

**Titel: Bedienungsanleitung
 FreeStar**

Dokument-Nummer: 44 73046 0001 BA

Ausgabe: 00

Datum: 2000.07.28

Copyright © KAPSCH AG

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten
- insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe -
sind der Kapsch Aktiengesellschaft vorbehalten.

***DIESES DOKUMENT WURDE GEMÄSS DEN NACH
ISO 9001 ZERTIFIZIERTEN KAPSCH-RICHTLINIEN ERSTELLT.***

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----------|
| INBETRIEBNAHME | 1 |
| Verpackungsinhalt..... | 1 |
| Installation | 1 |
| TELEFONBESCHREIBUNG..... | 3 |
| MENÜSPRACHE EINSTELLEN | 5 |
| FREESTAR AN EINER DECT-BASISSTATION ANMELDEN | 7 |
| Anmelden an einer Standard-DECT-Basisstation mit GAP-Unterstützung..... | 7 |
| GAP-Kompatibilität..... | 7 |
| Standardanmeldung | 8 |
| Anmelden an einer Basisstation Kapsch ClipStar | 9 |
| Anmelden an einer Basisstation Detewe Eurix 240 | 9 |
| Anmelden an einer Basisstation Tiptel Dectline C..... | 9 |
| Anmelden an einer Basisstation Philips Xalio | 10 |
| Anmelden an einer Basisstation Ascom Avena | 10 |
| Anmelden an einer Basisstation Siemens Gigaset..... | 10 |

| | |
|---|-----------|
| BETRIEB DES FREESTAR..... | 11 |
| FreeStar ein- und ausschalten..... | 11 |
| Anrufe entgegennehmen | 11 |
| Interner Anruf..... | 11 |
| Externer Anruf..... | 11 |
| Extern anrufen..... | 12 |
| Normal | 12 |
| Blockwahl | 12 |
| Intern anrufen..... | 12 |
| Freisprechen / Mithörfunktion..... | 13 |
| Ruhezustand | 13 |
| Während eines Gesprächs..... | 13 |
| Lautstärke ändern | 13 |
| Wahlwiederholung | 14 |
| Stummschaltung (Abschaltung des Mikrofons) | 14 |
| Gesprächsdaueranzeige..... | 14 |
| Gesprächsübergabe | 15 |
| Benutzung der Wähltastatur | 15 |
| Telefonbuch | 16 |
| Hinzufügen eines neuen Namens zum Telefonbuch | 16 |
| Name und Rufnummer im Telefonbuch ändern..... | 17 |
| Einträge aus dem Telefonbuch entfernen | 18 |
| Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| Rufnummernübermittlung (CLIP) | 19 |
| Anrufliste | 20 |
| Einstellungen | 21 |
| Das Menü | 21 |
| Tastensperre | 21 |
| Direktruf (Babyruf)..... | 22 |
| Überwachen..... | 23 |
| Einrichten..... | 24 |
| Hinweis- und Warntöne ein- und ausschalten | 24 |
| Ruftonlautstärke ändern | 25 |
| Lautstärke des Lautsprechers ändern..... | 25 |
| Ruftonmelodien für interne Anrufe..... | 26 |
| Ruftonmelodien für externe Anrufe..... | 26 |
| Name eingeben | 27 |
| Menüsprache einstellen..... | 27 |
| Identifikation der Basisstation..... | 28 |
| Basisstation wählen | 28 |
| TECHNISCHE DATEN | 29 |
| GARANTIE | 31 |

INBETRIEBNAHME


Verpackungsinhalt

FreeStar
Batterien
Netzteil
Betriebsanleitung

Installation

- Öffnen Sie den Batteriedeckel und legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien in das Batteriefach an der Unterseite des Geräts.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und das Kabel in die Buchse an der Unterseite des Geräts. Die rote LED mit dem ⚡-Symbol leuchtet.
- Laden Sie die Batterien mindestens 12 Stunden, bevor Sie das Netzteil vom Gerät trennen.
- Jetzt können Sie das Gerät an Ihrer DECT-Basisstation anmelden.

TELEFONBESCHREIBUNG

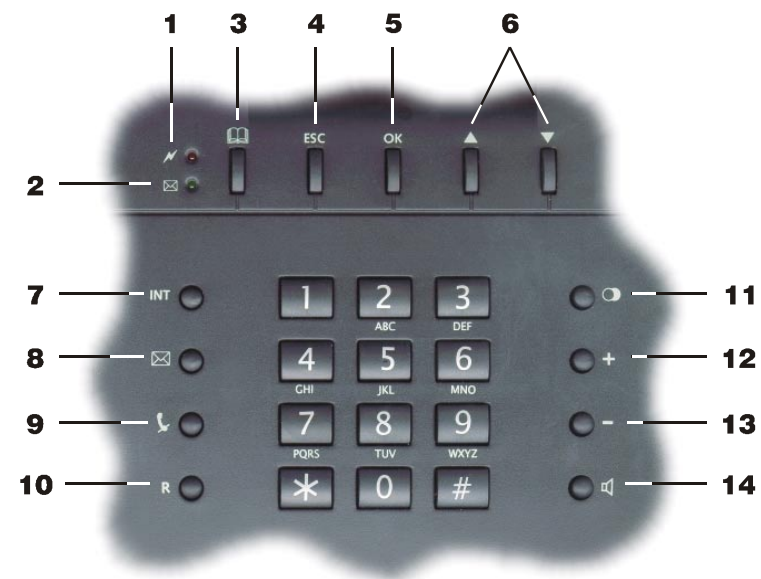

- 1 LED für den Netzanschluss des Geräts
- 2 LED für unbeantwortete Anrufe
- 3 Telefonbuch
- 4 Menü beenden
- 5 Bestätigungstaste
- 6 Menüführung (up, down)
- 7 Interner Ruf / Anrufweiterleitung [INT]
- 8 Taste zur Anzeige von unbeantworteten Anrufen
- 9 Mikrofonstummschaltung
- 10 Flashfunktionstaste
- 11 Wahlwiederholung
- 12 Lautstärketaste +
- 13 Lautstärketaste -
- 14 Freisprechen / Lauthören

MENÜSPRACHE EINSTELLEN

Beim Kauf ist die Menüsprache Englisch eingestellt. Sie können die gewünschte Menüsprache einstellen:

- Betätigen Sie zweimal die ▲ – Taste: SETUP.

```
Menü
Monitor Mode
▶ Setup
Registration
```

- Betätigen Sie die OK-Taste.

- Betätigen Sie dreimal die ▲ – Taste: LANGUAGE.

```
Setup
▶ Language
Basis ID
Select Basis
```


- Betätigen Sie die OK-Taste.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Menüsprache.

```
Language
English
Français
▶ Deutsch
```

- Betätigen Sie die OK-Taste, um die Sprache zu bestätigen.

FREESTAR AN EINER DECT-BASISSTATION ANMELDEN

Wenn FreeStar nicht an einer Basisstation angemeldet ist, blinken im Display das Antennensymbol  und die Meldung 'Not Registered'. Sie müssen FreeStar an einer Basisstation anmelden, bevor Sie es in Betrieb nehmen können.

Anmelden an einer Standard-DECT-Basisstation mit GAP-Unterstützung

GAP-Kompatibilität

Sie können FreeStar nur mit einem GAP-kompatiblen DECT-Schnurlostelefon verwenden. GAP ist ein Standard, der es Ihnen ermöglicht, Mobilteile unterschiedlicher Hersteller an Ihrer Basisstation anzumelden.

An jeder DECT-Basisstation können mehrere Mobilteile angemeldet werden. Die Anzahl der Mobilteile – mindestens 4 – richtet sich nach dem Typ der Basisstation.

GAP-Kompatibilität bedeutet jedoch nicht, dass alle Funktionen der Basisstation auf dem Mobilteil verfügbar sind. Es ist zum Beispiel möglich, dass die Basisstation keine Rufnummernanzeige (CLIP) bzw. ein anderes Protokoll unterstützt, oder nicht über eine kompatible Anrufliste (speichern der eingehenden Rufnummern) verfügt. Um FreeStar an einer Basisstation anzumelden, befolgen Sie bitte die Hinweise zur Anmeldung ihres vorhandenen DECT-Telefons.

Standardanmeldung

- Bringen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus (siehe Betriebsanleitung der DECT-Basisstation). In der Regel halten Sie dazu die Paging-Taste (Hörer Suchen-Taste) der Basisstation gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

- Betätigen Sie einmal die ▲ -Taste.

Menü
Babyruf
Einrichten
▶ Anmeldung

- Betätigen Sie die OK-Taste.

- Wählen Sie nun die gewünschte Basisstation aus und betätigen Sie die OK-Taste.

Anmeldung
▶ Basis 1
Basis 2
Basis 3

- Geben Sie den PIN-Code ihrer Basisstation ein. (siehe Bedienungsanleitung der DECT-Basisstation) In der Regel: **0000**

PIN eintragen

- Betätigen Sie die OK-Taste. Das Gerät sucht jetzt Ihre DECT-Basisstation. Sobald diese gefunden wurde, erscheint der ID-Code dieser Basisstation auf dem Display.

SUCHT BASIS 1

- Bestätigen Sie mit der OK-Taste oder brechen Sie die Anmeldung mit der ESC-Taste ab.

- Wenn das Gerät keine Basisstation findet, kehrt es in den Anfangszustand zurück. Wiederholen Sie den Anmeldevorgang.

 **FreeStar 2** 

- Sobald das Gerät an einer Basisstation angemeldet ist, erscheint oben rechts auf dem Display das Antennensymbol. Unten rechts erscheint die interne Rufnummer Ihres FreeStar (je nach DECT-Basisstation).

Anmeldung
▶ Basis 1 ✓
Basis 2
Basis 3

Hinweis: Sie können FreeStar an 4 verschiedenen Basisstationen anmelden. Die Basisstationen, an denen FreeStar angemeldet ist, werden mit ✓ gekennzeichnet.

Anmelden an einer Basisstation Kapsch ClipStar

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, halten Sie die Paging-Taste 20 Sekunden gedrückt. Sie hören dann einen Signalton und können das Gerät mit der Standardprozedur anmelden.
- Der Standard-PIN-Code der Basisstation Kapsch ClipStar ist '1590'.

Anmelden an einer Basisstation Detewe Eurix 240

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, trennen Sie die Basisstation 20 Sekunden vom Stromnetz. Danach können Sie das Gerät mit der Standardprozedur anmelden.
- Der Standard-PIN-Code der Basisstation Eurix 240 setzt sich aus den letzten 4 Ziffern der Seriennummer zusammen.

Hinweis: Die Anrufliste wird nicht unterstützt.

Anmelden an einer Basisstation Tiptel Decline C

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, halten Sie die Paging-Taste 10 Sekunden gedrückt. Die LED der Basisstation blinkt und Sie haben 1 Minute Zeit, um das Gerät mit der Standardprozedur anzumelden.
- Der Standard-PIN-Code des Tiptel Decline C '0000'.

Hinweis: Keine Rufnummernanzeige auf dem Display des FreeStar bei Anmeldung an der Tiptel-Basisstation.

Anmelden an einer Basisstation Philips Xalio

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, halten Sie die Paging-Taste 10 Sekunden gedrückt. Sie hören dann einen Signalton und können das Gerät mit der Standardprozedur anmelden.
- Der Standard-PIN-Code der Basisstation Philips Xalio ist '**1590**'.

Hinweis: Die Anrufliste wird nicht unterstützt.

Anmelden an einer Basisstation Ascom Avena

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, müssen Sie auf dem vorhandenen Ascom-Mobilteil folgende Tasten betätigen.
'**P P 903** (neue Mobilteilnummer) (PIN) **P**'
Die LED der Basisstation blinkt und Sie haben 1 Minute Zeit, um das Gerät mit der Standardprozedur anzumelden.
- Der Standard-PIN-Code der Basisstation Ascom Avena ist '**0000**'.

Hinweis: Die Anrufliste wird nicht unterstützt.

Anmelden an einer Basisstation Siemens Gigaset

- Um die Basisstation in den Anmeldemodus zu bringen, halten Sie die Paging-Taste 10 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Signalton und haben 1 Minute Zeit, um das Gerät mit der Standardprozedur anzumelden.
- Der Standard-PIN-Code der Basisstation Siemens Gigaset ist '**0000**'.

Hinweis: Keine Rufnummernanzeige auf dem Display des FreeStar bei Anmeldung an der Basisstation Siemens Gigaset.

BETRIEB DES FREESTAR


FreeStar ein- und ausschalten

Um die Batterien zu sparen, können Sie FreeStar ausschalten. Halten Sie dazu die **OK-Taste** 3 Sekunden gedrückt. Zum Einschalten halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Anrufe entgegennehmen


Interner Anruf

- Wenn Sie FreeStar mit einem Mobilteil anrufen, erscheint die interne Rufnummer dieses Mobilteils auf dem Display.
- Heben Sie den Hörer ab, um die Verbindung mit dem Anrufer herzustellen.



Externer Anruf


- Wenn die Funktion von Ihrer DECT-Basisstation unterstützt wird, erscheint bei einem Anruf von extern die Rufnummer des Anrufers auf dem Display.
- Heben Sie den Hörer ab, um die Verbindung mit dem Anrufer herzustellen.



Extern anrufen


Normal

- Heben Sie den Hörer ab.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.



Blockwahl


- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- Heben Sie den Hörer ab.
- Die Nummer wird gewählt. Warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut ist.



Falsch eingegebene Zahlen können Sie mit Hilfe der **ESC**-Taste korrigieren, bevor Sie den Hörer abheben.

Intern anrufen


- Betätigen Sie die **INT**-Taste.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten internen Mobilteils ein.
- Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.




Hinweis: Wenn Sie die **INT**-Taste betätigen, hören Sie den Wählton.





Freisprechen / Mithörfunktion



Ruhezustand

- Betätigen Sie die  -Taste.
- Sie können sich dank des eingebauten Lautsprechers und Mikrofons mit dem Gesprächspartner unterhalten, ohne den Hörer abzuheben.



Während eines Gesprächs

- Sie führen ein Gespräch über den Telefonhörer.
- Betätigen Sie die  -Taste, um die Mithörfunktion einzuschalten. Das Gespräch kann jetzt von den im Raum anwesenden Personen über den Lautsprecher verfolgt werden. Wenn die Mithörfunktion aktiviert ist, sehen Sie das () -Symbol auf dem Display.
- Betätigen Sie erneut die  -Taste, um die Freisprechfunktion einzuschalten.
- Sie können den Hörer jetzt auflegen und das Gespräch über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher fortsetzen.
- Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die  -Taste.








Lautstärke ändern

Mit Hilfe der Tasten '+' und '-' können Sie die Lautstärke des Hörers und des Lautsprechers während des Gesprächs ändern.

Wahlwiederholung


Das Mobilteil speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Rufnummer aus der Liste zu wählen:

- Betätigen Sie die  -Taste.
- Blättern Sie mit den Tasten  und  zur gewünschten Rufnummer.
- Um die gewünschte Rufnummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie die  -Taste.




Stummschaltung (Abschaltung des Mikrofons)

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs vorübergehend ausschalten.

- Betätigen Sie während des Gesprächs die  -Taste.
- Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Sie können nun mit einer sich im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.



- Betätigen Sie erneut die  -Taste, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Gesprächsdaueranzeige

Nach 15 Sekunden erscheint die Gesprächsdauer auf dem Display. Format: Minuten – Sekunden: '00 : 20'. Wenn Sie während eines Gesprächs eine der Wähltasten (0 – 9) betätigen, wird die Gesprächsdaueranzeige zurückgesetzt, nach 20 Sekunden erscheint sie erneut. Am Ende des Gesprächs wird die Gesprächsdauer noch ca. 5 Sekunden auf dem Display angezeigt.

Gesprächsübergabe

Gehen Sie wie folgt vor, um einen externen Anruf an ein internes Mobilteil zu übergeben:

- Betätigen Sie während des Gesprächs die **INT**-Taste.
- Wählen Sie die Nummer des gewünschten, internen Teilnehmers. Das externe Gespräch wird gehalten.
- Wenn der interne Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, können Sie ein Interngespräch führen.
- Sobald Sie auflegen, erhält der interne Teilnehmer das wartende Gespräch.

Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet, betätigen Sie erneut die **INT**-Taste. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Benutzung der Wähltastatur

Mit den Tasten der Wähltastatur können Sie auch Text eingeben, z.B. können Sie die Namen zu den im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern hinzufügen. Buchstaben werden durch ein- bzw. mehrmaliges Drücken der entsprechenden Tasten eingegeben.

Um z.B. den Buchstaben A einzugeben, betätigen Sie 1x die Taste 2, für den Buchstaben B betätigen Sie 2x die Taste 2 usw. Wenn Sie die Buchstaben A und B hintereinander eingeben wollen, warten Sie nach der Eingabe von A bis die Einfügemarke zur nächsten Eingabeposition springt, danach können Sie B eingeben.

Für ein Leerzeichen betätigen Sie die Taste 1.

Bei der Eingabe von Buchstaben erscheinen am oberen Displayrand die unter den jeweiligen Tasten verfügbaren Buchstaben.

Telefonbuch

Im Telefonbuch können die Namen (max. 8-stellig) und Rufnummern (max. 20-stellig) von 60 Personen gespeichert werden.

Hinzufügen eines neuen Namens zum Telefonbuch

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.

```
Menü
▶ Telefonbuch
  Tastensperre
  Babyruf
```

- Betätigen Sie die OK-Taste, um das Menü 'Telefonbuch' zu öffnen.

- Wählen Sie 'Nr. einfügen', indem Sie die OK-Taste betätigen.

```
Telefonbuch
▶ Nr. einfügen
  Nr. ändern
  Nr. löschen
```

- Geben Sie den neuen Namen mit der Wähltastatur ein.

```
Name
PQRSpqrs7
Top_
```

- Betätigen Sie die OK-Taste.

- Geben Sie die Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

```
Nummer
01123456
```

Name und Rufnummer im Telefonbuch ändern

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Telefonbuch'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Nr. ändern'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zum gewünschten Eintrag in der Liste. Die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste, wenn Sie den zu ändernden Eintrag gefunden haben.
- Mit der **ESC**-Taste können Sie Zeichen löschen.
- Geben Sie den neuen Namen oder die Änderungen mit der Wähltastatur ein.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Geben Sie die neue Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

```

Menü
▶ Telefonbuch
  Tastensperre
  Babyruf
  
```

```

Telefonbuch
Nr. einfügen
▶ Nr. ändern
  Nr. löschen
  
```

```

Nr. ändern
▶ Anna
  Bernd
  Hans
  
```

```

Name
PQRSpqrs7
Bernd_
  
```

```

Nummer
01123456
  
```

Einträge aus dem Telefonbuch entfernen

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Telefonbuch'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Nr. löschen'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie in der Liste blättern. Die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste, wenn Sie den zu entfernenden Eintrag gefunden haben.
- Die Nummer erscheint auf dem Display.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Die Nummer wird gelöscht

```

Menü
▶ Telefonbuch
  Tastensperre
  Babyruf
    
```

```

Telefonbuch
Nr. einfügen
Nr. ändern
▶ Nr. löschen
    
```



```

Nr. löschen
▶ Anna
  Bernd
  Hans
    
```

```

Löschen?
01123456
    
```

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

- Betätigen Sie die  -Taste, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein, z.B. ein ‚L‘.
- Der erste Name, der mit diesem Buchstaben anfängt, erscheint auf dem Display.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie die Liste durchsehen.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste, um die Nummer anzuzeigen.
- Heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie die  -Taste, um die Nummer zu wählen.


```

Telefonbuch
▶ Anna
  Bernd
  Hans
    
```

```

Telefonbuch
▶ Leo
  Ludwig
  Lukas
    
```

```

 
Im Gespräch
01123456
    
```

Rufnummernübermittlung (CLIP)

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Rufnummernübermittlung in Ihrem Anschluss enthalten ist und von Ihrer Basisstation unterstützt wird. Dieser Dienst muss von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet werden. Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.


Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch des FreeStar gespeichert ist, wird dieser anstelle der Nummer auf dem Display angezeigt.

Der Anrufer kann die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrücken, so dass sie nicht auf dem Display erscheint.




Die Telefonnummer bzw. der Name des Anrufers wird während des Gesprächs nach 20 Sekunden durch die Gesprächsdaueranzeige ersetzt.


Hinweis: Die Übermittlung der Rufnummer zwischen der DECT-Basisstation und den Mobilteilen ist beim DECT-GAP-Standard optional. Somit ist es möglich, dass auf dem Display des FreeStar an der DECT-Basisstation keine Rufnummern angezeigt werden, während die Funktion auf den anderen Mobilteilen verfügbar ist.

Anrufliste

Wenn Sie abwesend sind, speichert Ihre DECT-Basisstation die 10 zuletzt eingegangenen, nicht angenommenen Anrufe = Anrufliste. Auf dem Display erscheint die Anzahl der neuen Anrufe. Außerdem leuchtet die grüne LED mit dem -Symbol.

Um die in Abwesenheit eingegangenen Anrufe durchzusehen:

- Betätigen Sie die -Taste. Der letzte Anruf erscheint auf dem Display.
- Mit den Tasten  und  können Sie die Anrufliste (Telefonnummern) durchsehen.
- Die Rufnummern und die Anzahl der Anrufe pro Rufnummer erscheinen auf dem Display.
- Wenn Sie die **OK**-Taste noch einmal betätigen, können Sie diese Nummer im Telefonbuch speichern oder löschen.
- Wenn Sie diese Rufnummer dem Telefonbuch hinzufügen möchten, werden Sie gebeten, einen Namen einzugeben.
- Hinweis: Wenn die Rufnummer bereits im Telefonbuch enthalten ist, können Sie die Rufnummer nur aus der Anrufliste löschen und nicht dem Telefonbuch hinzufügen.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste oder kehren Sie mit der **ESC**-Taste zum letzten Menü zurück.

Wenn Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste wählen möchten, heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie die -Taste, wenn die Rufnummer oder der Name auf dem Display angezeigt wird.

Einstellungen


Das Menü



Alle Funktionen sind über ein benutzerfreundliches Menü erreichbar.

- Um das Menü zu öffnen, betätigen Sie die ▲ -Taste.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie im Menü navigieren. Um Ihre Wahl zu bestätigen, betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Mit der **ESC**-Taste kehren Sie zum letzten Menü zurück.

Tastensperre

Diese Funktion verhindert, dass Rufnummern unbeabsichtigt gewählt werden. Wenn die Tastensperre aktiv ist, können nur die Tasten ▲ und ▼ gedrückt werden, die anderen Tasten sind gesperrt.

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Tastensperre'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Ein' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Das Symbol  erscheint auf dem Display.



Alle Tasten sind jetzt deaktiviert.

- Um die Tastensperre zu deaktivieren, betätigen Sie erst die ▲ -Taste und dann die **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Aus' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Direktruf (Babyruf)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Nummer einzugeben, die bei Betätigung einer beliebigen Taste automatisch gewählt wird.

1) Direktrufnummer eingeben

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Babyruf' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Nummer' und betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Geben Sie die Direktrufnummer ein.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

```
Menü
Telefonbuch
Tastensperre
▶ Babyruf
```

```
Babyruf
Aus
Ein
▶ Nummer
```

2) Direktrufnummer aktivieren

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Babyruf' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Ein'.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

```
Menü
Telefonbuch
Tastensperre
▶ Babyruf
```

```
Babyruf
Aus
▶ Ein
Nummer
```



Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheint die Meldung 'Babyruf' auf dem Display. Wenn Sie eine beliebige Taste betätigen, wird die Direktrufnummer automatisch gewählt.

3) Direktrufnummer deaktivieren

- Betätigen Sie die Taste ▲ oder ▼ , um das Menü zu öffnen.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste und wählen Sie 'Aus'.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



4) Direktrufnummer löschen

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Babyruf' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Nummer' und betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Löschen Sie nun mit der **ESC**-Taste die bestehende Nummer.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.


**Überwachen**

FreeStar verfügt über eine Überwachungsfunktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann man mit einem anderen Mobilteil den Raum, in dem sich der FreeStar befindet, überwachen. Wenn Sie eine interne Verbindung mit dem FreeStar aufbauen, nimmt dieser die Verbindung automatisch an und Sie können hören, was im Raum passiert.

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Überwachen' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Ein' oder 'Aus'.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheint die Meldung 'Überwachen' auf dem Display. Sie können normal mit Ihrem Gerät telefonieren, nur wenn Sie eine interne Verbindung zum Gerät aufbauen wollen, nimmt es den Anruf ohne Klingeln an. Externe Anrufe werden auch im Überwachen-Modus mit einem normalen Klingelzeichen signalisiert.



Einrichten

Hinweis- und Warntöne ein- und ausschalten

Sie können die Tastentöne, den Akkuwarnton und den Reichweitenwarnton ein- bzw. ausschalten.

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Warntöne'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie den Ton, den Sie ein- oder ausschalten möchten.
 - Tasten = jeder Tastendruck wird akustisch bestätigt
 - Batterie leer = Warnung bei niedrigem Ladezustand
 - Außer Bereich = das Gerät ist zu weit von der Basisstation entfernt.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'EIN', um den Ton einzuschalten oder 'AUS', um den Ton auszuschalten.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.

Einrichten
▶ Warntöne
Lautstärke
Hörlaut

Warntöne
▶ Tasten
Batterie leer
Außer Bereich

Tasten
Aus
▶ Ein

Ruftonlautstärke ändern

- Betätigen Sie die ▲ -Taste, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Lautstärke' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Hörlautstärke (aus oder 1-5).
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.

```

Menü
Babyruf
Überwachen
▶ Einrichten
  
```

```

Einrichten
Warnöne
▶ Lautstärke
Hörlaut
  
```

```

Lautstärke
Laustst. aus
▶ Hörlautstärke 1
Hörlautstärke 2
  
```

Lautstärke des Lautsprechers ändern

Sie können den Standardwert für die Lautsprecherlautstärke festlegen. Zusätzlich können Sie die Lautstärke während eines Gesprächs mit den Tasten + und – ändern.

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Hörlaut'
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Hörlautstärke (1-5).
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.

```

Einrichten
Warnöne
Lautstärke
▶ Hörlaut
  
```

```

Hörlaut
▶ Hörlautstärke 1
Hörlautstärke 2
Hörlautstärke 3
  
```

Ruftonmelodien für interne Anrufe

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Int. Melodie'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Melodie (1-5).
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.

```
Einrichten
Lautstärke
Hörlaut
▶ Int. Melodie
```

Ruftonmelodien für externe Anrufe


- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Ext. Melodie'.
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Melodie (1-5).
- Betätigen Sie die **OK**-Taste.

```
Einrichten
Hörlaut
Int. Melodie
▶ Ext. Melodie
```

Name eingeben

Mit dieser Funktion können Sie dem Gerät einen Namen geben. Dieser Name erscheint auf dem Display, wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet. In der Grundeinstellung hat das Gerät den Namen DECT.

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Name' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Geben Sie mit den Wähltasten den gewünschten Namen ein.
- Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Mit der **ESC**-Taste können Sie Fehler während der Eingabe korrigieren. Wenn Sie die **ESC**-Taste gedrückt halten, verlassen Sie das Menü ohne Änderungen zu speichern.

Menüsprache einstellen

dazu siehe Seite 5

Identifikation der Basisstation

Jede DECT-Basisstation hat einen einmaligen ID-Code. Diesen können Sie von ihrem FreeStar ablesen.

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Basis ID' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Sie sehen den ID-Code auf dem Display.
- Mit der **ESC**-Taste kehren Sie zurück.

```
Einrichten
Sprache
▶ Basis ID
Basisauswahl
```

```
Basis 1
00183001C0
```

Basisstation wählen

Wenn Ihr Gerät an mehreren DECT-Basisstationen angemeldet ist, können Sie einstellen, welche Station Ihr Gerät benutzen soll. Sie können auch die automatische Basisstationswahl einstellen. Ihr Gerät sucht dann automatisch die Basisstation mit dem besten Empfang.

- Wählen Sie 'Einrichten' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie 'Basisauswahl' und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Basisstation und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

```
Einrichten
Sprache
Basis ID
▶ Basisauswahl
```

```
Basisauswahl
Auto
▶ Basis 1
Basis 2
```

Hinweis: Die Basisstationen, an denen FreeStar angemeldet ist, werden mit '✓' gekennzeichnet.

TECHNISCHE DATEN

Das Gerät FreeStar entspricht folgenden europäischen Richtlinien:

73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie

89/336/EWG: EMV-Richtlinie

TBR 6

TBR 10

TBR 22

FreeStar ist ein Mobilteil und kann somit nicht direkt mit dem Telefonnetz verbunden werden. Das Gerät kann in jedem Telefonnetz benutzt werden, wenn die DECT-Basisstation für das jeweilige Netz geeignet ist.

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

das von Ihnen erworbene Gerät ist ein Telekommunikationsendgerät, das für den Einsatz am österreichischen Fernmeldenetz entwickelt wurde.

Bedingt durch die Vielzahl der Telekommunikationsanbieter mit eigenen Netzen, kann es vorkommen, dass gewisse Nebenfunktionen bei gewissen Anschlüssen nicht funktionieren.

Dies könnte auch der Fall sein, wenn das Endgerät hinter einer Nebenstellenanlage betrieben wird.

In diesen Fällen bitten wir Sie, sich an Ihren Netzbetreiber bzw. den Lieferanten Ihrer Nebenstellenanlage zu wenden.

Beachten Sie bitte unbedingt, dass nur ein ordentlicher Anschluss des Gerätes Sie vor Störungen Ihres Telefonanschlusses und dem Verlust aller Garantie- und Produkt-Haftungsansprüchen bewahrt!

Für das umstehende Produkt wird dem nachgewiesenen Erstkäufer eine Garantie von 12 Monaten unter Ausschluss von Wandlungen, Vergütungen von Folgeschäden oder sonstigen Ansprüchen, sofern diese nicht gesetzlich geregelt sind, gewährt.

Im Rahmen dieser Garantie werden kostenlos alle Teile ersetzt, die durch Fabrikations- oder Materialfehler schadhaft geworden sind, oder instandgesetzt.

**Die Erfüllung der Garantie erfolgt grundsätzlich im Servicecenter der
Teleshop Nachrichtentechnische Produkte GesmbH
Wien 14, Penzinger Straße 58.
Hotline: 01/ 894 27 74**

Für Beschädigungen oder Störungen, die durch unsachgemäße Handhabung, äußere Einflüsse, natürliche Abnutzung oder beim Transport entstehen, erwachsen keinerlei Ansprüche. Reine Verschleißteile (Batterie, Akku, Anschlussschnüre jeglicher Art) sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie wie auch jegliche Produkthaftung erlöschen, wenn am Produkt von fremder Hand Eingriffe vorgenommen werden, die Art und Weise seiner Verwendung nicht dem vorgesehenen Zweck entspricht, behördliche Auflagen zu seiner Nutzung nicht beachtet wurden, oder die am Produkt vom Hersteller oder seinem befugten Vertreter angebrachten Kennzeichnungen wie Typenschild, Importnachweis, Fabrikationsnummer, behördliche Zeichen usw. entfernt oder verändert werden.

Ansprüche aus dieser Gewährleistung sind beim Verkäufer geltend zu machen. Der Anspruch wird nur wirksam, wenn der Erstkäufer den Kaufnachweis zusammen mit dem beanstandeten Produkt einsendet. Ist das Kaufdatum später als ein Jahr nach dem Herstellungsdatum des Produkts, so verringert sich die Garantiezeit auf die gesetzliche Mindestdauer.

Für den Transport zum und vom Erfüllungsort der Gewährleistung sorgt der Besitzer.

Ergänzend gelten die 'Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs'.

English

Title: **User's guide
FreeStar**

Document number: 44 73046 0001 BA

Issue: **00**

Date: **2000.07.28**

Copyright © KAPSCH AG

No part of this document may be reproduced, transmitted transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language by any means without the written permission of Kapsch AG.

***THIS DOCUMENT HAS BEEN DESIGNED ACCORDING TO
ISO 9001 CERTIFIED KAPSCH STANDARDS.***

CONTENTS

CONTENTS V

INSTALLATION 1

 Package Contents 1

 Installation 1

DESCRIPTION OF THE PHONE..... 3

CHANGING THE MENU LANGUAGE..... 5

REGISTERING THE FREESTAR TO A DECT BASE SET 7

 Registering to a Standard GAP-Supported DECT Base Set.....7

 GAP Compatibility..... 7

 Standard Registration Procedure 8

 Registering to a Kapsch ClipStar9

 Registering to a Detewe Eurix 2409

 Registering to a Tiptel Dectline C.....9

 Registering to a Philips Xalio..... 10

 Registering to an Ascom Avena 10

 Registering to a Siemens Gigaset..... 10

| | |
|---|-----------|
| USING THE FREESTAR..... | 11 |
| Switching the FreeStar on and off | 11 |
| Receiving Calls..... | 11 |
| Internal Call..... | 11 |
| External Call | 11 |
| Making External calls | 12 |
| Normal Procedure | 12 |
| Block Dialling..... | 12 |
| Making Internal Calls | 12 |
| Handsfree Mode / Group Listening | 13 |
| In Standby Mode..... | 13 |
| During a Call..... | 13 |
| Adjusting the Speaker Volume | 13 |
| Redialling the 10 Last-Called Numbers | 14 |
| Mute Function (Deactivating the Microphone Temporarily) | 14 |
| Calling Time Counter | 14 |
| Call Transfer | 15 |
| Using the Alphanumerical Keypad | 15 |
| Phone Book | 16 |
| Inserting a New Name in the Phone Book..... | 16 |
| Changing Names and Numbers in the Phone Book..... | 17 |
| Removing Numbers from the Phone Book..... | 18 |
| Dialling Numbers from the Phone Book | 18 |


| | |
|--|-----------|
| Caller Identification..... | 19 |
| List of Missed Calls..... | 20 |
| Settings..... | 21 |
| Menu | 21 |
| Keypad Lock | 21 |
| Babycall..... | 22 |
| Room Monitoring | 23 |
| Setup | 24 |
| Switching off and on Warning Tones | 24 |
| Adjusting the Ringing Volume | 25 |
| Adjusting the Speaker Volume | 25 |
| Internal Call Ring Melody..... | 26 |
| External Call Ring Melody..... | 26 |
| Entering a Name for the Unit | 27 |
| Changing the Menu Language..... | 27 |
| Base Set ID | 28 |
| Selecting the Base Set..... | 28 |
| SPECIFICATIONS..... | 29 |
| GUARANTEE | 31 |

INSTALLATION


Package Contents

FreeStar
Batteries
Power supply
User Guide

Installation

- Open the battery cover at the bottom of the phone and insert the batteries in the battery compartment. Close the battery compartment with the screw.
- Insert the power supply in the power outlet and its cord in the jack at the bottom of the phone. The red LED with symbol  lights up.
- Charge the batteries for at least 12 hours before removing the power supply from the phone.
- You can now continue to register the phone to your DECT base set.

DESCRIPTION OF THE PHONE

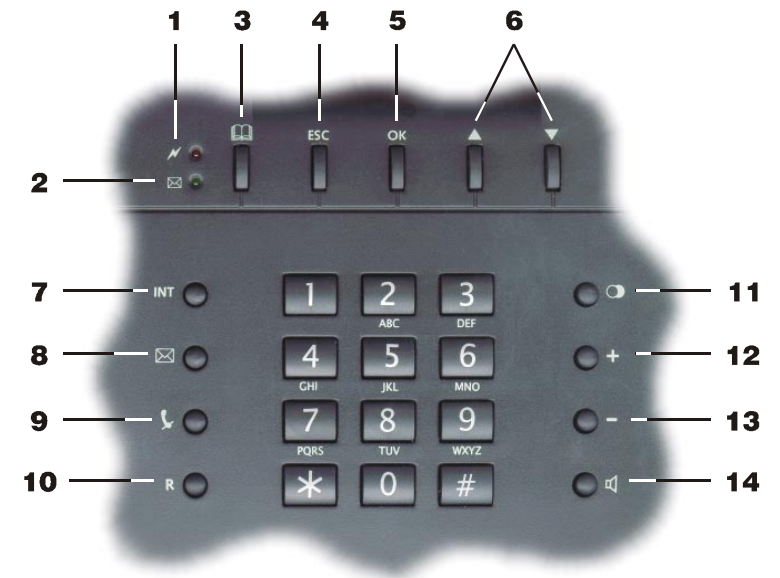

- 1 LED for Power Supply of the Phone
- 2 LED for Missed Calls
- 3 Phone Book
- 4 End Menu
- 5 OK key
- 6 Menu Control Keys (up, down)
- 7 Internal Call / Call Transfer [INT]
- 8 List of Missed Calls
- 9 Mute
- 10 Flash Key
- 11 Redial
- 12 Speaker Volume +
- 13 Speaker Volume -
- 14 Handsfree Mode / Group Listening

CHANGING THE MENU LANGUAGE

The default menu language is English. You can set the phone to the language of your choice:

- Press the ▲ key 2 times: SETUP.
- Press **OK**.
- Press the ▲ key 3 times: LANGUAGE.
- Press **OK**.
- Select the language of your choice with the ▲ and ▼ keys.
- Press **OK** to confirm the language.

```
Menu
Monitor mode
▶ Setup
Registration
```

```
Setup
▶ Language
Base ID
Select base
```

```
Language
▶ English
Français
Deutsch
```


REGISTERING THE FREESTAR TO A DECT BASE SET

The 'aerial' symbol Ψ and the text 'Not registered' are flashing on the display if the FreeStar is not registered to a DECT base. When the unit is not registered to a DECT base, it can't be used.

Registering to a Standard GAP-Supported DECT Base Set

GAP Compatibility

The FreeStar can only be used in combination with a cordless, GAP compatible DECT telephone. The GAP standard makes it possible to register different brands of handsets to your base set.

To every DECT base you can register several handsets. The number of handsets depends on the type of base set, but it is at least 4.


GAP compatibility does not imply that you can use all base set functions. For example, the base set might not offer the CLIP (number) display function or it may support another protocol, or it may not have a compatible callers list (saving incoming calls in memory).

Read carefully the registration procedure of the DECT telephone you already have and follow the recommended registration procedure to register the FreeStar to a base set.

Standard Registration Procedure


- Set the base set in registration mode (see your DECT base set manual). This is usually done by pressing and holding the paging key on the base set until you hear an acoustic signal.

- Press the ▲ key 1 time.




- Press **OK**.


- Choose a base set and press **OK**.



- Enter the PIN code of your base set (refer to your DECT base set manual). This code is usually: **0000**.



- Press **OK**. The FreeStar immediately starts searching for your DECT base set. As soon as it is found, the display reads the base set identification code.




- Press **OK** to confirm or press **ESC** to cancel your registration.

- If the phone cannot find the base set, it returns to the initial display. Repeat the registration procedure.



- If the FreeStar is registered to a base set, the 'aerial' symbol appears in the upper right corner of the display. The internal number of your FreeStar then appears in the lower right corner (depends on your DECT base set).



Note: The FreeStar phone can be registered to 4 different base sets. The base sets to which the FreeStar is registered, are indicated with a ✓ symbol.

Registering to a Kapsch ClipStar

- Set the base set in registration mode by pressing and holding the paging key for 20 seconds. Now you hear a beep tone and you can follow the standard registration instructions.
- The Kapsch ClipStar default PIN code is '1590'.

Registering to a Detewe Eurix 240

- Set the base set in registration mode by interrupting the power supply for 20 seconds. From now on, you can follow the standard registration procedure.
- The default PIN code of the Eurix 240 are the last 4 digits of the serial number.

Note: The Detewe Eurix 240 does not support the unanswered call list for missed calls.

Registering to a Tiptel Decline C

- Set the base set in registration mode by pressing the paging key for 10 seconds. Now the base set LED starts flashing and you have 1 minute to follow the standard registration procedure.
- The Tiptel Decline C default pin code is '0000'.

Note: No number display function on incoming calls on the FreeStar when registered to Tiptel Decline C and no unanswered call list function.

Registering to a Philips Xalio

- Set the base set in registering mode by pressing the paging key for 10 seconds. Now you hear a beep tone and you can follow the standard registering instructions.
- The Philips Xalio default pin code is '1590'.

Note: The Philips Xalio does not support the unanswered call list for missed calls.

Registering to an Ascom Avena

- Set the base set in registration mode by pressing the following keys on your Ascom handset:
'P P 903 (new handset number) (PIN code) P'
Now the base set LED starts flashing and you have 1 minute to follow the standard registration procedure.
- The Ascom Avena default pin code is '0000'.

Note: The Ascom Avena does not support the unanswered call list for missed calls.

Registering to a Siemens Gigaset

- Set the base set in registration mode by pressing the paging key for 10 seconds. Now you hear a beep tone and you have 1 minute to follow the standard registration procedure.
- The Siemens Gigaset default code is '0000'.

Note: No number display function on incoming calls on the FreeStar when registered to Siemens Gigaset and no unanswered call list function.

USING THE FREESTAR

Note: The use of the handset depends on the base set to which the handset was registered. Some functions do not function as described below if the DECT base set does not support these functions. Especially the functions 'caller identification' and 'unanswered call list' depend on the base set type.


Switching the FreeStar on and off

You can switch off the FreeStar to save batteries by pressing and holding **OK** for 3 seconds. Repeat this procedure to switch the phone on again.

Receiving Calls


Internal Call

- If you call your FreeStar from another handset, the internal calling number appears on the display.
- Pick up the handset and you are connected to the caller.



External Call


- On an external call the external calling number appears on the display if your DECT base supports this function.
- Pick up the handset and you are connected to the caller.



Making External calls


Normal Procedure

- Pick up the handset.
- Dial the phone number of your choice.




Block Dialling

- Dial the number of your choice.
- You can delete an entry by pressing **ESC**.
- Pick up the handset.
- The phone number will be dialled, wait for a connection to be established.



Making Internal Calls


- Press **INT**.
- Enter the number of the internal handset you want to call.
- Wait for a connection to be established.




Note: When pressing **INT**, you will not hear a dial tone.





Handsfree Mode / Group Listening



In Standby Mode

- Press the  key.
- Now you can talk to your calling partner without picking up the handset through the integrated speaker and microphone.



During a Call

- You are holding a conversation using the handset.
- Press the  key to activate group listening. Now everyone can listen to your conversation through the integrated speaker. Group listening is indicated by the () symbol.
- Press the  key again to activate the handsfree function.
- Now you can hang up and continue your conversation through the integrated microphone and speaker.
- Press the  key to end the communication.








Adjusting the Speaker Volume

During a conversation you can adjust the volume of the handset and that of the handsfree speaker by pressing the '+' and '-' keys.

Redialling the 10 Last-Called Numbers



The FreeStar stores a list of the 10 last-called numbers in the memory. If you want to refer to this list, proceed as follows:


- Press the  key.
- Use the  or  key to browse through the 10 last calls.
- Pick up the handset or press the  key to dial the selected number.



Mute Function (Deactivating the Microphone Temporarily)

It is possible to deactivate the microphone during a conversation.

- Press the  key during the conversation.
- The microphone is deactivated. Now you can talk freely without the caller hearing you.
- Press the key  again to resume your conversation.



Calling Time Counter

After 15 seconds the calling time appears on the display. Form: minutes – seconds: '00:20'. If you press one of the numeric keys (0-9) during the conversation, the calling time is reset and reappears after 20 seconds. At the end of every conversation, the calling time remains visible on the display for 5 seconds.

Call Transfer

If you want to transfer an external call to another internal handset, proceed as follows:

- Press **INT** during your conversation.
- Dial the number of the internal handset to which you want to transfer the call. The external caller is on hold.
- If the internal calling partner answers the phone, you can make an internal phone call.
- If you hang up the phone, the conversation is transferred.

If the internal calling partner does not answer the phone, press **INT** again. You are now back in communication with the external caller.

Using the Alphanumerical Keypad

You can also insert text by pressing the keys of the alphanumerical keypad. You need this function to insert a name in the telephone book. To select a letter, press the corresponding key repeatedly.

For example, press key 2 once to select A and press it twice to select B. If you want to select A and B one after the other, first select A, wait until the cursor moves up and then select B.

Press key 1 to insert a space or a blank character.

While inserting the letters, the different letters available under that key appear in the upper part of the display.

Phone Book

In the phone book you can save the names and numbers of up to 60 persons. The names can be 8 characters long and the phone numbers can have max. 20 digits.

Inserting a New Name in the Phone Book

- Press the ▲ key to open the menu.
- Press **OK** to open the 'Phonebook' menu.
- Select 'Add' by pressing **OK**.
- Enter the new name using the keypad.
- Press **OK**.
- Enter the phone number.
- Press **OK** to confirm.

```
Menu
▶ Phonebook
  Keypad lock
  Babycall
```

```
Phonebook
▶ Add
  Edit
  Delete
```

```
Name
PQRSpqrs7
Top_
```

```
Number
01123456
```

Changing Names and Numbers in the Phone Book

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Phonebook'.
- Press **OK**.
- Select 'Edit'
- Press **OK**.
- Use the ▲ and ▼ keys to browse through the list. The names are listed in alphabetical order.
- Press **OK** if you have found the name that needs to be changed.
- Press **ESC** to delete the characters.
- Enter the new name or changes using the keypad.
- Press **OK** to confirm.
- Enter the new phone number.
- Press **OK** to confirm.

```

Menu
▶ Phonebook
  Keypad lock
  Babycall
  
```

```

Phonebook
Add
▶ Edit
  Delete
  
```

```

Edit
Anna
▶ Bernd
  Hans
  
```

```

Name
PQRSpqrs7
Bernd_
  
```

```

Number
01123456
  
```

Removing Numbers from the Phone Book

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Phonebook'.
- Press **OK**.
- Select 'Delete'.
- Press **OK**.
- Use the ▲ and ▼ keys to browse through the list of names.
- The names are listed in alphabetical order.
- Press **OK** if you have found the name that needs to be deleted.
- The number appears on the display.
- Press **OK** to confirm.
- The number will be deleted.

```

Menu
▶ Phonebook
  Keypad lock
  Babycall
  
```

```

Phonebook
Add
Edit
▶ Delete
  
```



```

Delete
Anna
▶ Bernd
Hans
  
```

```

Delete entry?
01123456
  
```

Dialling Numbers from the Phone Book

- Press the  key to open the phone book.
- Enter the first letter of the name, e.g. 'L'.
- The first name starting with this letter appears on the display.
- Use the ▲ and ▼ keys to browse through the list.
- Press **OK** to check the number on the display.
- Pick up the handset or press the  key to dial the number.

```

Phonebook
▶ Anna
  Bernd
  Hans
  
```

```

Phonebook
▶ Leo
  Ludwig
  Lukas
  
```

```


Off hook
01123456
  
```

Caller Identification




This service is only available if you have the number display (CLIP) service on your trunk line and if your base set supports this number display function. Your telephone company has to activate this function. If you receive an external call, the phone number of the caller appears on the display. If the name of the caller was entered in the phone book of your FreeStar, instead of the number, the caller's name will appear on the display. The caller can decide not to send his number (private number). In that case his number will not be visible. During a call, after 20 seconds the phone number or name of the caller will be replaced by the calling time counter.


Note: Number display transfer from the DECT base set to the handsets is optional in the DECT GAP standard. This is why the FreeStar on your DECT base set might not have the number display function, although this function is available on your other handsets.

List of Missed Calls

While you are absent, your DECT base set keeps a list of calls which remained unanswered. This is the list of unanswered calls. The number of new messages appears on the display. At the same time the green LED with the symbol  lights up.

To check the missed calls, proceed as follows:

- Press the  key. The last call appears on the display.
- Use the  and  keys to browse through the callers list (phone numbers).
- The phone numbers and the number of times these numbers called, appear on the display.
- Press **OK** again to delete or save this number in the phone book.
- If you want to add the number to the phone book, you are asked to enter a name.
- Note: If the phone number was already entered, you can only delete this call from the unanswered call list and not add it to the phone book.
- Press **OK** to confirm or press **ESC** to go back to the previous menu.

If you want to call back a number from the list, pick up the handset or press the  key when the phone number or name is on the display.

Settings

Menu



A user-friendly menu makes all functions easily accessible.

- To go to the menu, press the ▲ key.
- Use the ▲ and ▼ keys to browse through the menu. Confirm your choice by pressing **OK**.
- Press **ESC** to return to the previous menu.

Keypad Lock

This function prevents you from dialling a number unintentionally. If the keypad is locked, you can only press the ▲ and ▼ keys. All the other keys are locked.

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Keypad lock'.
- Press **OK**.
- Select 'On' and press **OK**.
- The '🔑' symbol appears on the display.



All keys are now locked.

- To deactivate this function, press the ▲ key followed by **OK**.
- Select 'Off' and press **OK** to confirm.

Babycall

This function allows you to program a number which will be dialled automatically by pressing any key.

1) Programming the babycall

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Babycall' and press **OK**.
- Select 'Number' and press **OK**.
- Enter the babycall number.
- Press **OK** to confirm.

```
Menu
Phonebook
Keypad lock
▶ Babycall
```

```
Babycall
Off
On
▶ Number
```

2) Activating the babycall

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Babycall' and press **OK**.
- Select 'On'.
- Press **OK** to confirm.

```
Menu
Phonebook
Keypad lock
▶ Babycall
```

```
Babycall
Off
▶ On
Number
```



As soon as this function is activated, 'Babycall' appears on the display. As soon as you press any key, the baby call number will be dialled automatically.

3) Deactivating the babycall

- Press the ▲ or ▼ key to open the menu.
- Press **OK** and select 'Off'.
- Press **OK** to confirm.



4) Delete the babycall

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Babycall' and press **OK**.
- Select 'Number' and press **OK**.
- Delete the babycall number with **ESC**.
- Press **OK** to confirm.


**Room Monitoring**

The FreeStar has a monitor function. If this function is activated, you can monitor the room where the FreeStar is located with another handset. If you make an internal call to the FreeStar, it will automatically answer the call allowing you to hear what is happening in that room through the handsfree microphone.

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Monitor mode' and press **OK**.
- Select 'On' or 'Off'.
- Press **OK** to confirm.



As soon as this function is activated, 'Monitor mode' appears on the display. You can still make normal phone calls with your phone. Only if you receive an internal call, it will automatically answer the call without ringing. External calls will ring normally on a phone in room monitoring mode.




Setup


Switching off and on Warning Tones

You can choose whether your FreeStar emits a beep tone or not when pressing the keys (keypad tones), when the battery is almost empty or when the handset gets out of reach of the base set.


- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Warning tones'.
- Press **OK**.
- Select the sound you want to activate or deactivate.
 - 'Key tone' = you hear a tone when pressing any key.
 - 'Low battery' = warning that your battery is almost empty.
 - 'Out of range' = warning that the handset is too far away from the base set.
- Press **OK**.
- Select 'On' to activate and 'Off' to deactivate the signal.
- Press **OK**.

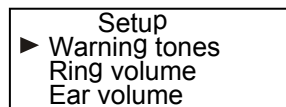

Setup
▶ Warning tones
Ring volume
Ear volume

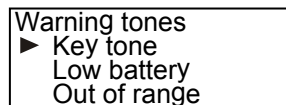

Warning tones
▶ Key tone
Low battery
Out of range

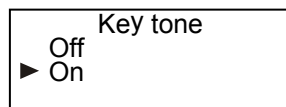

Key tone
Off
▶ On

Adjusting the Ringing Volume

- Press the ▲ key to open the menu.
- Select 'Setup' and press **OK**.
- Select 'Ring volume' and press **OK**.
- Select the desired volume (volume off or 1-5).
- Press **OK**.

```
Menu
Babycall
Monitor mode
▶ Setup
```

```
Setup
Warning tones
▶ Ring volume
Ear volume
```

```
Ring volume
Volume Off
▶ Volume 1
Volume 2
```

Adjusting the Speaker Volume

The standard value of the speaker volume can be fixed. You can always adjust the speaker volume during a conversation by pressing the + and – keys.


- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Ear volume'.
- Press **OK**.
- Select the desired volume (1-5).
- Press **OK**.

```
Setup
Warning tones
Ring volume
▶ Ear volume
```

```
Ear volume
▶ Volume 1
Volume 2
Volume 3
```

Internal Call Ring Melody


- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Melody int.'
- Press **OK**.
- Select the desired melody (1-5).
- Press **OK**.

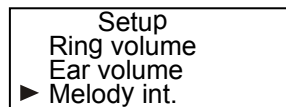

Setup
Ring volume
Ear volume
▶ Melody int.

External Call Ring Melody

- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Melody ext.'
- Press **OK**.
- Select the desired melody (1-5).
- Press **OK**.

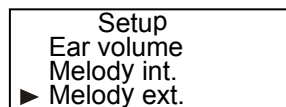


Setup
Ear volume
Melody int.
▶ Melody ext.

Entering a Name for the Unit

This function allows you to give your phone a name. This name appears on the display when the phone is in standby mode. The standard name is 'DECT'.

- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Name' and press **OK**.
- Enter the name using the alphanumerical keypad.
- Press **OK** to confirm.



When entering the name, you can press **ESC** to correct possible mistakes. If you keep pressing **ESC**, you leave the menu without making any adjustments.

Changing the Menu Language

see page 3

Base Set ID

Every DECT base set has a unique identification code. You can read this code on your FreeStar.

- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Base ID' and press **OK**.
- The ID code immediately appears on the display.
- Press **ESC** to return.

```
Setup
Language
▶ Base ID
Select base
```

```
Base 1
00183001C0
```

Selecting the Base Set

If your handset is registered to several DECT base sets, you can select the base set you want to use.

You can also program automatic base set selection. Then the handset automatically chooses the base set offering the best reception.

- Select 'Setup' in the menu and press **OK**.
- Select 'Select base' and press **OK**.
- Select the base set you want to use and press **OK** to confirm.

```
Setup
Language
Base ID
▶ Select base
```

```
Select base
Automatic
▶ Base 1 ✓
Base 2
```

Note: The different base sets to which the FreeStar is registered, are indicated with a ✓ symbol.

SPECIFICATIONS

The FreeStar complies with the following European directives:

73/23/EEG : low voltage or LVD directive

89/336/EEG : EMC directive

TBR 6

TBR 10

TBR 22

The FreeStar is a handset and therefore it is not connected directly to the telephone network. As a result, it can be used on every telephone network provided that the DECT base set is fit to be used on this network.

GUARANTEE

Dear Customer,

The equipment you have purchased is a telecommunications terminal developed for use with the Austrian telecommunications network.

Owing to the large number of telecommunications providers with their own networks, it is possible that under certain circumstances some auxiliary functions may not be operable.

This may also apply if the terminal is used in conjunction with a branch exchange system.

In such cases, we recommend that you contact your network operator or the supplier of the branch exchange system.

Please note that it is essential that the equipment is correctly connected in order to prevent problems with your telephone service and preserve your entitlement to guarantee and product liability claims!

The initial purchaser of the product specified overleaf shall be entitled to a 12 month guarantee which shall exclude avoidance of the contract of sale, compensation for consequential damages or other claims other than as required by law.

Under the terms of this guarantee, all parts exhibiting manufacturing or material defects will be replaced or repaired free of charge.

**The guarantee shall in principle be fulfilled at the Service Center operated by
Teleshop Nachrichtentechnische Produkte GesmbH
Vienna 14, Penzinger Straße 58.
Hotline: 01/ 894 27 74**

No claims will be entertained for damage or defects resulting from improper use, external influences, natural wear and tear or transportation. Expendable parts (batteries inc. rechargeable batteries, connecting cords of all kinds) are excluded from the guarantee.

This guarantee, together with all product liability claims, will become void if the product is tampered with, or if it is used in a manner which does not conform with its intended purpose, or in the event of failure to observe official requirements governing its use, or if any of the identifying marks applied to the product by the manufacturer or his authorized agent, including the type description, import certification, serial number, official marks, etc., are removed or altered.

Any claims arising under this guarantee must be lodged with the seller. Claims will be entertained only if the initial purchaser submits proof of purchase together with the product which is the subject of the claim. If the purchase date is more than one year after the manufacturing date of the product, the guarantee period will be restricted to the minimum required by law.

The owner is responsible for shipment to and from the place of fulfillment of the guarantee.