

Bedienungsanleitung für das Mehr-Komfort-Telefon (MKT).



EIGENE RUFNUMMER:

Ihre Post 

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einfach telefonieren!	4
1 Allgemeine Zeichenerklärung	5
2 Inbetriebnahme	8
3 Bedienungshinweise	12
4 Leistungsmerkmale	14
5 zusätzliche Bedienungshinweise für Teilnehmer am digitalen Telefonsystem (OES)	23
5.1 Symbole für OES-Zusatzdienste	
5.2 gebührenfreie OES-Zusatzdienste	
5.3 gebührenpflichtige OES-Zusatzdienste	

Kurzwahlziele

<i>Taste</i>	<i>gespeicherte Rufnummer</i>	<i>Teilnehmer</i>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		
*		
#		

Periodischer automatischer Weck- oder Terminruf

Dieser Zusatzdienst kann nur mit Unterstützung der OES-Betriebsstelle eingerichtet werden. Der automatische Weck- oder Terminauftrag wird an unmittelbar aufeinanderfolgenden Tagen zum eingegebenen Zeitpunkt abgesetzt, wobei auch hier bei Melden der Text „Ihr Terminruf“ zu hören ist. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Tage, an denen der periodische Weck- oder Terminruf abgesetzt werden soll, kann ab dem Einrichten durch die OES-Betriebsstelle für 2 bis 9 Tage im voraus oder auf unbestimmte Zeit bestellt werden. Es können auch mehrere zeitlich verschobene periodische Weck- oder Terminaufträge für den selben Tag eingerichtet werden.

Sehr geehrter Telefonteilnehmer!

Sie haben sich für das Mehr-Komfort-Telefon der neuen Apparategeneration 90 entschieden.

Vor Inbetriebnahme des Mehr-Komfort-Telefones lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung genau durch.

Das Mehr-Komfort-Telefon bietet folgende Leistungsmerkmale:

Display
Zieltasten
Lauthören (ohne Freisprechen)
Hörverstärker
Wahlwiederholung
Merker
Kurzwahl
Direktruf
„Kindersicherung“ gegen Aktivrufversuche
Wahl bei aufgelegtem Hörer
Optische Anrufsignalisierung
Mikrofonstummschaltetaste
Zweithöreranschluß
Umschaltung von IWW- auf MFV-Funktion
Erdtaste
Amtskennzahlen

Wichtige Hinweise

- Sie können beim Mehr-Komfort-Telefon die Lautstärke des Anrufsignals individuell einstellen. Bei maximal eingestellter Lautstärke können bei unsachgemäßer Verwendung vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden auftreten.
- Für größtmögliche Sicherheit ist gesorgt. Die Post ergreift zu Ihrem Schutz alle derzeit technisch notwendig erscheinenden Maßnahmen. Trotzdem ersuchen wir Sie, bei Gewittern in Ihrem Nahbereich Telefongespräche aufzuschieben und die Fernmeldeanlagen nicht zu berühren!

ACHTUNG!

Sollten Sie einmal feststellen, daß Sie über die Tastatur nicht wählen können oder immer den gleichen Teilnehmer erreichen, so überprüfen Sie bitte, ob der Betriebsartenschalter auf „NORMAL“ steht (siehe 3.2 auf Seite 12)

Einfach telefonieren!


- 1 Hörer abheben**
- 2 Wählton abwarten**
- 3 Gewünschte Rufnummer eintasten**
- 4 Bei Fehlmanipulation unbedingt: Hörer wieder auflegen und von Neuem beginnen.**

Bitte vergessen Sie nicht, nach Gesprächsende den Hörer sofort wieder aufzulegen.

Einstellmöglichkeiten

Tonruf:

(auf der linken Seite des Gehäuses einzustellen)

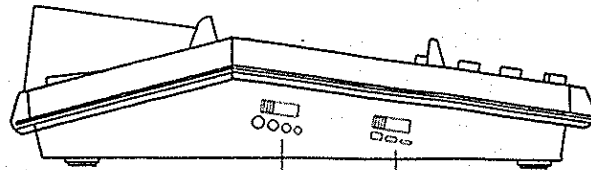


Klangbildeinstellung (4 Stufen)

Lautstärkeeinstellung (3 Stufen)

Betriebsart:

(auf der rechten Seite des Gehäuses mit Kugelschreiber- spitze o. ä. einzustellen, auf exaktes Einrasten des Schalters achten)

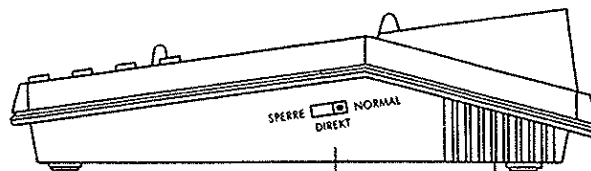

Betriebsartenschalter

Tonruf-Schallaustritt

Einmaliger automatischer Weck- oder Terminruf

Dieser Zusatzdienst bietet die Möglichkeit, mittels einer Prozedur einen oder mehrere einmalige automatische Weck- und Terminaufträge selbst einzugeben. Der Weck- oder Terminauftrag wird zum eingegebenen Termin innerhalb der folgenden 24 Stunden automatisch abgesetzt. Bei Melden ist der Text „Ihr Terminruf“ zu hören. Kann der Weck- oder Terminruf nicht abgesetzt werden, weil z. B. der Anschluß besetzt ist, erfolgt eine einmalige Wiederholung nach ca. 5 Minuten.

Aktivieren

☎ * 5 5 * Std. Min. NN NN # Quit ☎

Aktivieren:

Hörer abheben – Wählton abwarten – * -Taste drücken – Zifferntaste 5 zweimal drücken – * -Taste drücken – gewünschte Zeit* immer zweistellig eingeben – # -Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Löschen eines einmaligen Weck- oder Terminauftrages

☎ # 5 5 * Std. Min. NN NN # Quit ☎

Löschen eines einmaligen Weck- oder Terminauftrages:

Hörer abheben – Wählton abwarten – # -Taste drücken – Zifferntaste 5 zweimal drücken – * -Taste drücken – die Zeit* des Weck- oder Terminauftrages, der gelöscht werden soll, eingeben – # -Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Löschen aller einmaligen Weck- oder Terminaufträge

☎ # 5 5 # Quit ☎

Löschen aller einmaligen Weck- oder Terminaufträge:

Hörer abheben – Wählton abwarten – # -Taste drücken – Zifferntaste 5 zweimal drücken – # -Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

*) Stundeneingabe: NN = 00 bis 23
Minuteneingabe: NN = 00 bis 59 möglich, die Minuten werden jedoch automatisch auf volle 10 Minuten abgerundet.

Aktivieren

Bestehendes ankommendes Gespräch **R** Wählen * 7 0

2 Minuten Zeit, um den Fernsprechapparat an eine andere Steckdose anzustecken. **Ursprüngliches Gespräch**

Quit

Anrufumleitung zu Anrufbeantworter mit individueller Nachricht – Modultext

Dieser Zusatzdienst wird auf Antrag (schriftlich oder fernmündlich) von der OES-Betriebsstelle eingerichtet. Die Aktivierung oder Deaktivierung ist mittels einer Prozedur selbst durchzuführen. Bei Aktivierung dieses Zusatzdienstes werden alle ankommenden Gespräche zu einem Anrufbeantworter mit individueller Textansage (Modultext) umgeleitet.

Der gewünschte Ansagetext kann aus vorgegebenen Textbausteinen ausgewählt werden. Der Ansagetext kann auch eine individuelle Rufnummer oder Datumansage enthalten. Die möglichen Ansagetexte entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Modultextliste.

Aktivieren

* 2 7 # Quit

Deaktivieren

SWT # 2 7 # Quit

Aktivieren:

Bestehendes ankommendes Gespräch – R-Taste drücken – Wählen abwarten * -Taste drücken – Zifferntasten 7 und 0 drücken – # drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen – 2 Minuten Zeit, um den Fernsprechapparat an eine andere Steckdose anzustecken – Hörer abheben – das ursprüngliche Gespräch kann weitergeführt werden.

Modultextliste:

Unsere Rufnummer wurde geändert Die neue Rufnummer lautet
Wir sind übersiedelt. Die neue Rufnummer lautet
Wir sind derzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie uns wieder ab dem
Wir sind derzeit telefonisch unter folgender Rufnummer erreichbar
Wir sind wegen Betriebsurlaubes vorübergehend nicht erreichbar. Bitte rufen Sie uns wieder ab dem
Wir sind wegen Inventur vorübergehend nicht erreichbar. Bitte rufen Sie uns wieder ab dem

Aktivieren:

Hörer abheben – Wählen abwarten – * -Taste drücken – Zifferntaste 2 und 7 drücken – # -Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Deaktivieren:

Hörer abheben – Sonderwählen abwarten – # -Taste drücken – Zifferntaste 2 und 7 drücken – # -Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

1. Allgemeine Zeichenerklärung

- Hörer abheben oder Lauthörtaste drücken und Wählen abwarten
- Hörer auflegen bzw. Lauthörtaste auslösen
- * -Taste drücken
- # -Taste drücken
- R -Taste (Register-Recall) drücken
- K -Taste (Kurzwahl) drücken
- M -Taste (Merkerfunktion) drücken
- W -Taste (Wahlwiederholung) drücken
- Lauthörtaste drücken und Wählen abwarten (Lauthören ein)
- Lauthörtaste auslösen (Lauthören aus)
- + -Taste drücken (Lautstärke des Hörers oder des Lauthörens wird erhöht)
- -Taste drücken (Lautstärke des Hörers oder des Lauthörens wird verringert)
- P -Taste drücken (Programmierung einleiten)
- A -Taste drücken (Anzeige der Speicherinhalte)
- U -Taste drücken (Zieltastenumschaltung)
- Stummschaltetaste drücken (Mikrofonabschaltung)
- Gewünschte Zieltaste drücken
- Z -Taste drücken (Gewünschte Zifferntaste oder * - oder # -Taste drücken)
- Gewünschte Rufnummer eintasten

Display (16stellig)

Darstellung aller möglichen Anzeigen:



Die gerade ausgesendete Wahlziffer blinkt auf dem Display

Bedeutung der Zustandsanzeigen:

- PROG** Programmieren eingeleitet
- ANZ** Anzeigen (Speicherinhaltskontrolle) eingeleitet
- DIR** Direktruf eingestellt
- IWV** Impulswahlverfahren eingestellt
- MFV** Tonwahl-(Mehrfrequenz-)Verfahren eingestellt

Die Zustandsanzeige IWV oder MFV wird entsprechend dem eingestellten Wahlverfahren auf dem Display angezeigt.

Dargestellte Sonderzeichen:

- ≡ ... *
- 0 ... #
- W ... W
- M ... M
- S ... S
- P ... P
- A ... A
- U ... U

Fehleranzeige:

Error

Wenn diese Anzeige am Display erscheint, legen Sie den Hörer bitte auf bzw. lösen Sie die -Taste aus und beginnen Sie von Neuem.

Betriebsanzeige:


AUS

Der Betriebsartenschalter ist in Stellung SPERRE, abgehende Wahl (außer Notrufe) ist verhindert.

Eingabe oder Änderung des Umleitziels mit Aktivierung



Überprüfen



Aktivieren



Deaktivieren



Steckdosenteilnehmer

Mit diesem Zusatzdienst kann ein Teilnehmer, der eine Steckdosenanlage besitzt, ein bereits übernommenes ankommendes Gespräch 2 Minuten auf „Warten“ schalten. In diesen 2 Minuten kann der Fernsprechapparat abgesteckt, an eine andere Steckdose angesteckt und das bestehende Gespräch weitergeführt werden. Dieser Zusatzdienst wird nach dem Umstecken automatisch gelöscht und muß daher vor jeder Inanspruchnahme neu aktiviert werden.

Eingabe des Umleitziels mit Aktivierung:

Hörer abheben – Wählton abwarten – *-Taste drücken – Zifferntasten 2 und 1 drücken – *-Taste drücken – gewünschtes Umleitziel (jene Rufnummer, zu der die ankommenden Gespräche umzuleiten sind) eingeben – #-Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Überprüfen:

Hörer abheben – Sonderwählton abwarten – eigene Rufnummer eintasten – prüfen, ob gewünschtes Ziel erreicht – Hörer auflegen.

Aktivieren:

Hörer abheben – Wählton abwarten – *-Taste drücken – Zifferntasten 2 und 1 drücken – #-Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.


Deaktivieren:

Hörer abheben – Sonderwählton abwarten – #-Taste drücken – Zifferntasten 2 und 1 drücken – #-Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Rückfragen mit Makeln

Mit diesem Zusatzdienst besteht die Möglichkeit, während eines bestehenden Aktiv- oder Passivgespräches ein weiteres Gespräch zu einem dritten Teilnehmer herzustellen. Während der Rückfrage wird die ursprüngliche Gesprächsverbindung gehalten. In weiterer Folge kann beliebig oft zwischen den beiden Gesprächen gewechselt werden, wobei gegenüber dem jeweils wartenden Teilnehmer das Gesprächsgeheimnis gewahrt bleibt. Vergißt man auf eine „wartende“ Verbindung und legt auf, so wird von diesem Teilnehmer automatisch nachgerufen.

Manipulation bei Rückfrage mit Makeln

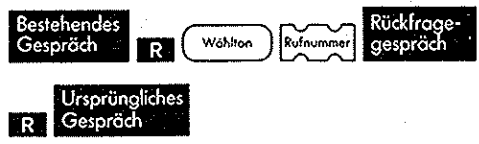

Manipulation bei Rückfrage mit Makeln:


Bestehendes Gespräch – R-Taste drücken (bestehendes Gespräch wird gehalten) – Wählton abwarten – gewünschte Rufnummer eingeben – Rückfragegespräch – R-Taste drücken (Rückfragegespräch wird gehalten) – ursprüngliches Gespräch kann weitergeführt werden. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

5.3 Gebührenpflichtige OES-Zusatzdienste

Genaue Auskünfte, insbesondere über die Anmeldung und Berechtigung für die Selbstprogrammierung der gebührenpflichtigen OES-Zusatzdienste, geben Ihnen die OES-Betriebsstellen unter der Rufnummer 114.

Anrufumleitung zu einer Teilnehmernummer

Bei Aktivierung dieses Zusatzdienstes werden alle ankommenden Gespräche zu einer anderen Teilnehmernummer (Umleitziel) umgeleitet. Das Umleitziel kann über die OES-Betriebsstelle oder mittels einer Prozedur selbst eingegeben werden. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Zusatzdienstes ist mittels einer Prozedur selbst vorzunehmen. Eine Überprüfung des eingegebenen Umleitziels erfolgt durch Anruf des auf Anrufumleitung programmierten Anschlusses.

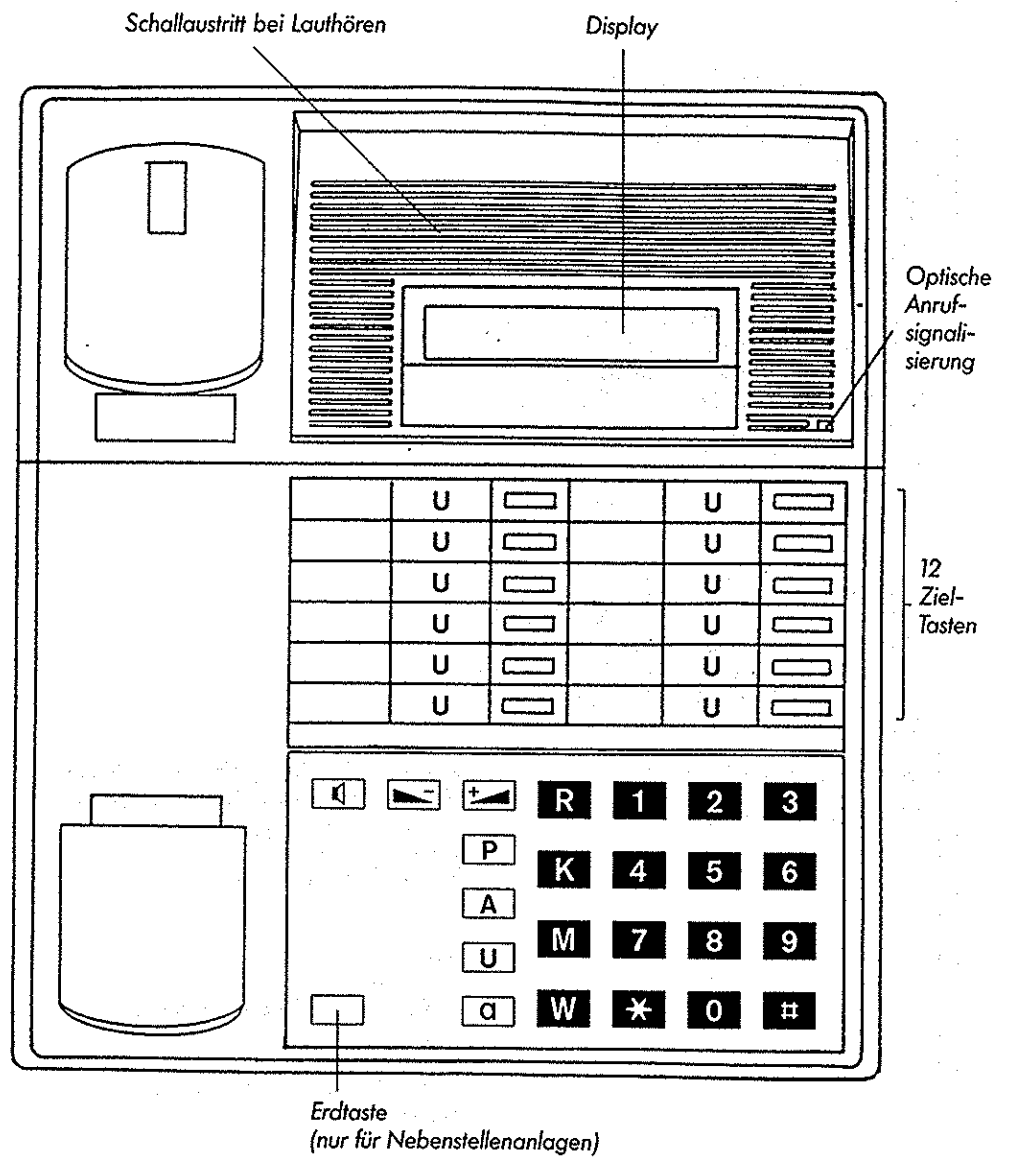

5.2 Gebührenfreie OES-Zusatzdienste

Anrufumleitung zu Normtexten und Ruhe vor dem Telefon

Bei Aktivierung dieses Zusatzdienstes werden alle ankommenden Gespräche zu einer Ansage mit Normtext umgeleitet.

Aktivieren



Löschen



Aktivieren:

Hörer abheben – Wählton abwarten – *-Taste drücken – Zifferntasten 2 und 4 drücken – *-Taste drücken – gewünschten Normtextcode eintasten – #-Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Löschen:

Hörer abheben – Sonderwählton abwarten – #-Taste drücken – Zifferntasten 2 und 4 drücken – #-Taste drücken – Quittungston abwarten – Hörer auflegen.

Normtextcodeliste

Service-Code	Normtext
01	Wir sind derzeit leider nicht erreichbar und ersuchen Sie, uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzurufen.
02	We are sorry not to be reachable at the moment. Please call us later.
03	Nous regrettons de ne pas être disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard.

Normtext für Teilnehmer am Sprachspeicherdienst

05*)	Wir sind derzeit nicht erreichbar. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, dann rufen Sie bitte den Sprachspeicherdienst der Post unter der Wiener Telefonnummer 78 083.
------	---

*) Der Normtext mit dem Servicecode 05 ist nur von Sprachboxteilnehmern zu aktivieren.

Einstellung auf IWV-Wahl:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen

ANZEIGE AM DISPLAY:




-- W-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



- *-Taste drücken – Zifferntaste 0 drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



- Hörer auflegen –

Wahlwiederholung Ein/Aus:

Das Mehr-Komfort-Telefon wird standardmäßig mit eingeschalteter Wahlwiederholung ausgeliefert. Die Wahlwiederholung kann jedoch ausgeschaltet werden.

Ausschalten der Wahlwiederholung:




R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen

ANZEIGE AM DISPLAY:



zweimal W-Taste drücken – Zifferntaste 0 drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



- Hörer auflegen –

Einschalten der Wahlwiederholung:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen

zweimal W-Taste drücken – Zifferntaste 1 drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:



- Hörer auflegen –


2.2 Einstellungen bei Anschluß an eine Nebenstellenanlage oder ein Heimtelefon

Bei Anschluß des Mehr-Komfort-Telefons an eine Nebenstellenanlage oder ein Heimtelefon muß zur Belegung einer Amtsleitung eine sogenannte Amtskennzahl vor der eigentlichen Rufnummer gewählt werden. Um bei Abruf einer gespeicherten Rufnummer, die immer mit der Amtskennzahl beginnen muß, eine richtige Wahlaussendung ins Amt sicherzustellen, muß zwischen Amtskennzahl und Rufnummer eine Pause eingefügt werden.

Durch Programmieren dieser Amtskennzahl(en) fügt das Mehr-Komfort-Telefon automatisch eine Pause von 3 bzw. 6 Sekunden nach Erkennen einer Amtskennzahl ein.

Es können bis zu 5 Amtskennzahlen bzw. Querverbindungsnummern mit je maximal 4 Stellen programmiert werden.


Programmieren der Amtskennzahl bzw. Querverbindungsnummer:



Werden weitere Amtskennzahlen oder Querverbindungsnummern benötigt, ist obige Prozedur zu wiederholen.

Hörer abheben – Wählton abwarten – P-Taste drücken – Amtskennzahl bzw. Querverbindungsnummer eintasten – W-Taste drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen –

- 0 ... Amtskennzahl
- A1 ... erster Speicherplatz
- A2 ... zweiter Speicherplatz
- A3 ... dritter Speicherplatz
- A4 ... vierter Speicherplatz
- A5 ... fünfter Speicherplatz

5. Bedienungshinweise für Teilnehmer am digitalen Telefonsystem (OES)

DIGITAL – was bedeutet das für Ihren Komfort?

Die neue Apparategeneration ist auch für Teilnehmer am OES-System ausgelegt und bietet Zugang zu einer Reihe spezieller OES-Zusatzdienste.

Der Übersicht halber haben wir die Zusatzdienste und die Bedienungshinweise im Folgenden für Sie zusammengefaßt.

Wird das Mehr-Komfort-Telefon als Nebenstellenapparat eingesetzt, dann können nur diejenigen OES-Zusatzdienste in Anspruch genommen werden, die für Nebenstellenanlagen zugelassen sind. Genaue Auskünfte darüber erteilt die OES-Betriebsstelle, Rufnummer 114.

5.1 Symbole für OES-Zusatzdienste

SWT

Sonderwählton
(Dauerdoppelton)

Quitt

Positiven oder negativen
Quittungston abwarten

Positiver Quittungston:
Ein Ton mit nachfolgender Textansage „Ihr Auftrag wurde angenommen“.

Negativer Quittungston:
Drei Doppeltöne im Sekundenrhythmus mit nachfolgender Textansage „Ihr Auftrag wurde abgelehnt“.
Hörbar anstelle des positiven Quittungstones bei Ablehnung des Auftrages (Fehlmanipulation, Nichtberechtigung ...).

Anklopft
ton

Doppelton, 2 Sekunden Pause ...

Normtext-
code


Zweistelligen Servicecode eintasten
(Auswahl verschiedener Normtexte).

Programmieren der Grundlautstärke des Lauthörens:



Hörer abheben – Wählton abwarten – Rufnummer wählen – während des Gesprächs die Lauthörtaste drücken und mit -Taste oder -Taste die gewünschte Lautstärke einstellen – P-Taste drücken – -Taste drücken – -Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen –


4.11 Wahl bei aufgelegtem Hörer

Zur Vereinfachung des Wählvorganges (Einhandbedienung) besteht die Möglichkeit, durch Drücken der Lauthörtaste (Anstelle Abheben des Hörers) die Wahl bei aufgelegtem Hörer durchzuführen. Es ist jedoch zu beachten, daß bei Melden des angewählten Teilnehmers der Hörer abgehoben werden muß (Lauthören wird automatisch abgeschaltet, kann aber durch neuerliches Drücken der Lauthörtaste wieder eingeschaltet werden) da ein Gespräch nur über das Mikrofon im Hörer möglich ist.

Hinweis


Das Mehr-Komfort-Telefon bietet keine Freisprechmöglichkeit.

Löschen aller Amtskennzahlen bzw. Querverbindungsnummern:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen – P-Taste drücken – dreimal W-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen –

Einstellung der Dauer der Wahlpause:


Die Wahlpause ist standardmäßig auf 3 Sekunden eingestellt. Bei Bedarf kann die Wahlpause auf 6 Sekunden eingestellt werden.

Einstellung auf 6 Sekunden Wahlpause:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen – zweimal W-Taste drücken – Zifferntaste 6 drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:




– Hörer auflegen –

Einstellung auf 3 Sekunden Wahlpause:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählton abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen – zweimal W-Taste drücken – Zifferntaste 3 drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen –

3. Bedienungshinweise

3.1 Tonruf-Einstellung

Sie können die Tonruf-Lautstärke und das Tonruf-Klangbild Ihren individuellen Wünschen entsprechend einstellen (siehe Seite 4).

3.2 Betriebsarten-Einstellung

Sie können über den Betriebsartenschalter an der rechten Seite des Gehäuses (siehe Seite 4) die gewünschte Betriebsart einstellen (Bedienung mittels Kugelschreiberspitze o. ä.):



NORMAL: Programmieren und Wahl uneingeschränkt möglich

Achtung:

Jeder Programmiervorgang ist nur in Stellung NORMAL möglich!


DIREKT: Betriebsart Direktruf
Bei Betätigung einer Taste (ausgenommen Lauthörtaste und Erdtaste) wird die programmierte Direktrufnummer ausgesendet (siehe Seite 18)

SPERRE: „Kindersicherung“ gegen Aktivrufrufe
Programmieren und Wahl sind verhindert. Notrufnummern (112, 122, 133, 144) können weiterhin gewählt werden. Die gewählte Notrufnummer wird auf dem Display angezeigt.

Bei Anschluß an eine Nebensstellenanlage oder ein Heimplatfon ist die Amtsholung mit 0 oder Drücken der Erdtaste erforderlich.

Schiebeschalter in Stellung DIREKT schieben – Hörer abheben –

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen –

Schiebeschalter in Stellung SPERRE schieben – Hörer abheben –

ANZEIGE AM DISPLAY:




– Hörer auflegen –

4.9 Hörverstärker


Die Lautstärke im Hörer kann mit der -Taste oder -Taste geregelt werden. Mit Auflegen des Hörers wird wieder die Grundlautstärke eingestellt.

Programmieren der Grundlautstärke des Hörers:



Hörer abheben (Lauthörtaste **nicht** drücken) – Wählen abwarten – Rufnummer wählen – während des Gesprächs mit -Taste oder -Taste die gewünschte Lautstärke einstellen – P-Taste drücken – -Taste drücken – -Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



Die Programmierung ist auch ohne Eingabe einer Rufnummer möglich.

– Hörer auflegen

4.10 Lauthören (ohne Freisprechen)

Das Lauthören wird durch Drücken der Lauthörtaste aktiviert. Das Gespräch wird über einen eingebauten Lautsprecher (siehe Seite 7) wiedergegeben. Mit Auflegen des Hörers wird das Lauthören automatisch wieder abgeschaltet. Die Lauthör-Lautstärke kann mit der -Taste oder -Taste geregelt werden. Durch Auslösen der Verbindung wird wieder die Grundlautstärke eingestellt.

4. Leistungsmerkmale

Jeder Speicherinhalt wird durch Neu-
programmierung überschrieben.

4.1 Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt
nach Auflegen des Hörers gespeichert und
kann wieder ausgesendet werden.

Abrufen



Abrufen:

Hörer abheben – Wählen abwarten – W-Taste
drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:

012345
MFV


(Die gewählte Rufnummer wird bis
20 Sekunden nach Wahlende angezeigt.)

4.2 Umschaltung von IWV auf MFV-Funktion:

In dieser Funktion ist nur die Steuerung
eines Servicedienstes (z. B. Sprachspeicher-
dienst) möglich.

Diese Umschaltung ist nicht erforderlich,
wenn sich das Mehr-Komfort-Telefon bereits
in der Grundeinstellung MFV befindet.

Umschalten von IWV auf MFV:



Umschalten von IWV auf MFV:

Hörer abheben – Wählen abwarten –
gewünschte Rufnummer eintasten – Meldung
des Servicedienstes abwarten – R-Taste
drücken – ab jetzt werden bei Drücken von
*- und #-Taste, sowie den Zifferntasten 1, 2...0
Mehrfrequenzsignale ausgesendet.
Die Zustandsanzeige wechselt nach Drücken
der R-Taste von IWV zu MFV.

ANZEIGE AM DISPLAY:

012345 678
MFV

Rückkehr zu Impulswahlfunktion durch
Auslösen der Verbindung.

4.7 Löschen aller Rufnummernspeicher

Mit dieser Prozedur werden alle Rufnum-
mernspeicher (Wahlwiederholung, Merker,
alle Kurzurufnummern, alle Ziele und Direkt-
ruf) gelöscht.



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken –
Hörer abheben – Wählen abwarten – R-Taste
und #-Taste loslassen – P-Taste drücken – drei-
mal K-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:

----- 5 P -----
MFV

– Hörer auflegen

4.8 Anzeige der Speicherinhalte

Mit der A-Taste kann jeder Speicherinhalt
auf dem Display zur Anzeige gebracht
werden, ohne daß die Rufnummer gewählt
wird.

Im Anzeigemodus erscheint immer die
Zustandsanzeige ANZ, die Anzeige erscheint
für 20 Sekunden nach Loslassen der jeweiligen
Speichertaste (z. B. W, M, Z etc.)

ANZEIGE AM DISPLAY:

012345
ANZ MFV

Anzeige bei leerem Speicherinhalt:

ANZEIGE AM DISPLAY:

----- ANZ -----
MFV

Hörer abheben – Wählen abwarten – A-Taste
drücken – W-Taste drücken – Hörer auflegen

Wahlwiederholung:



Merker:



Kurzwahl:



Hörer abheben – Wählen abwarten – A-Taste
drücken – K-Taste drücken – gewünschte Taste
drücken – Hörer auflegen

4.6 Direkt


Dieses Leistungsmerkmal ermöglicht die automatische Wahl einer gespeicherten Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen Lauthör- und Erdtaste).

Programmieren:



Hörer abheben – Wählen abwarten – P-Taste drücken – Rufnummer eintasten – M-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



– Hörer auflegen

Aktivieren:

Betriebsartenschalter in Stellung DIREKT schalten (siehe Seite 4)



Abrufen:



Der Betriebsartenschalter muß auf DIREKT gestellt sein! Hörer abheben – Wählen abwarten – eine Taste drücken (ausgenommen Lauthör- und Erdtaste)

ANZEIGE AM DISPLAY:




(Direktnummer wird gewählt und bis 20 Sekunden nach Wahlende angezeigt)

Löschen:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken – Hörer abheben – Wählen abwarten – R-Taste und #-Taste loslassen – P-Taste drücken – M-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:




– Hörer auflegen

4.3 Merker


Die zuletzt eingegebene Rufnummer kann durch Drücken der M-Taste in den Merker-Speicher abgelegt werden.

Programmieren:



Hörer abheben – Wählen abwarten – Rufnummer wählen – M-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



Hörer auflegen

Abrufen:



Hörer abheben – Wählen abwarten – M-Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:



(gespeicherte Rufnummer wird gewählt und bis 20 Sekunden nach Wahlende angezeigt)

4.4 Kurzwahl

Es stehen 12 Kurzwahlspeicher zur Verfügung.


Programmieren:



Werden mehrere Rufnummern programmiert, muß dazwischen der Hörer nicht aufgelegt werden. Die Rufnummern können auch während eines Gespräches programmiert werden.

Hörer abheben – Wählen abwarten – P-Taste drücken – Rufnummer eintasten – K-Taste drücken – gewünschte Taste (z. B. 3) drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:




Hörer auflegen

Abrufen:



Hörer abheben – Wählen abwarten – K-Taste drücken – gewünschte Taste drücken –

ANZEIGE AM DISPLAY:




(gespeicherte Rufnummer wird gewählt und bis 20 Sekunden nach Wahlende angezeigt)

Löschen eines Kurzwahlspeicherplatzes:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken -
Hörer abheben - Wählen abwarten - R-Taste
und #-Taste loslassen - P-Taste drücken -
K-Taste drücken - gewünschte Taste (z. B. 3)
drücken -

ANZEIGE AM DISPLAY:



Hörer auflegen

4.5 Zielwahl

Mit der Zielwahl besteht die Möglichkeit,
24 Rufnummern abzuspeichern, wobei jeder
Zieltaste 2 Rufnummern zugeordnet werden
können.


1. Rufnummer:

- Zieltaste drücken -

2. Rufnummer:

- U-Taste drücken - Zieltaste drücken -

Programmieren der Rufnummern 1 bis 12:



Werden mehrere Rufnummern program-
miert, muß dazwischen der Hörer nicht auf-
gelegt werden. Die Rufnummern können
auch während eines Gespräches program-
miert werden.

Programmieren der Rufnummern 13 bis 24:




Werden mehrere Rufnummern program-
miert, muß dazwischen der Hörer nicht auf-
gelegt werden. Die Rufnummern können
auch während eines Gespräches program-
miert werden.

Abrufen der Rufnummern 1 bis 12:




Hörer abheben - Wählen abwarten -
gewünschte Zieltaste drücken -

ANZEIGE AM DISPLAY:




(gespeicherte Rufnummer wird gewählt und bis
20 Sekunden nach Wahlende angezeigt)

Abrufen der Rufnummern 13 bis 24:



Hörer abheben - Wählen abwarten - U-Taste
drücken - gewünschte Zieltaste drücken -

ANZEIGE AM DISPLAY:



(gespeicherte Rufnummer wird gewählt und bis
20 Sekunden nach Wahlende angezeigt)

Löschen eines Ziels 1 bis 12:




Hörer abheben - Wählen abwarten -
P-Taste drücken - Rufnummer eintasten -

ANZEIGE AM DISPLAY:



- gewünschte Zieltaste drücken -

ANZEIGE AM DISPLAY:



Hörer auflegen


Hörer abheben - Wählen abwarten -
P-Taste drücken - Rufnummer eintasten -

ANZEIGE AM DISPLAY:



- U-Taste drücken - gewünschte Zieltaste
drücken -

ANZEIGE AM DISPLAY:




Hörer auflegen

Löschen eines Ziels 13 bis 24:



R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken -
Hörer abheben - Wählen abwarten - R-Taste
und #-Taste loslassen - P-Taste drücken -
gewünschte Zieltaste drücken -


ANZEIGE AM DISPLAY:



- Hörer auflegen

R-Taste und #-Taste gleichzeitig drücken -
Hörer abheben - Wählen abwarten - R-Taste
und #-Taste loslassen - P-Taste drücken -
U-Taste drücken - gewünschte Zieltaste drücken

ANZEIGE AM DISPLAY:



- Hörer auflegen

Die Ziele 1 bis 12 und 13 bis 24 können nur
einzeln gelöscht werden.

Zielwahl:



oder



Direktruf:



Amtskennzahlen:



Die Anzeige der Speicherinhalte ist auch ohne zwischenzeitliches Auflegen (und Abheben) des Hörers möglich. Wurde in einem Speicherplatz eine Rufnummer mit mehr als 16 Stellen abgespeichert, dann erfolgt die Anzeige wie nebenstehend (Beispielhaft dargestellt ist der Wahlwiederholtspeicher):

... **A** **W** ...


Hörer abheben – Wählton abwarten – A-Taste drücken – Zieltaste drücken – Hörer auflegen
oder

Hörer abheben – Wählton abwarten – A-Taste drücken – U-Taste drücken – Zieltaste drücken – Hörer auflegen

Hörer abheben – Wählton abwarten – A-Taste drücken – K-Taste drücken – M-Taste drücken – Hörer auflegen


Hörer abheben – Wählton abwarten – A-Taste drücken – K-Taste drücken – W-Taste drücken – Hörer auflegen

ANZEIGE AM DISPLAY:



Weitere programmierte Amtskennzahlen werden im 2-Sekunden-Rhythmus angezeigt. Leere Amtskennzahlen-Speicherplätze werden durch


ANZEIGE AM DISPLAY:



angezeigt.

... – A-Taste drücken – W-Taste drücken und gedrückt halten


ANZEIGE AM DISPLAY:



(Für die Dauer des Tastendrucks werden die ersten 16 Stellen der Rufnummer angezeigt)

– W-Taste loslassen –


ANZEIGE AM DISPLAY:



(Nach loslassen der Taste werden für 20 Sekunden die restlichen Stellen der Rufnummer angezeigt)

3.3 Normalwahl


Wählen



Wählen:

Hörer abheben – Wählton abwarten – gewünschte Rufnummer eintasten

ANZEIGE AM DISPLAY:



(Die gewählte Rufnummer wird bis 20 Sekunden nach Wahlende angezeigt.)