

**Titel: Bedienungsanleitung
 TalkStar**

Dokument-Nummer: 44 73062 0000 BA

Ausgabe: 01

Datum: 200010.25

Copyright © KAPSCH AG

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten
- insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe -
sind der Kapsch Aktiengesellschaft vorbehalten.

***DIESES DOKUMENT WURDE GEMÄSS DEN NACH
ISO 9001 ZERTIFIZIERTEN KAPSCH-RICHTLINIEN ERSTELLT.***

INHALTSVERZEICHNIS

TALKSTAR LEISTUNGSMERKMALE	1
ANSCHLIESSEN.....	3
TASTEN.....	4
DISPLAY-INHALT	5
LED-ANZEIGEN	6
SPRACHAUSWAHL.....	7
DATUM UND UHRZEIT	7
ABGEHENDE GESPRÄCHE MIT MANUELLER RUFNUMMERNEINGABE.....	8
WAHLWIEDERHOLUNG.....	8
EINGEHENDE ANRUFE	9
ANRUFLISTE	11
Anrufliste öffnen.....	12
Einträge aus der Anrufliste löschen	12
Wählen aus der Anrufliste	13
Automatische Ansage der neuen Anrufe.....	13
Automatische Ansage der vollständigen Anrufliste.....	13

STUMMSCHALTFUNKTION 13

TELEFONBUCH..... 14

Einträge zum Telefonbuch hinzufügen 14

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern 15

Eintrag suchen und Rufnummer wählen 16

Name oder Rufnummer im Telefonbuch editieren 16

Name und Rufnummer aus dem Telefonbuch löschen 16

ZIELWAHL-, KURZWAHL- UND VOICEMAIL-TASTEN..... 17

Ziel- und Kurzwahleinträge hinzufügen 17

Einträge aus der Anrufliste in den Zielwahl- oder
Kurzwahlspeicher übernehmen 18

Zielwahl- oder Kurzwahlnummer wählen..... 18

Namen oder Rufnummern ändern im Zielwahl- oder
Kurzwahlspeicher 19

Name und Rufnummer aus dem Zielwahl- bzw.
Kurzwahlspeicher löschen 19

NAMENSANSAGE.....20

Namen aufzeichnen..... 20

Verknüpfungen überprüfen 20

Verknüpfung löschen 21

Alle Verknüpfungen löschen 21

ANSAGEN FÜR EXTERNE ANRUFER	22
Einen generellen Abwesenheitstext aufzeichnen	22
Einen speziellen Abwesenheitstext aufzeichnen	23
Eintrag mit dem speziellen Abwesenheitstext verknüpfen.....	23
Verknüpfungen mit dem ABW.TEXT VIP überprüfen	23
ABW.TEXT VIP-Verknüpfung löschen.....	24
ABW.TEXT GEN-Funktion aktivieren/deaktivieren	24
LAUTSTÄRKE DER INTERNEN STIMME EINSTELLEN	24
BENACHRICHTIGUNGS-NUMMER "NEUE E-MAILS"	25
BENACHRICHTIGUNG "NEUE VOICEMAIL-NACHRICHT"	26
Warnton "neue Voicemail-Nachricht"	26
RESET	27
MODUS MENÜ-EINTRÄGE	27
AMTSKENNZIFFER EINSTELLEN	27
DISPLAY- TEXTE	28
GARANTIE	29

TALKSTAR

LEISTUNGSMERKMALE

- Anklopfen mit Rufnummernanzeige nach MFV/FSK-Typ1
- Anzeige der eingehenden Rufnummern und Namen mit Zeit- und Datumsangabe
- Anrufliste mit bis zu 140 Einträgen⁽¹⁾
- Anzeige für neue Anrufe und Wiederholungszähler
- Ansage von Rufnummer oder aufgezeichnetem Namen
Aufgezeichnete Namen (60 bzw. 50 mit einer Länge von jeweils 2 Sekunden)⁽²⁾
- Zwei Ansagen (1 allgemeine Ansage sowie 1 besondere für bestimmte Anrufer)
- Speichern von Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch
- Telefonbuch mit 100 Speicherplätzen
(22-stellige Rufnummer und 15-stelliger Name)
- Namensanzeige bei eingehenden Anrufen
- Rufnummer suchen und wählen mit einem bzw. mehreren Buchstaben des Namens
- Freisprechen
- Großes, dreizeiliges LCD-Display
1. Zeile: Datum, Zeit und Symbol, 2. Zeile: 15 Zeichen mit 7 Segmenten, 3. Zeile: 15 Zeichen mit 5x7 Punkten
- Mehrsprachiges Display (1, 2 oder 3 Sprachen verfügbar)
- 2 Zielwahltasten (22-stellig)
- 10 Kurzwahlspeicher (22-stellig)
- Programmierbare Voicemail-Taste
- Voicemail abhören mit nur einem Tastendruck⁽³⁾
- Rückruf aus der Anrufliste
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
(32-stellig, mit Dauer-, Zeit- und Datumsangabe)

- Wiedergabe von Datum und Zeit auf dem Display
- Pause-Taste
- Flash-Taste
- Stummschalttaste
- Abwesenheitstext EIN/AUS
- Akkuladezustandsanzeige
- Ruftonlautstärke einstellbar, 3 Stufen (inkl. Rufon aus)
- Hörerlautstärke einstellbar
- Warnton "neue Nachricht"
- Multifunktions-LED (neuer Anruf, neue Nachricht)
- Ausfallsicherer Speicher für Anrufliste und Telefonbuch
- CE-geprüft
- Benachrichtigungssymbol "neue E-Mail" ⁽³⁾

⁽¹⁾ Mindestens 75 Anrufe mit 20-stelligen Rufnummern und 15-stelligen Namen. Bis zu 140 Anrufe bei kürzeren Rufnummern und Namen.

⁽²⁾ 60 Namen bei Geräten mit einer Sprache. 50 Namen, wenn 2 oder 3 Sprachen installiert sind.

⁽³⁾ Je nach Leistungsumfang des Telefon/Internet-Providers.

!! ACHTUNG !!


Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach der CLIP-Funktion (Rufnummernübermittlung) und lassen Sie diese ggf. freischalten, bevor Sie TalkStar installieren. Ohne diese Freischaltung funktioniert die Rufnummernübermittlung auf Ihrem Gerät nicht!

ANSCHLIESSEN

- **Telefonanschluss**
Stecken Sie das eine Ende der Telefonschnur in die entsprechende Buchse an der Unterseite des Geräts und verbinden Sie das andere Ende mit der Telefonanschlussdose.
- **Netzteil 9VDC (im Basislieferumfang nicht erhalten)**
Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die entsprechende Buchse an der Rückseite des Geräts und das Netzteil in eine Netzsteckdose.
- **Batterien**
Sollte keine Netzsteckdose vorhanden sein, kann das Telefon auch mit Batterien betrieben werden.
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts.
 - Legen Sie 4 Stk. 1,5V AA-Batterien in das Batteriefach.
 - Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.

Hinweis: Das TalkStar ist mit einem Flash-Speicher ausgestattet. Gespeicherte Informationen gehen dadurch auch bei Stromausfall nicht verloren!


TASTEN

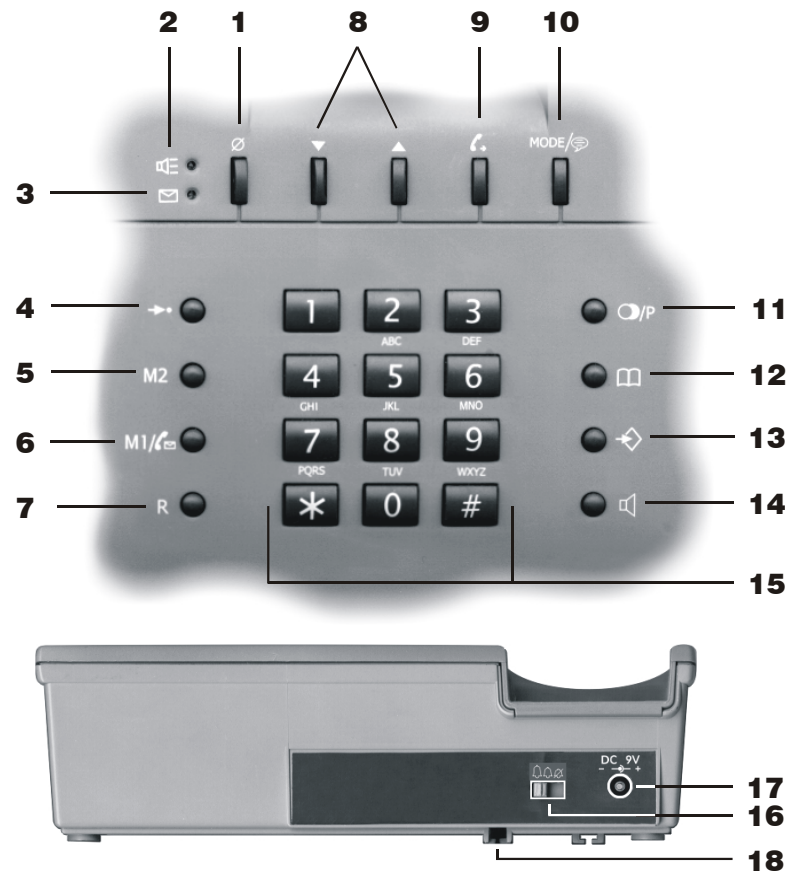






- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Lösch-/Stummschalttaste | 10. Modus-/Aufnahmetaste |
| 2. Lautsprecher-LED | 11. Wahlwiederholungs-/Pause-Taste |
| 3. Anzeige Neue Anrufe | 12. Telefonbuchtaste |
| 4. Speichertaste | 13. Programmieraste |
| 5. Zielwahl 2 | 14. Freisprech-/Lautsprechertaste |
| 6. Zielwahl 1 oder Voicemail-Taste | 15. Wähltastatur |
| 7. Flashtaste/Ansage Ein/Aus | 16. Einstellknopf Rufonlautstärke |
| 8. Auf/Ab-Tasten | 17. Netzteilanschluss |
| 9. Rückruftaste | 18. Telefonanschluss |

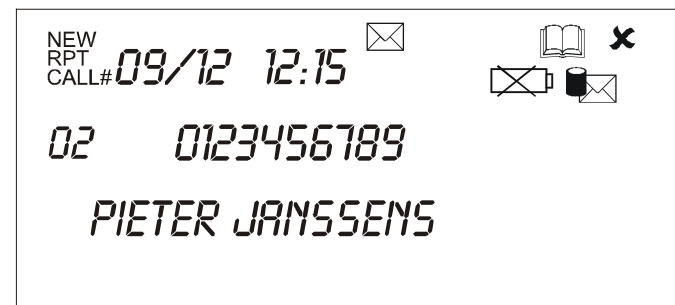

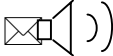
DISPLAY-INHALT

a. Normale Display-Inhalte





Display-Inhalt	Beschreibung
12:15	Zeitanzeige (24-Stundenformat)
09/12	Datumsanzeige (Tag/Monat)
	Vom Netz übermittelte Benachrichtung, die anzeigt, dass neue Nachrichten in die Mailbox eingegangen sind
0123456789	Rufnummer
PIETER JANSSENS	Name des Anrufers
NEW	Neuer Anruf
RPT	Anzahl der Anrufwiederholungen
CALL#	Laufende Nummer in der Anrufliste
02	- Mit "CALL#": laufende Nummer in der Anrufliste - Mit "RPT": Anzahl der Anrufwiederholungen
	Ladezustandsanzeige
	Telefonbucheintrag
	Stummschaltsymbol
	Benachrichtigung, die anzeigt, dass eine neue E-Mail eingegangen ist

b. Besondere Display-Inhalte

Display-Inhalt	Beschreibung
[X]	Funktion Aus
[✓]	Funktion Ein
	Lautstärke interne Stimme
[-]	Lautstärke niedrig
[- -]	Lautstärke mittel
[- - -]	Lautstärke hoch
	Einstellungsmenü
	Akustische Meldung "neue Nachricht"

LED-ANZEIGEN

LED	Beschreibung
	- Freisprechen oder Lauthören EIN
	- Einmal blinken = neue Anrufe in der Anrufliste - Zweimal blinken = neue Voicemail-Nachricht

SPRACHAUSWAHL

(nur wenn mehrere Sprachen verfügbar sind)

Die Sprache der internen Stimme und der Display-Anzeige ist immer identisch. Sie können die Sprache wie folgt einstellen:

- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis das Einstellungssymbol **TI.....▶** erscheint.
- Betätigen Sie die Auf- oder Ab-Taste, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit der Auf- oder Ab-Taste.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, um die gewählte Sprache zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

DATUM UND UHRZEIT

Wenn bei der Rufnummernanzeige neben der Telefonnummer auch Uhrzeit und Datum übermittelt werden, wird die Uhr automatisch aktualisiert. Um Uhrzeit und Datum manuell einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis das Einstellungssymbol **TI.....▶** erscheint.
- Betätigen Sie die Auf- oder Ab-Taste, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis Sie "DD/MM HH:MM" sehen.
- Geben Sie über die Wähltastatur Tag, Monat und Uhrzeit (im 24-Stundenformat) ein.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Um das Einstellungs Menü zu verlassen, betätigen Sie erneut die Modus-Taste. Das Gerät speichert Ihre Einstellungen und zeigt während der nächsten 5 Sekunden "Reset V1.0" an. Danach erlischt die Anzeige und das Gerät befindet sich wieder im Ausgangszustand.

ABGEHENDE GESPRÄCHE MIT MANUELLER RUFNUMMERNEINGABE

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine abgehende Verbindung aufzubauen:

- Geben Sie über die Wähltastatur die Rufnummer ein. Mit der Löschtaste können Sie jeweils die letzte Ziffer löschen. Heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie im Freisprechbetrieb die Lautsprechertaste. Die Rufnummer wird nach 3 Sekunden automatisch gewählt.
- Heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie im Freisprechbetrieb die Lautsprechertaste. Geben Sie die Telefonnummer ein.

Hinweis: In der unteren Zeile, sehen Sie die Gesprächsdauer [h:mm:ss].

WAHLWIEDERHOLUNG

Das TalkStar speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern mit Gesprächsdauer, Uhrzeit und Datum. Mit der Wahlwiederholungstaste können Sie sich durch den Wahlwiederholungsspeicher bewegen. Um eine Nummer aus der Liste zu wählen:

- Betätigen Sie die Rückruftaste. Die Rufnummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.
- Heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie die Lautsprechertaste. Die Nummer wird nach 3 Sekunden automatisch gewählt.

Hinweis: Die Wahlwiederholungstaste kann bei der Eingabe einer Rufnummer auch als Pause-Taste benutzt werden!


EINGEHENDE ANRUF

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie den Rufton. Die Lautstärke des Ruftons kann mit Hilfe des Schalters an der Rückseite des Geräts eingestellt werden (laut-leise-aus).


Wenn Ihr Netzbetreiber die Rufnummernübermittlung unterstützt, erscheint auf dem Display Ihres Telefons die Rufnummer des Anrufers. Bei manchen Netzbetreibern erscheint auch der Name des Anrufers. Wenn der Name nicht aus dem Netz übermittelt wird, aber die Rufnummer im Telefonbuch, dem Zielwahl- bzw. Kurzwahlspeicher enthalten ist, wird der dort gespeicherte Name angezeigt.

Folgende Informationen können bei eingehenden Anrufen auf dem Display erscheinen:

- a. Ihr Netzbetreiber unterstützt keine Rufnummernübermittlung.

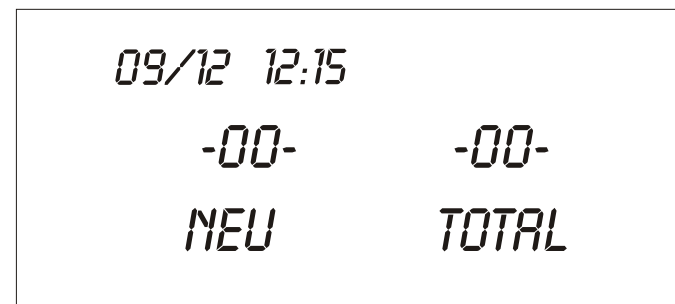

- b. Ihr Netzbetreiber unterstützt die Rufnummernübermittlung (nur Rufnummer) und die Nummer ist nicht im Telefonbuch gespeichert.

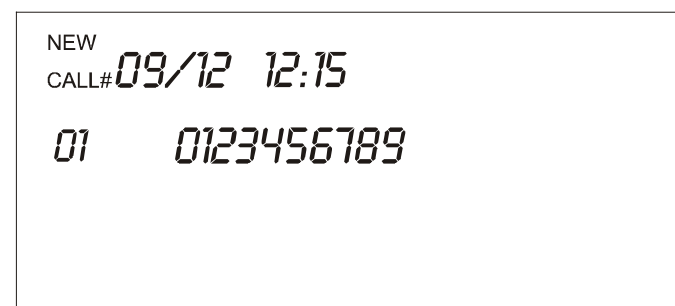

- c. Ihr Netzbetreiber unterstützt die Rufnummernübermittlung (nur Rufnummer) und die Rufnummer und der Name sind im Telefonbuch gespeichert. Oder Sie verfügen über Rufnummernübermittlung mit Name und Rufnummer!

NEW
CALL# 09/12 12:15

01 0123456789

PIETER JANSSENS

- d. Die Rufnummernübermittlung wird unterdrückt oder es handelt sich um eine Privatnummer.

NEW
CALL# 09/12 12:15

01 -----

NR GESPERRT

- e. Sie verfügen über Rufnummernübermittlung aber die Rufnummer ist nicht verfügbar (z.B. bei Auslandsgesprächen).

NEW
CALL# 09/12 12:15


01 -----

NR UNBEKANNT

ANRUFLISTE

Im TalkStar können mindestens 75 eingehende Rufnummern mit Name gespeichert werden. Außerdem wird bei mehrmals eingegangenen Rufnummern die Anzahl der Anrufe (max. 7) gespeichert. Jeder eingehende Anruf wird mit Uhrzeit und Datum in der Anrufliste gespeichert.

Wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, sehen Sie auf dem Display die Anzahl der eingegangenen Anrufe in der Anrufliste. Zum Beispiel:

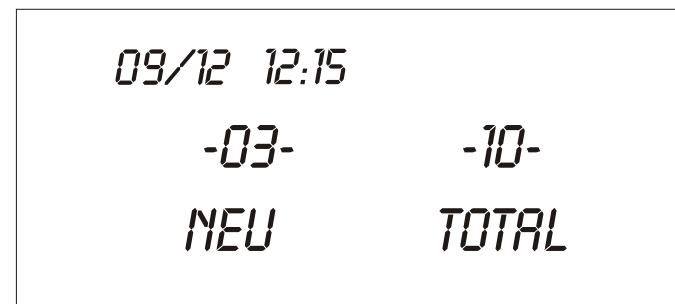

- 03 - bedeutet, dass 3 neue Anrufe eingegangen sind
- 10 - bedeutet, dass die Anrufliste 10 Anrufe enthält: 3 neue und 7 alte (bereits abgefragte) Anrufe.

Anrufliste öffnen

Mit der Auf- oder Ab-Taste können Sie die Anrufliste öffnen. Wenn Sie den Anfang bzw. das Ende der Liste erreicht haben, sehen Sie auf dem Display "ANFANG/ENDE". Jeder neue Anruf wird mit dem Symbol "NEU" signalisiert. Unter dem "CALL#"-Symbol erscheint die laufende Nummer der Anrufe. Dabei steht die höchste Nummer für den ältesten Anruf.

Zum Beispiel: Wenn Sie 4 Anrufe haben und die Auf-Taste betätigen, sehen Sie den ältesten Anruf zuerst. Wenn Sie die Auf-Taste erneut betätigen, gehen Sie zum nächsten Anruf.

AUF-Taste	1. Tastendruck	2. Tastendruck	3. Tastendruck	4. Tastendruck	5. Tastendruck
CALL#	CALL# 1	CALL# 2	CALL# 3	CALL# 4	
Display	1. Anruf	2. Anruf	3. Anruf	Letzter Anruf	ANFANG/ENDE



Einträge aus der Anrufliste löschen

- Eintrag löschen
 - Suchen Sie den zu löschenden Anruf mit den Auf- und Ab-Tasten.
 - Betätigen Sie die Löschtaste. Auf dem Display erscheint "Löschen?".
 - Bestätigen Sie mit der Löschtaste oder betätigen Sie die Auf/Ab-Taste, um den Eintrag zu überspringen.
- Anrufliste löschen
 - Öffnen Sie die Anrufliste und halten Sie die Löschtaste gedrückt bis "Alle Löschen?" auf dem Display erscheint.
 - Bestätigen Sie mit der Löschtaste oder betätigen Sie die Auf/Ab-Taste, um den Löschvorgang abzubrechen.

Hinweis: Sie können die vollständige Anrufliste nur löschen, wenn keine neuen Anrufe mehr anstehen. Neue Anrufe werden nicht gelöscht.

Wählen aus der Anrufliste

- Suchen Sie die mit den Auf/Ab-Tasten die Rufnummer, die Sie wählen möchten.
- Betätigen Sie die Rückruftaste. Die Nummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt. Sie können das Gespräch auch über den Hörer führen.

Automatische Ansage der neuen Anrufe

Sie können die NEUEN Anrufe in der Anrufliste einzeln von der internen Stimme ansagen lassen, indem Sie die Auf-Taste 2 Sekunden gedrückt halten.

Automatische Ansage der vollständigen Anrufliste

Sie können den Inhalt der Anrufliste auch wie folgt ansagen lassen:

- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis "ÜBERS. ANRUFEN" auf dem Display erscheint.
- Betätigen Sie die Auf- oder Ab-Taste, um die Anrufliste zu öffnen.

Alle Einträge werden von der internen Stimme angesagt.

STUMMSCHALTFUNKTION

Sie können das Mikrofon mit der Lösch-/Stummschalttaste vorübergehend ausschalten.

Auf dem Display erscheint dann "MIKROFON STUMM", oben rechts sehen Sie außerdem das "✘"-Symbol. Betätigen Sie die Lösch-/Stummschalttaste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

TELEFONBUCH

Im elektronischen Telefonbuch können Sie Rufnummern und Namen speichern. Die gespeicherten Rufnummern können anschließend anhand des Namens gesucht und gewählt werden.

Im Telefonbuch können 100 Einträge gespeichert werden. Jeder Telefonbucheintrag enthält:

- eine Telefonnummer mit bis zu 22 Ziffern.
- einen Namen mit bis zu 15 Zeichen.

Einträge zum Telefonbuch hinzufügen

- Betätigen Sie im Ruhezustand die Programmier Taste. Auf dem Display erscheint die Meldung "Nummer eingeben".
- Geben Sie die Telefonnummer ein und betätigen Sie die Programmier Taste.
- Geben Sie den Namen ein und sichern Sie den Eintrag mit der Programmier Taste.

Buchstaben können an der Wähltastatur mit den Zifferntasten [0],[1],...[9] eingegeben werden. Wenn Sie z.B. einmal die [5] betätigen, erscheint der Buchstabe "J". Ist dies nicht der gewünschte Buchstabe, so betätigen Sie dieselbe Taste erneut, um das "K" einzufügen. Bei einem weiteren Tastendruck erscheint das "L" und danach die "5". Mit jedem Tastendruck blättern Sie durch die unter dieser Taste verfügbaren Zeichen.

Zum Eingeben des nächsten Zeichens, betätigen Sie die entsprechende Taste. Wenn Sie jedoch den gleichen Buchstaben eingeben wollen, müssen Sie 2 Sekunden warten. Der Cursor springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie den Cursor mit den Auf/Ab-Tasten bewegen. Mit der Löschtaste können Sie Zeichen löschen. Das Zeichen, das sich vor dem Cursor befindet, wird gelöscht.

Speichern Sie den Namen mit der Programmier Taste.

Verfügbare Zeichen

Betätigen Sie die jeweilige Taste, um die nachfolgenden Zeichen einzugeben:

[1] Leerzeichen 1 . ? ! : , “ ’ ()

[2] A B C 2 Ä Å À Á Â Æ @ ß Ç

[3] D E F 3 Ë È É Ê

[4] G H I 4 Ğ Ĩ Ì Í Î Ï

[5] J K L 5

[6] M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Ø

[7] P Q R S 7 ß \$

[8] T U V 8 Ü Ù Ú Û

[9] W X Y Z 9

[0] 0 + - @ & / % \$ £

[*] *

[#] #

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

- Wählen Sie den gewünschten Anruf mit den Auf/Ab-Tasten.
- Betätigen Sie die Programmier Taste. Der auf dem Display gezeigte Anruf kann jetzt geändert und gespeichert werden.
- Editieren Sie die Rufnummer oder betätigen Sie die Programmier Taste, um die vorhandene Rufnummer zu übernehmen.
- Geben Sie den Namen ein oder editieren Sie den vorhandenen Namen und betätigen Sie die Programmier Taste. Die Rufnummer und der Name werden im Telefonbuch gespeichert.

Eintrag suchen und Rufnummer wählen

- Betätigen Sie die Telefonbuchtaste.
- Geben Sie einen bzw. mehrere Buchstaben des Namens ein.
- Starten Sie die Suche mit den Auf/Ab-Tasten. Der erste entsprechende Eintrag erscheint auf dem Display. Wenn es keinen entsprechenden Eintrag gibt, erscheint der Eintrag, der der eingegebenen Zeichenfolge am ähnlichsten ist.
- Mit den Auf/Ab-Tasten, rufen Sie die benachbarten Einträge auf.
- Wenn der gewünschte Name auf dem Display erscheint, heben Sie den Hörer ab und betätigen Sie die Rückruftaste, um die Rufnummer zu wählen. Sie haben die Möglichkeit, durch Drücken der Freisprechtaste die Nummer im Freisprechmodus zu wählen.

Name oder Rufnummer im Telefonbuch editieren

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag wie unter Kapitel "*Eintrag suchen und Rufnummer wählen*" beschrieben.
- Betätigen Sie die Programmieraste. Der auf dem Display gezeigte Eintrag kann jetzt editiert werden.
- Editieren Sie die Rufnummer oder betätigen Sie die Programmieraste, um die vorhandene Rufnummer zu übernehmen.
- Editieren Sie den Namen oder betätigen Sie die Programmieraste, um den vorhandenen Namen zu übernehmen. Die Rufnummer und der Name werden im Telefonbuch gespeichert.

Name und Rufnummer aus dem Telefonbuch löschen

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag wie unter Kapitel "*Eintrag suchen und Rufnummer wählen*" beschrieben.
- Betätigen Sie die Löschtaste. Auf dem Display erscheint die Meldung "Löschen?".
- Betätigen Sie die Löschtaste erneut, um den Löschvorgang zu bestätigen oder eine beliebige andere Taste, um den Vorgang abubrechen.

ZIELWAHL-, KURZWAHL- UND VOICEMAIL-TASTEN

Namen und Rufnummern können als Ziel- oder Kurzwahleinträge gespeichert werden. Mit den Zielwahltasten [M1].....[M2] bzw. der Speichertaste + [0], [1].....[9] können diese Einträge bequem gewählt werden.

Eine Zielwahltaste kann auch zum Abfragen von Voicemail-Nachrichten (betreiber-abhängiger Dienst) benutzt werden. Dazu wird unter [M1] die Voicemail-Rufnummer gespeichert. Wenn Sie bei aufgelegtem Hörer die M1-taste betätigen, wird automatisch die Rufnummer gewählt. Der Lautsprecher wird eingeschaltet.

Das Gerät verfügt über insgesamt 10 Kurzwahlspeicherplätze.

Ein Kurzwahleintrag enthält:

- eine Telefonnummer mit bis zu 22 Ziffern.
- einen Namen mit bis zu 15 Zeichen.

Ziel- und Kurzwahleinträge hinzufügen

- Betätigen Sie im Ruhezustand die Programmieraste. Auf dem Display erscheint die Meldung "Nummer eingeben".
- Geben Sie die Rufnummer ein und speichern Sie diese mit der Programmieraste.
- Geben Sie den Namen ein.
- Betätigen Sie eine Zielwahltaste [M1].....[M2] bzw. die Speichertaste+[0], [1],.....,[9], um den Eintrag im Zielwahl bzw. Kurzwahlspeicher zu speichern.

Einträge aus der Anrufliste in den Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher übernehmen

- Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf/Ab-Tasten.
- Betätigen Sie die Programmier Taste. Der auf dem Display angezeigte Anruf kann editiert und gespeichert werden.
- Editieren Sie die Rufnummer oder betätigen Sie die Programmier Taste, um die vorhandene Rufnummer zu übernehmen.
- Editieren Sie den Namen.
- Betätigen Sie eine Zielwahl Taste [M1].....[M2] bzw. die Speichertaste+[0], [1],.....,[9], um den Eintrag im Zielwahl bzw. Kurzwahlspeicher zu speichern.

Zielwahl- oder Kurzwahlnummer wählen

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit der Zielwahl Taste [M2] bzw. der Speichertaste+[0], [1],.....,[9].
- Heben Sie den Hörer ab und betätigen Sie die Lautsprechertaste oder die Rückruftaste, um die Nummer zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie die Zielwahl Taste M1 (oder Voicemail-Taste) betätigen, wird die Verbindung automatisch im Freisprechmodus aufgebaut.

Namen oder Rufnummern ändern im Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit Hilfe der Zielwahltasten oder der Speichertaste.
- Betätigen Sie die Programmier Taste. Der auf dem Display angezeigte Eintrag kann jetzt editiert werden.
- Editieren Sie die Rufnummer oder betätigen Sie die Programmier Taste, um die vorhandene Rufnummer zu übernehmen.
- Editieren Sie den Namen.
- Speichern Sie den Eintrag mit der Taste [M2] bzw. mit der Speichertaste+[0],[1],.....,[9].

Hinweis: Die Nummer der Voicemail-Taste [M1] ist nicht editierbar. Sie kann nur überschrieben werden!!

Name und Rufnummer aus dem Zielwahl- bzw. Kurzwahlspeicher löschen

- M1 oder M2 löschen
Betätigen Sie zunächst die Programmier Taste und anschließend M1 oder M2.
- Kurzwahlspeicher
Betätigen Sie zunächst die Programmier Taste und anschließend die Speichertaste+[0],[1],....,[9]

NAMENSANSAGE

Bis zu 50 bzw. 60 Einträge in der Anrufliste, dem Telefonbuch und dem Zielwahl-/Kurzwahlspeicher können mit einem aufgezeichneten Namen verknüpft werden. Jeder aufgezeichnete Name kann bis zu 2 Sekunden lang sein. Wenn ein Anruf eingeht, wird der Name des Anrufers angesagt.

Namen aufzeichnen

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag.
- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- Das Gerät speichert 2 Sekunden Ton, der mit der gezeigten Rufnummer verknüpft wird.

Verknüpfungen überprüfen

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis die Meldung "Übers. Namen" auf dem Display erscheint.
- Überprüfen Sie mit Hilfe der Auf- oder Ab-Taste, welche Einträge mit einem aufgezeichneten Namen verknüpft sind.

Verknüpfung löschen

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis die Meldung "Übers. Namen" auf dem Display erscheint.
- Überprüfen Sie mit Hilfe der Auf- oder Ab-Taste, welche Einträge mit einem aufgezeichneten Namen verknüpft sind.
- Betätigen Sie die Löschtaste, um die Ansage des angezeigten Eintrags zu löschen. Auf dem Display erscheint die Meldung "Löschen?". Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Löschtaste oder betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang abubrechen.

Alle Verknüpfungen löschen

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis die Meldung "Übers. Namen" auf dem Display erscheint.
- Betätigen Sie die Auf-Taste.
- Halten Sie die Löschtaste 2 Sekunden gedrückt, um alle aufgezeichneten Namen zu löschen. Auf dem Display erscheint "Alle löschen?". Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Löschtaste oder betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang abubrechen.

ANSAGEN FÜR EXTERNE ANRUFER

Das Gerät überprüft bei einem eingehenden Anruf, ob für die bestimmte Rufnummer eine Ansage (Abwesenheitstext) hinterlegt wurde. Wenn ein Abwesenheitstext wiedergegeben werden muss, nimmt das Gerät den Anruf entgegen und spielt dem Anrufer die Ansage vor.

Im TalkStar können 2 Abwesenheitstexte aufgezeichnet werden. Ein genereller (Abw.text gen.) und ein spezieller Abwesenheitstext (Abw.text VIP). Die generelle Ansage wird allen Anrufern vorgespielt.

Die spezielle Ansage (ABW.TEXT VIP) ist bestimmten Anrufern vorbehalten und wird pro Rufnummer einmal wiedergegeben (bis zu 16 Rufnummern). Alle Einträge in der Anrufliste, dem Telefonbuch und dem Zielwahl-/Kurzwahl-speicher können mit dem Abw.text VIP verknüpft werden.

Einen generellen Abwesenheitstext aufzeichnen

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis "ABW.TEXT.GEN." erscheint.
- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt.
- Sprechen Sie nach dem Signalton.
- Das Gerät zeichnet bis zu 9 Sekunden Ton auf. Um die Aufzeichnung abzuschließen, lassen Sie die Aufnahmetaste los.

Einen speziellen Abwesenheitstext aufzeichnen

- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis "ABW.TEXT VIP" erscheint.
- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt.
- Sprechen Sie nach dem Signalton.
- Das Gerät zeichnet bis zu 9 Sekunden Ton auf. Um die Aufzeichnung abzuschließen, lassen Sie die Aufnahmetaste los.

Eintrag mit dem speziellen Abwesenheitstext verknüpfen

- Suchen Sie den gewünschten Eintrag in der Anrufliste, dem Telefonbuch oder dem Zielwahl-/Kurzwahlspeicher.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, bis "ABW.TEXT ZUORDNG" erscheint.
- Betätigen Sie die Programmieraste, um den Eintrag mit dem speziellen Abwesenheitstext zu verknüpfen.

Hinweis: Sie können bis zu 16 Rufnummern mit dem ABW.TEXT VIP verknüpfen.

Verknüpfungen mit dem ABW.TEXT VIP überprüfen

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis "ÜBERS. ABW.TEXT" erscheint.
- Betätigen Sie die Auf- oder Ab-Taste, um zu überprüfen, welche Einträge mit dem speziellen Abwesenheitstext verknüpft sind.

ABW.TEXT VIP-Verknüpfung löschen

Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis "ÜBERS. ABW.TEXT" erscheint.

- Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auf/Ab-Tasten.
- Betätigen Sie zweimal die Löschtaste, um die Verknüpfung des speziellen Abwesenheitstextes mit dem gezeigten Eintrag zu löschen. Halten Sie die Löschtaste 2 Sekunden gedrückt, um alle Verknüpfungen mit dem speziellen Abwesenheitstext zu löschen.

ABW.TEXT GEN-Funktion aktivieren/deaktivieren


Betätigen Sie die Ansage Ein-Aus-Taste um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Wenn ABW.TEXT GEN aktiviert ist, sehen Sie "<<<ABW. TEXT>>>" auf dem Display.

Hinweis: Die Ansage On-Off-Taste funktioniert nur im Ruhezustand!


LAUTSTÄRKE DER INTERNEN STIMME EINSTELLEN

Sie können die Lautstärke der internen Stimme auf AUS, LEISE, MITTEL oder LAUT stellen.

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis das Symbol  erscheint.
- Stellen Sie mit Hilfe der Auf/Ab-Tasten die Lautstärke ein.

BENACHRICHTIGUNGS- NUMMER "NEUE E-MAILS"


!!! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Internet Service Provider (ISP) die E-Mail-Benachrichtigung über CLIP unterstützt !!!

Wenn neue E-Mails für Sie eingegangen sind, ruft Ihr ISP Ihr Telefon mit einer speziellen Rufnummer. Wenn Sie diese Nummer unter einem speziellen Namen im Telefonbuch speichern, erkennt das TalkStar diesen Anruf als Benachrichtigung für neue E-Mails. Auf dem Display erscheint dann das entsprechende Symbol: 

- Betätigen Sie im Ruhezustand die Programmier Taste.
- Geben Sie die von Ihrem ISP für die E-Mail-Benachrichtigung benutzte Rufnummer ein.
- Betätigen Sie erneut die Programmier Taste.
- Betätigen Sie dreimal die [0]-Taste, bis Sie "@" sehen.
- Betätigen Sie erneut die Programmier Taste, um die ISP-Rufnummer unter dem Namen "@" im Telefonbuch zu speichern.


BENACHRICHTIGUNG "NEUE VOICEMAIL-NACHRICHT"

!!! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber die Voicemail-Benachrichtigung über CLIP unterstützt !!!

Wenn das TalkStar eine Benachrichtigung für eine neue Voicemail-Nachricht erhält, erscheint das Brief-Symbol "  " auf dem Display.

Warnton "neue Voicemail-Nachricht"

Mit dieser Funktion können Sie einen Warnton einstellen, der auf neue Voicemail-Nachrichten hinweist (Doppelton einmal pro Minute). In der Basiseinstellung ist dieser Warnton ausgeschaltet.

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis das Einstellungssymbol .....▶ erscheint:
- Betätigen Sie die Auf-Taste.
- Betätigen Sie erneut die Modus-Taste, die Warntonfunktion erscheint.
- Betätigen Sie die Auf- oder Ab-Taste um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Betätigen Sie die Modus-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die nächste Einstellung zu öffnen.
- Betätigen Sie erneut mehrmals die Modus-Taste, um wieder in den Standby-Modus zu wechseln.

RESET

Mit dieser Funktion können alle Einstellungen auf die Ausgangswerte zurückgesetzt werden.

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis das Einstellungssymbol **T1.....** ▶ erscheint:
- Betätigen Sie die Auf-Taste.
- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis "RESET" erscheint.
- Betätigen Sie zweimal die Löschtaste, um das Gerät zurückzusetzen.

MODUS MENÜ-EINTRÄGE

Der Modus Menü enthält folgende Einträge:

ÜBERS. ANRUFE --> ÜBERS. Namen --> ÜBERS. ABW.TEXT --> ABW. TEXT GEN. --> ABW. TEXT VIP --> ABW.TXT ZUORDNG --> LAUTSTÄRKE --> EINSTELLUNGS – MENÜ --> RUHEZUSTAND

AMTSKENNZIFFER EINSTELLEN

Die Amtskennziffer wird eingehenden Rufnummern automatisch vorangestellt, so dass die Rückruffunktion auch verfügbar ist, wenn das TALKSTAR an einer Telekommunikationsanlage betrieben wird. Es muss also die Amtskennziffer der TK-Anlage eingestellt werden.

- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis das Einstellungssymbol erscheint.
- Betätigen Sie die Auf-Taste.
- Betätigen Sie mehrmals die Modus-Taste, bis "PREFIX" erscheint.
- Geben Sie die Amtskennziffer (max. 4 Ziffern) Ihrer TK-Anlage ein. Mit den Auf/Ab-Tasten bewegen Sie den Cursor. Mit der Löschtaste löschen Sie die Nummer an der Eingabestelle.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der Modus-Taste.

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

das von Ihnen erworbene Gerät ist ein Telekommunikationsendgerät, das für den Einsatz am österreichischen Fernmeldenetz entwickelt wurde.

Bedingt durch die Vielzahl der Telekommunikationsanbieter mit eigenen Netzen, kann es vorkommen, dass gewisse Nebenfunktionen bei gewissen Anschlüssen nicht funktionieren.

Dies könnte auch der Fall sein, wenn das Endgerät hinter einer Nebenstellenanlage betrieben wird.

In diesen Fällen bitten wir Sie, sich an Ihren Netzbetreiber bzw. den Lieferanten Ihrer Nebenstellenanlage zu wenden.

Beachten Sie bitte unbedingt, dass nur ein ordentlicher Anschluss des Gerätes Sie vor Störungen Ihres Telefonanschlusses und dem Verlust aller Garantie- und Produkt-Haftungsansprüchen bewahrt!

Für das umstehende Produkt wird dem nachgewiesenen Erstkäufer eine Garantie von 12 Monaten unter Ausschluss von Wandlungen, Vergütungen von Folgeschäden oder sonstigen Ansprüchen, sofern diese nicht gesetzlich geregelt sind, gewährt.

Im Rahmen dieser Garantie werden kostenlos alle Teile ersetzt, die durch Fabrikations- oder Materialfehler schadhaft geworden sind, oder instandgesetzt.

**Die Erfüllung der Garantie erfolgt grundsätzlich im Servicecenter der
Teleshop Nachrichtentechnische Produkte GesmbH
Wien 14, Penzinger Straße 58.
Hotline: 01/ 894 27 74**

Für Beschädigungen oder Störungen, die durch unsachgemäße Handhabung, äußere Einflüsse, natürliche Abnutzung oder beim Transport entstehen, erwachsen keinerlei Ansprüche. Reine Verschleißteile (Batterie, Akku, Anschlussschnüre jeglicher Art) sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie wie auch jegliche Produkthaftung erlöschen, wenn am Produkt von fremder Hand Eingriffe vorgenommen werden, die Art und Weise seiner Verwendung nicht dem vorgesehenen Zweck entspricht, behördliche Auflagen zu seiner Nutzung nicht beachtet wurden, oder die am Produkt vom Hersteller oder seinem befugten Vertreter angebrachten Kennzeichnungen wie Typenschild, Importnachweis, Fabrikationsnummer, behördliche Zeichen usw. entfernt oder verändert werden.

Ansprüche aus dieser Gewährleistung sind beim Verkäufer geltend zu machen. Der Anspruch wird nur wirksam, wenn der Erstkäufer den Kaufnachweis zusammen mit dem beanstandeten Produkt einsendet. Ist das Kaufdatum später als ein Jahr nach dem Herstellungsdatum des Produkts, so verringert sich die Garantiezeit auf die gesetzliche Mindestdauer.

Für den Transport zum und vom Erfüllungsort der Gewährleistung sorgt der Besitzer.

Ergänzend gelten die 'Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs'.

English

Title: **User's guide
TalkStar**

Document number: 44 73062 0000 BA

Issue: **01**

Date: **2000.10.25**

Copyright © KAPSCH AG

No part of this document may be reproduced, transmitted transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language by any means without the written permission of Kapsch AG.

***THIS DOCUMENT HAS BEEN DESIGNED ACCORDING TO
ISO 9001 CERTIFIED KAPSCH STANDARDS.***

CONTENTS

TALKSTAR FEATURES	1
CONNECTION	3
KEYS	4
DISPLAY INFORMATION	5
LED INDICATORS	6
LANGUAGE (ONLY IF MORE LANGUAGES ARE AVAILABLE)	7
DATE AND TIME	7
MAKING A MANUAL OUTGOING CALL.....	8
REDIAL MEMORY.....	8
INCOMING CALLS	9
CALL LOG	11
Scroll into the call log	12
Delete data in the call log.....	12
Redial from the call log.....	13
Automatically audible review of the new calls	13
Audible review of the complete call log.....	13

MICROPHONE MUTE 13

PHONE BOOK..... 14

Add Entries to Phone Book..... 14

Save Call log data to Phone Book..... 15

Find an entry in the phonebook by Name and dial out..... 16

Modify Name or Number in Phone Book..... 16

Erase Name and Number in Phone Book 16

DIRECT, INDIRECT MEMORY AND VOICEMAIL KEY 17

Add Entries to Direct and Indirect Memory 17

Save Call log data to Direct or Indirect Memory..... 18

Dial out a direct or indirect memory number 18

Modify Name or Number in Direct or Indirect Memory 19

Erase Name and Number in Direct and Indirect Memory 19

NAME ANNOUNCEMENT20

Name Recording..... 20

Review the Records Linked with Name 20

Clear a name link..... 21

Clear all name links 21

OUTGOING MESSAGES	22
Record a G -OGM.....	22
Record ♥ - OGM.....	23
Link a record with the ♥ - OGM.....	23
Review the records linked with ♥ - OGM	23
Clear the ♥ -OGM Link	24
Enable/Disable the General OGM function.....	24
SETTING THE INTERNAL VOICE VOLUME	24
E-MAIL NOTIFICATION NUMBER	25
VOICE MAIL MESSAGE WAITING INDICATION	25
AUDIBLE VOICE MAIL MESSAGE WAITING INDICATION....	26
AUDIBLE CALL WAITING [ON/OFF] (ONLY TYPE II VERSION)	26
PREFIX SETTING FOR DIAL BACK/INCOMING NUMBER	27
RESET	27
MODE MENU SEQUENCE.	27
DISPLAY TEXT	28
GUARANTEE.....	29

TALKSTAR FEATURES

- DTMF/FSK-Type1 or Type II⁽¹⁾ call waiting ID System Compatible
- Display incoming number and name with time and date stamp
- Up to 140 Caller ID Memories⁽²⁾
- New call indications and repeat call counter
- Caller ID announcement by number or recorded name
Recorded Names (60 or 50 at 2-seconds each)⁽³⁾
- Two Outgoing Messages (1 general and 1 special temporary OGM for specific callers)
- Name editing to caller ID memory and save to phonebook
- 100 memories phonebook (22 digits and 15 characters)
- Name tagging to the incoming phone number
- Search phone number and dial via one or some characters of name
- Handsfree speaker phone
- Large 3-line LCD display
1st line: date, time and icon, 2nd line: 15 digits 7-segment, 3rd line: 15 5x7-dot characters
- Multi-language display (one, two or three languages available)
- 2 direct dial memories (22 digits)
- 10 indirect dial memories (22 digits)
- Programmable Voicemail key.
- One touch operation for collecting voicemail
- Dial back from caller ID log
- Last 5 numbers redial (32 digits, with duration time and date)
- Call duration timer

- Time and date display
- Pause key
- Flash key
- Mute key
- OGM ON/OFF key
- Low battery indication
- 3-level (including silence) ringer volume control
- Speaker phone volume control
- Audible message waiting indication
- Multifunction LED (new call, message waiting)
- Non-volatile memory for caller ID and phonebook backup
- CE approved
- New E-mail notification icon⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Type II is optional and standard for Denmark

⁽²⁾ Minimum 75 calls for the calls with 20-digits number and 15 characters full name. Up to 140 calls for the calls with less digits and characters.

⁽³⁾ 60 names with one language inside, 50 names with 2 or 3 languages inside

⁽⁴⁾ Depends on the internet provider services

!! IMPORTANT !!

Before installing your TalkStar, please contact your telephone provider to obtain the clip subscription (display caller).


Without this subscription, the clip function does not work!

CONNECTION

- Telephone line
Plug the telephone line cord in the telephone jack below the unit and plug the other side into the telephone outlet
- Adaptor 9VDC
Insert the small plug of the adaptor in the jack at the back side of the phone and the adaptor in the power outlet.
- Batteries
You can also use batteries instead of an adaptor incase you use your phone at a place where no power outlet is present.
 - Open the battery cover in the under side of the phone
 - Insert 4 x AA type batteries of 1,5V
 - Close the battery cover

Note: The memory cannot be lost incase of a power failure because the TalkStar has a flash memory inside!


KEYS

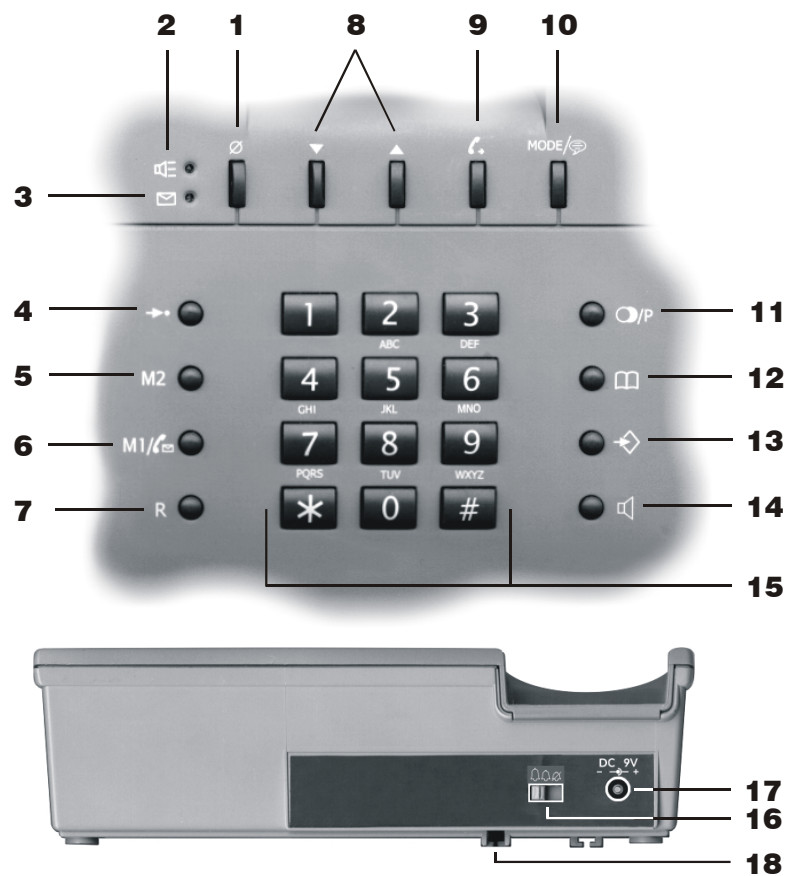





- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Delete/-mute key | 10. Mode/record key |
| 2. Speaker indication LED | 11. Redial/pause key |
| 3. New calls indicator | 12. Phonebook key |
| 4. Memory key | 13. Programmation key |
| 5. Direct memory key 2 | 14. Handsfree/speaker key |
| 6. Direct memory key 1/or voice mail key | 15. Alphanumeric keypad |
| 7. Flash key / OGM On-Off | 16. Ringer volume switch |
| 8. Up/down keys | 17. Adaptor input |
| 9. Dial back key | 18. Telephone line input |

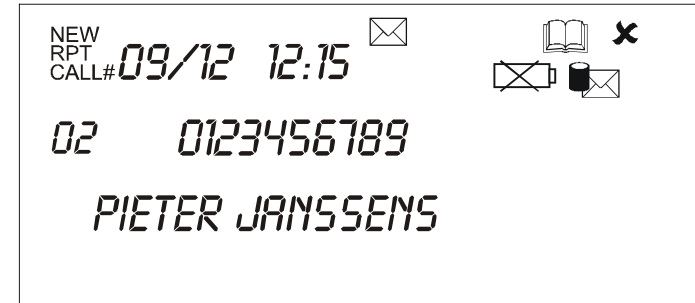

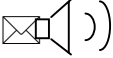
DISPLAY INFORMATION

a. Standard display information





Display information	Description
<i>12:15</i>	Time indication (24h format)
<i>09/12</i>	Date indication (day/month)
	Message waiting indication send by the network to indicate that there are new messages in the mailbox
<i>0123456789</i>	Telephone number
<i>PIETER JANSSENS</i>	Name of the caller
NEW	New call indication
RPT	Repeated call indications
CALL#	Follow number in the call log
<i>02</i>	- Follow number in case it's displayed together with "CALL#". - Repeat counter incase it's displayed together with "RPT"
	Low battery indication
	Phone book entry indication
X	Phone book entry indication I
	New e-mail notification symbol

b. Special display information

Display information	Description
[X]	Function off
[✓]	Function on
	Internal voice volume
[-]	Volume low
[- -]	Volume medium
[- - -]	Volume high
	System setting menu
	Audible message waiting indication

LED INDICATORS

LED	Description
	- Handsfree or Semi Handsfree ON
	- Blinking ones = new calls in the Call log - Blinking twice = new voicemail message waiting

LANGUAGE SELECTION (ONLY IF MORE LANGUAGES ARE AVAILABLE)

The Language of the internal voice and the display textures are the same.
You can select the language by:

- Pressing the mode-key a few times until you see the system setting sign
TI..... ▶
- Press the up or down key to enter the system setting menu.
- Press the up or down key again to select the language.
- Press the mode-key to confirm and to go to the next setting

DATE AND TIME

If you have callerID service with time and date send together with the calling telephone number, then the clock is automatically updated.

You can also set the clock manually as followed:

- Pressing the mode-key a few times until you see the system setting sign
TI..... ▶
- Press the up or down key to enter the system setting menu.
- Press the mode-key a few times until you see "DD/MM HH:MM"
- Enter the day, month, and time (in 24h format) by the numerical keys
- Press the mode-key to confirm and again the mode-key to leave the setting menu.

MAKING A MANUAL OUTGOING CALL

There are two ways to make manual call:

- Enter the telephone number. You can delete the last digit by pressing the delete-key. Go off-hook by lifting the handset or in handsfree mode by pressing the speaker-key. The telephone number will be dialed out automatically after 3 seconds.
- Go off-hook by lifting the handset or in handsfree by pressing the speaker key. Enter the telephone number.

Note: At the last row, you can see the call-time duration [h:mm:ss]

REDIAL MEMORY

The TalkStar remembers the last 5 called telephone numbers with the call time duration, time and date indication. You can scroll in the redial memory by pressing the redial key. If you want to dial back the looked up number, you can:

- press the dial back key. The unit will go off-hook in handsfree mode and automatically dial out the number.
- pick up the handset or press the speaker key. The number will be dialed automatically after 3 seconds.

Note: The redial key can also be used as a pause key when entering a telephone number!


INCOMING CALLS

When you have an incoming call, the phone will ring. You can select the ringer volume with the switch at the back of the unit (Hi-Lo-Off).


If you have callerID service, the display will show the telephone number of the caller. Depending of telephone network, it's also possible to see the name of the called party. If the name is not send by the network but the phone number is stored in the phonebook, direct or indirect memory, the name in the memory will be displayed (name tagging function).

During incoming calls, the following information can appear on the display:


- a. If you have no CallerID service

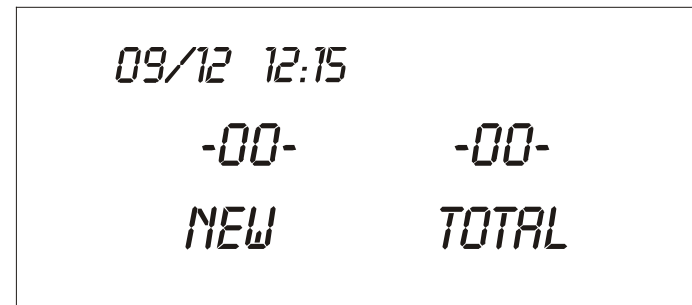


- b. If you have CallerID service (only number) and the number not stored in the phone book.

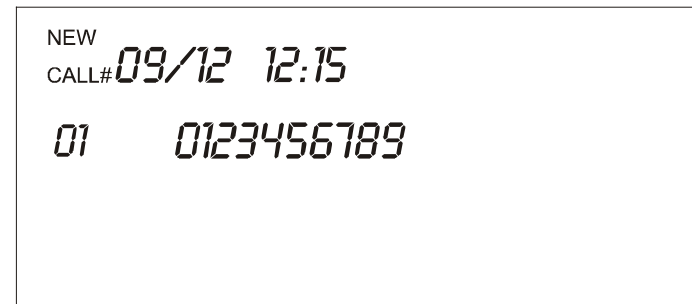


- c. If you have CallerID service (only number) but the number and name stored in the phone book. Or, CallerID service with name and number!

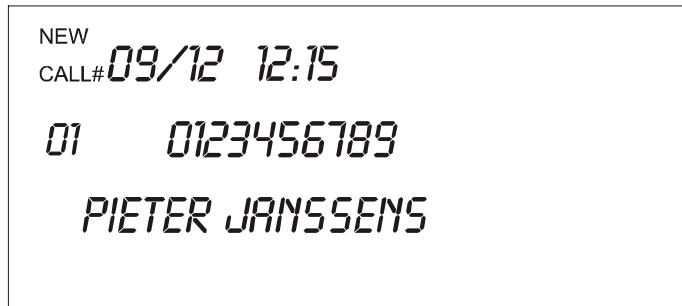

- d. If you have CallerID service but the number is withheld or if it's a secret number.

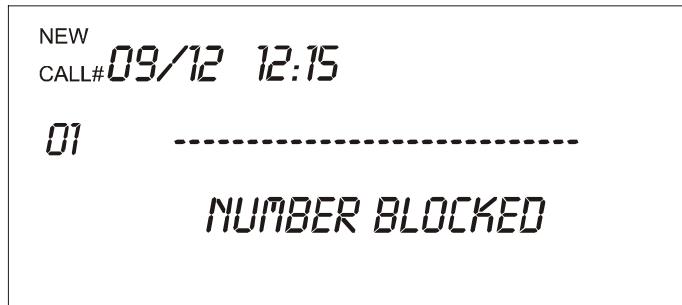


- e. If you have CallerID but the number is unavailable (for example: international calls)

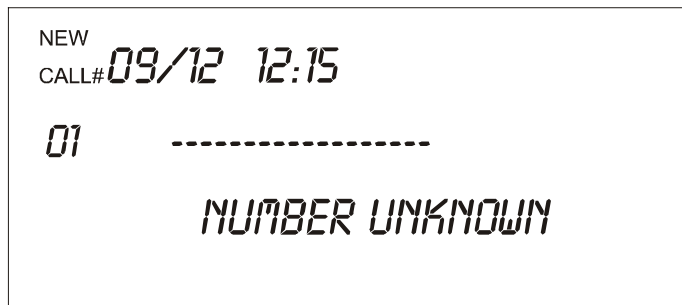

CALL LOG

The TalkStar can store at least 75 incoming telephone numbers with name in the call log. It also keeps the repeated calls stored in the call log with a repeat counter (up to 7 repeats max.). Every incoming telephone is stored in the call log with time and date indication.

In Idle mode, the display will show the amount of calls received and stored in the call log. For example:

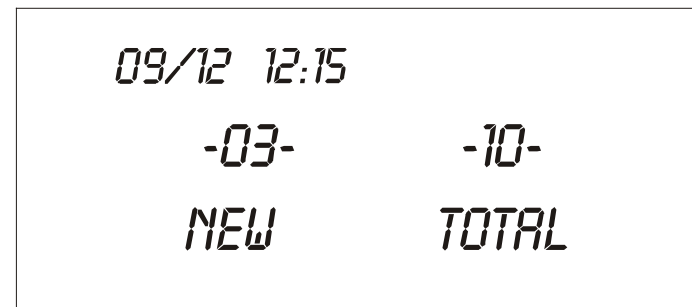

- 03 - means that you have 3 new calls

- 10 - means that there are 10 calls in the call log: 3 new and 7 old (viewed) calls

Scroll into the call log

You can scroll into the call log by pressing the up and down key. If you reach the end/top of the list, the display will show "END/TOP". Every new call will be indicated with the icon "NEW". The sequence of the incoming calls is indicated by a figure under the "CALL#" icon. The highest number is the last incoming call. The first in the oldest call.

For example: when you have 4 calls and you press the up-key, you will first see the oldest call. If you press the up keys ones more you will go to the next call.

UP-key pressed	1 st press	2 nd press	3 rd press	4 th press	5 th press
CALL#	CALL# 1	CALL# 2	CALL# 3	CALL# 4	
Display	Oldest call	2de	3th	Last call	TOP/END



Delete data in the call log

- Deleting one specific call
 - Look up the specific call you want to delete by the up and down keys
 - Press t
 - he delete key ones. The display will show "Clear?"
 - Press the delete key ones more to confirm, or the up/down key to skip.
- Deleting the compleet call log
 - When you are in the call log, press and hold the delete key until you see "Clear All?"
 - Press the delete key ones more to confirm, or the up/down key to skip.

Note: You can only delete all the data in the call log if you have no new calls anymore. New calls won't be deleted.

Redial from the call log

- Look up the number you can dial back by the up and down keys
- Press the dial back key and the number will be dialed back automatically in handsfree mode. Pick up the handset if you want to continue in handset mode.

Automatically audible review of the new calls

You can review all NEW calls in the call log pronounced by the internal voice, one by one, by pressing the up-key for 2 sec. In there are no NEW calls, the unit will beep ones!

Audible review of the complete call log

You can audible review the call log also by:

- Pressing the mode key until you see "Review Calls"
- Press the up or down key to review the call log

All entries will now be pronounced by the internal voice

MICROPHONE MUTE

You can mute the microphone by pressing the delete/-mute key ones. The display will show "MUTE" and the icon "✕" will appear in the right upper corner when mute is active. Press the delete/-mute key ones more to turn on the microphone again.

PHONE BOOK

You can store names and telephone numbers as entries in an electronic "Phone Book". Once stored, a number can be quickly retrieved by name and dialed.

The phone can store 100 entries. Each Phone Book entry comprises:

- A telephone number. Up to 22 digits can be stored.
- A name. Up to 15 characters for phone locations.

Add Entries to Phone Book

- In Standby mode, press programming key. Message "Enter Number" will be displayed.
- Enter the telephone number and press the programming key
- Enter the name and press programming key to save.

You can enter alphabetic characters by the [0],[1],....[9] keys. For example, if you press the [5] key, the first displayed character will be "J". If this is not the required character, then you can press the same key again to show "K". Another press will display "L". another..... will display "5". Your phone will continue to scroll through the characters available on the selected key with each new key press.

To enter the next character, press the appropriate key. If, however, the next character is on the same key as the previous character, you should wait for 2 seconds. The cursor will shift to next position.

If a mistake has been made, you can move the cursor by pressing the up or down key. Characters can be removed from the display by pressing the delete key. The character before the cursor is the character that will be deleted.

Press programming key to store the information.

Available Characters

Press the appropriate keys to get the following characters:

[1]	Space 1 . ? ! : , “ ’ ()
[2]	A B C 2 Ä Å À Á Â Æ @ ß Ç
[3]	D E F 3 Ë È É Ê
[4]	G H I 4 Ğ Ĩ Ì Í Î Ï
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Ø
[7]	P Q R S 7 ß \$
[8]	T U V 8 Ü Ù Ú Û
[9]	W X Y Z 9
[0]	0 + - @ & / % \$ £
[*]	*
[#]	#

Save Call log data to Phone Book

- Press up or down key to select the desired call.
- Press programming key. The call that is shown on display is ready to edit and save.
- Modify the number as required or press programming key if accept the current settings.
- Add or modify the name as required and press the programming key to store the current settings. The number and name will be stored in Phone Book.

Find an entry in the phonebook by Name and dial out

- Press the phonebook key
- Enter one or some characters from a name.
- Press up or down key to start searching. The first alphabetically match entry will be display. If there is not a name matching your entry, the nearest alphabetically matching entry will be display.
- To display adjacent Phone Book entries, use the up and down key.
- When the desired name is displayed, pick up handset and press the Dial back key to make the phone call.

Modify Name or Number in Phone Book

- Find the desired entry by name as the above procedures.
- Press the programming key. The call that is shown on display is ready to edit.
- Modify the number as required or press the programming key if accept the current settings.
- Modify the name as required or press the programming key if accept the current settings. The number and name will be stored in Phone Book.

Erase Name and Number in Phone Book

- Find the desired entry by name as the above procedures.
- Press the delete key. The message "Clear?" will be displayed.
- Press the delete key again to confirm clear or any other keys to exit.

DIRECT, INDIRECT MEMORY AND VOICEMAIL KEY

You can store names and telephone numbers as entries in the Direct and Indirect Memory. The entries can be quickly retrieved by single key press [M1].....[M2] or double key press memory key+[0], [1].....[9].

One of the direct memory keys can be used as voice mail retrieve key. The memory location [M1] can store the Voicemail number. By pressing the M1 key during on-hook can switch on the speakerphone and dial the number automatically.

The phone can store up to 10 entries in the indirect memory. Each memory comprises:

- A telephone number. Up to 22 digits can be stored.
- A name. Up to 15 characters for phone locations.

Add Entries to Direct and Indirect Memory

- In Standby mode, press the programming key. Message "Enter Number" will be displayed.
- Enter the telephone number and press the programming key to save.
- Enter the name.
- Press one of Direct Memory key [M1].....[M2] to save it in the direct memory or press memory key+[0], [1].....,[9] to save it in the indirect memory position.

Save Call log data to Direct or Indirect Memory

- Press up or down key to select the desired call.
- Press the programming key. The call that is shown on display is ready to edit and save.
- Modify the number if required or press the programming key to accept the current settings.
- Modify the name as required.
- Press one of the Direct Memory key [M1].....[M2] to save the number and name in the direct memory or press memory key+[0], [1],.....,[9] to save it in the indirect memory position.

Dial out a direct or indirect memory number

- Press the Direct Memory keys [M2] or press the memory key+[0], [1],.....,[9] to retrieve the entry.
- Pick up handset or press the speaker key to make the phone call.

Note: The direct memory key M1 (or voice mail key) is dialed out automatically in handsfree mode when pressed.

Modify Name or Number in Direct or Indirect Memory

- Retrieve the desired entry by direct or indirect memory key as the above procedures.
- Press the programming key. The call that is shown on display is ready to edit.
- Modify the number if required or press the programming key to accept the current settings.
- Modify the name as required.
- Press one of Direct Memory key [M2] to save the number and name in the direct memory position M2 or press the memory key+[0], [1],.....,[9] to save in the indirect memory position.

Note: The voice mail key [M1] can not be modified, only overwritten!!

Erase Name and Number in Direct and Indirect Memory

- Erase M1 or M2
Press the programming key followed by M1 or M2.
- Indirect memory
Press the programming key followed by the memory key + [0],[1],....,[9]

NAME ANNOUNCEMENT

Up to 50 or 60 records in the call log, Phonebook and direct/indirect memory can be linked with a recorded name. Each name recording can be up to 2-seconds long. When such a call is received, the recording is announced instead of the caller's number.

Name Recording

- Retrieve the desired record to display.
- Press the record key until the unit plays a "beep" prompt.
- The unit records 2-seconds of audio to be linked with the displayed telephone number.

Review the Records Linked with Name

Press the Mode key a few times until "REVIEW NAME" is shown.

Press the up or down key to check the records that have been linked with name.

Note: If the number is stored in the phonebook, the phonebook Icon will appear in the right upper corner.

Clear a name link

- Press the Mode key until "REVIEW NAME" is shown.
- Press the up or down keys to check the records that have been linked with name.
- Press the delete key to delete the current recorded name. The display will show "Clear?". Press the delete key to confirm or another key to skip.

Clear all name links

- Press the Mode key until "REVIEW NAME" is shown.
- Press the up ones.
- Press and hold the delete key for 2 seconds to clear all records names. The display will show "Clear All?". Press the delete key to confirm or another key to skip.

OUTGOING MESSAGES

Following the announcement, the device checks if an outgoing message (OGM) has been left for the incoming telephone number. If an OGM is to be delivered, the device terminates the incoming call and plays the OGM to the calling party.

The device allows the user to pre-record up to two OGMs. A General OGM (G-OGM) and a special OGM (♥-OGM). The General OGM is for general callers and is played back to each caller whenever there is an incoming call.

The special OGM (♥-OGM) is for special callers and is played back ones to every linked telephone number (up to 16 numbers). Any records in the call log, phonebook and direct/indirect memory can be linked with the ♥-OGM.

Record a G -OGM

- Press the Mode key a few times until "RECORD G-OGM" is shown.
- Press and hold the Record key
- Start speaking after the beep.
- The unit records up to 9-seconds of audio. Release the record key to stop the recording.

Record ♥ - OGM

- Press the Mode key a few times until "RECORD ♥ - OGM" is shown.
- Press and hold the Record key
- Start speaking after the beep.
- The unit record up to 9-seconds of audio. Release the record key to stop the recording.

Link a record with the ♥ - OGM

- Retrieve the desired record from the call log, direct/indirect memory or phonebook
- Press mode key a few times until "LINK TO OGM" is shown.
- Press the programming key to link the record with the special OGM


Note: You can link up to 16 telephone numbers with the ♥ - OGM

Review the records linked with ♥ - OGM

- Press the Mode key a few times until "REVIEW OGM" is shown.
- Press the up or down key to check the records that have been linked with the special OGM.

E-MAIL NOTIFICATION NUMBER


!!! This function only works if your e-mail service provider (ESP) send e-mail notification via the CLIP information !!!

When you have new e-mails, your ESP will call your phone with a specific number. By this number, you know that you have new e-mails. If you store this number in the phonebook with a special name, the TalkStar will know that it's a e-mail notification number. And will show the e-mail notification sign on the display: 

- Press the programming key in idle mode
- enter the telephone number that your ESP sends for e-mail notification
- press the programming key again
- press the [0]-key tree times until you see "@"
- press the programming key again to store the ESP-telephone number with "@" as name into the phonebook

VOICE MAIL MESSAGE WAITING INDICATION

!!! This function is only possible when your telephone network send voice message waiting indication trough the CLIP information !!!

When the TalkStar receives a voice mail message waiting indication, the envelope sign "  " will appear on the display.

AUDIBLE VOICE MAIL MESSAGE WAITING INDICATION


This option is used to enable an audible message waiting feature (beep-beep every 1-minute). The factory default is OFF.

- Press the mode key a few times, until you see the system setting sign
- Press the up key ones
- Press the mode key again and you will see the Audible message waiting indication
- Press up or down key to turn the function ON or OFF
- Press the mode key to confirm and to go to the next setting
- Press the mode key again a few times until you are back in idle mode

AUDIBLE CALL WAITING [ON/OFF] (ONLY TYPE II VERSION)

When you have a second call coming in (during conversation), you can see the number of the 2nd caller on the screen (if you have CLIP on Call waiting service).

You can also let the internal voice say this 2nd call number by switching the Audible Message waiting indication on:

- Press the mode key a few times until you see the system setting sign 
- Press the up key ones
- Press the mode key again and you will see the Audible message waiting indication
- Press up or down key to turn the function ON or OFF
- Press the mode key to confirm and to go to the next setting
- Press the mode key again a few times until you are back in idle mode

PREFIX SETTING FOR DIAL BACK/INCOMING NUMBER

By setting this prefix, the prefix will be put in front of the incoming telephone number so that if your TalkStar is connected after a PBX system, you still can perform a dial back function. Therefore you must enter the trunk number of your PBX system as prefix number.

- Press the mode key a few times until you see the system setting sign **Ti..... ▶**
- Press the up key ones
- Press the mode key a few times until "DIAL PREFIX" appears
- Enter the trunk number (max. 4 digits) of your PBX system. Use the up or down key to shift the cursor position. Use the delete key to clear the number at the cursor position.
- Press the mode key to confirm

RESET

This function is used to erase all data stored and reset all settings to default value.

- Press the mode key a few times, until you see the system setting sign **Ti..... ▶**
- Press the up key ones
- Press the mode key a few times until you see "RESET"
- Press the delete key two times to reset the unit.

MODE MENU SEQUENCE.

The mode menu sequence is as followed:

Review Call --> review name --> review ♥ -OGM --> Record G-Ogm -->
 Record ♥ -OGM --> LINK TO OGM --> VOLUME -->
 --> Idle

GUARANTEE

Dear Customer,

The equipment you have purchased is a telecommunications terminal developed for use with the Austrian telecommunications network.

Owing to the large number of telecommunications providers with their own networks, it is possible that under certain circumstances some auxiliary functions may not be operable.

This may also apply if the terminal is used in conjunction with a branch exchange system.

In such cases, we recommend that you contact your network operator or the supplier of the branch exchange system.

Please note that it is essential that the equipment is correctly connected in order to prevent problems with your telephone service and preserve your entitlement to guarantee and product liability claims!

The initial purchaser of the product specified overleaf shall be entitled to a 12 month guarantee which shall exclude avoidance of the contract of sale, compensation for consequential damages or other claims other than as required by law.

Under the terms of this guarantee, all parts exhibiting manufacturing or material defects will be replaced or repaired free of charge.

**The guarantee shall in principle be fulfilled at the Service Center operated by
Teleshop Nachrichtentechnische Produkte GesmbH
Vienna 14, Penzinger Straße 58.
Hotline: 01/ 894 27 74**

No claims will be entertained for damage or defects resulting from improper use, external influences, natural wear and tear or transportation. Expendable parts (batteries inc. rechargeable batteries, connecting cords of all kinds) are excluded from the guarantee.

This guarantee, together with all product liability claims, will become void if the product is tampered with, or if it is used in a manner which does not conform with its intended purpose, or in the event of failure to observe official requirements governing its use, or if any of the identifying marks applied to the product by the manufacturer or his authorized agent, including the type description, import certification, serial number, official marks, etc., are removed or altered.

Any claims arising under this guarantee must be lodged with the seller. Claims will be entertained only if the initial purchaser submits proof of purchase together with the product which is the subject of the claim. If the purchase date is more than one year after the manufacturing date of the product, the guarantee period will be restricted to the minimum required by law.

The owner is responsible for shipment to and from the place of fulfillment of the guarantee.