


DIALOG A200

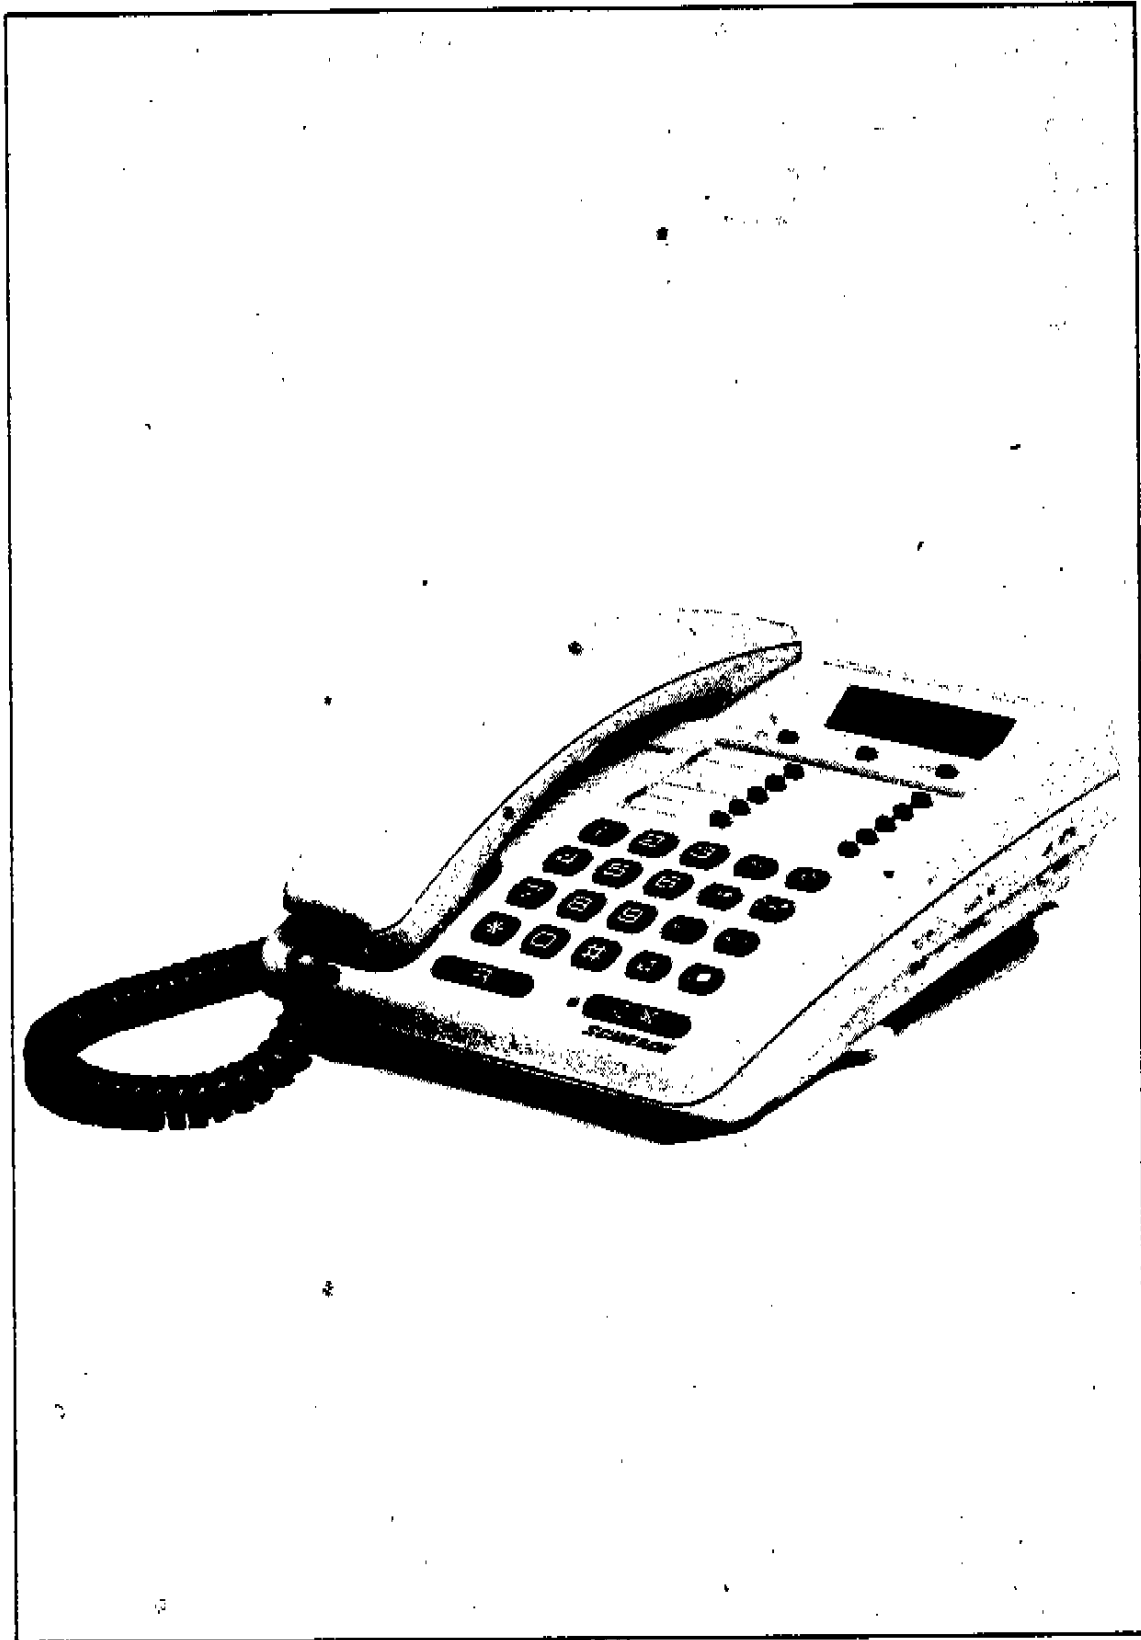

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHRACK
T E L E C O M

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Einleitung	3
Gesamtübersicht	4
Funktionsbeschreibung	5
Inbetriebnahme	6
Tisch- oder Wandmontage	7-9
Einstellen von Datum und Uhrzeit	10
Aktivieren der Stoppuhrfunktion	10
Terminprogrammierung	10
Lautstärkeregelung für Hörer, Rufton, Lautsprecher	11
Umstellen des Wahlverfahrens	11
Rückruftaste	11
Letztnummernspeicher	11
Umschaltung auf MFV - Zeichen während des Gesprächs	11
Freisprechen, Lauthören und Wahl bei aufgelegtem Hörer	11-12
Stummtaste (Mute Funktion)	12
Programmieren von Nummern, Wählpausen, Kurzwahl, Leistungsmerkmalen	12-14
Reset	14
Batterie	14
Telefonverzeichnis	15
Allgemeine Informationen	15

Sehr geehrter Benutzer !

Es freut uns, daß Sie sich für den Kauf des DIALOG A200 von Schrack Telecom entschieden haben und möchten Ihnen dazu gratulieren.

Der DIALOG A200 ist ein moderner Tastwahlapparat der gehobenen Klasse. Er ist zur Verwendung an Nebenstellenanlagen (in Österreich auch am Einzelanschluß) genehmigt. Er verfügt über 20 Speicher (10 Tasten mit je 2 Ebenen) in denen Nummern und/oder Leistungsmerkmale einer Nebenstellenanlage gespeichert werden können.

Dieser Apparat wurde strengen Umweltverträglichkeitstests unterzogen.




Bitte lesen Sie sich den Inhalt der Bedienungsanleitung unbedingt Punkt für Punkt genau durch. Nur dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen, die Ihnen der DIALOG A200 bietet, auch wirklich zu nutzen.

Verwenden Sie Ihren Apparat an einer Nebenstellenanlage, so verwenden Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen (z.B.: Freileitung, Rufumleitung,.....).








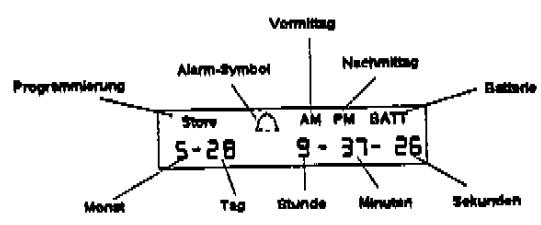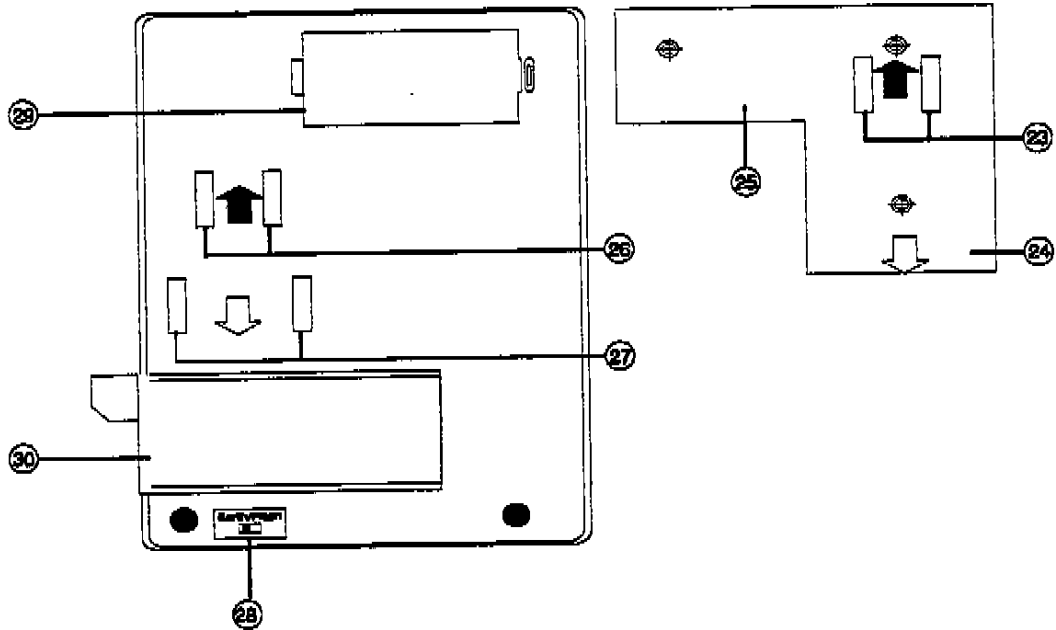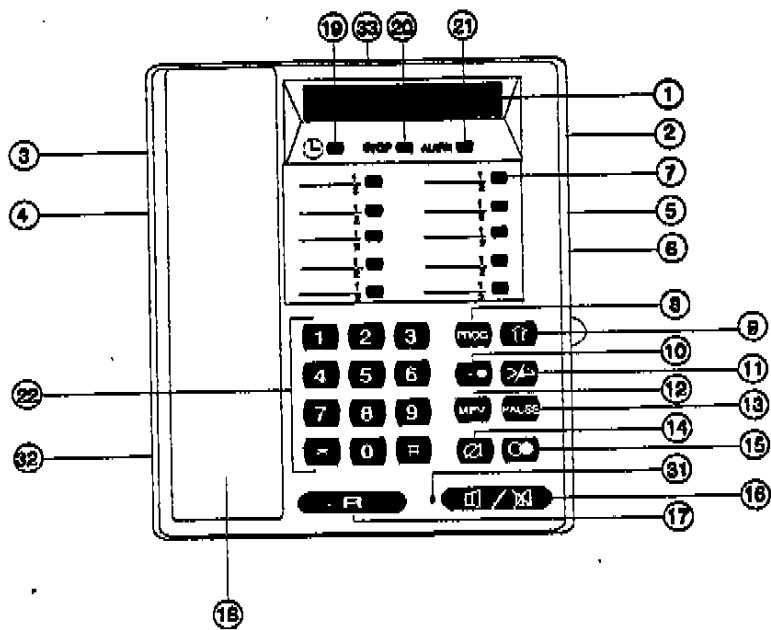












Benützen Sie Ihren Apparat am Einzelanschluß, so verwenden Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Einzelanschlusses (erhältlich bei der Post) zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen.

Sie bekommen den DIALOG A200 in einer umweltfreundlichen Verpackung, in der Sie folgende Teile finden:

- Hörer
- Telefonapparat
- Anschlußkabel mit offenen Enden
- Spiralkabel zum Anschluß des Hörers an den Telefonapparat
- Bedienungsanleitung
- Konsole für die Tisch- oder Wandmontage
- Wandclip für die Wandmontage
- 9 Volt Batterie



Legende

- | | | |
|---|---|--|
| ① | | LCD Display (16 stellig) |
| ② |  | Lautstärkeregelung für den Hörer (Schieberegler) |
| ③ |  | Lautstärkeregelung für den Rufton (Schieberegler) |
| ④ |  | Klangfarbenregelung für den Rufton (Schieberegler) |
| ⑤ |  | Lautstärkeregelung für den Lautsprecher (Schieberegler) |
| ⑥ | | Umstellen des Wahlverfahrens <u>T</u> one / <u>I</u> mp <u>P</u> uls (Schiebeschalter) |
| ⑦ | | Speichertasten (10 Tasten mit je 2 Speicherebenen) |
| ⑧ |  | Programmiertaste |
| ⑨ |  | Taste zur Aktivierung der zweiten Programmebene |
| ⑩ |  | Kurzwahltaste zum Bedienen der Kurzwahlspeicher |
| ⑪ |  | Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen |
| ⑫ |  | Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs |
| ⑬ |  | Pausetaste zum Programmieren von Wählpausen |
| ⑭ |  | Mutetaste zum Wegschalten der Mikrofone |
| ⑮ |  | Letztnummernspeicher |
| ⑯ |  | Freisprech-/Lauthörtaste |
| ⑰ |  | Rückfragetaste |
| ⑱ |  | Hörer |
| |  | Hörer im abgehobenen Zustand |
| |  | Hörer im aufgelegten Zustand |
| ⑲ |  | Uhr-Zeit Taste |
| ⑳ |  | Stoppuhr Taste |
| ㉑ |  | Alarm Taste |
| ㉒ | | Wähltastatur |
| ㉓ | | Konsolen - Halterungsschiene für Wandmontage |
| ㉔ | | Konsolen - Halterungsschiene für Schrägstellung |
| ㉕ | | Konsole |
| ㉖ | | Halterungsschienen für Wandmontage (Apparateunterseite) |
| ㉗ | | Halterungsschienen für Schrägstellung (Apparateunterseite) |
| ㉘ | | Umstellung Erd-/Flashfunktion |
| ㉙ | | Batterieklappe |
| ㉚ | | Telefonverzeichnis |
| ㉛ | | Leuchtdiode - zeigt an, ob die Funktion Freisprechen oder Lauthören eingeschaltet ist. |
| ㉜ | | Anschlußbuchse für Hörschnur |
| ㉝ | | Anschlußbuchse für Telefonleitung |


Inbetriebnahme

Nehmen Sie den DIALOG A200 aus der Verpackung und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Verbinden Sie den Hörer mit dem Telefonapparat (Anschlußbuchse ② am Apparat und Anschlußbuchse am Hörer) durch das schwarze Spiralkabel
2. Öffnen Sie den Deckel auf der Geräteunterseite ② des Telefonapparates und setzen Sie die beiliegende Batterie ein.
3. Nach Einsetzen der Batterie beginnt das LCD-Display zu blinken.
Sollte nach einsetzen der Batterie das LCD-Display nicht blinken müssen Sie ein RESET, wie auf Seite 14 beschrieben, durchführen.
4. Nun können Sie Ihren Apparat an die Nebenstellenanlage oder an Ihren Einzelanschluß anschließen (Anschlußbuchse für Telefonleitung ③).


Sie haben nun die Möglichkeit, den Apparat mittels der mitgelieferten Konsole (25) entweder schräg auf den Schreibtisch aufzustellen oder an die Wand zu montieren. Wie Sie Ihren Apparat auf dem Schreibtisch oder an der Wand installieren, sehen Sie anhand von Bild 1, 2 und 3.

Tischaufstellung - Schrägstellung (Bild 1):

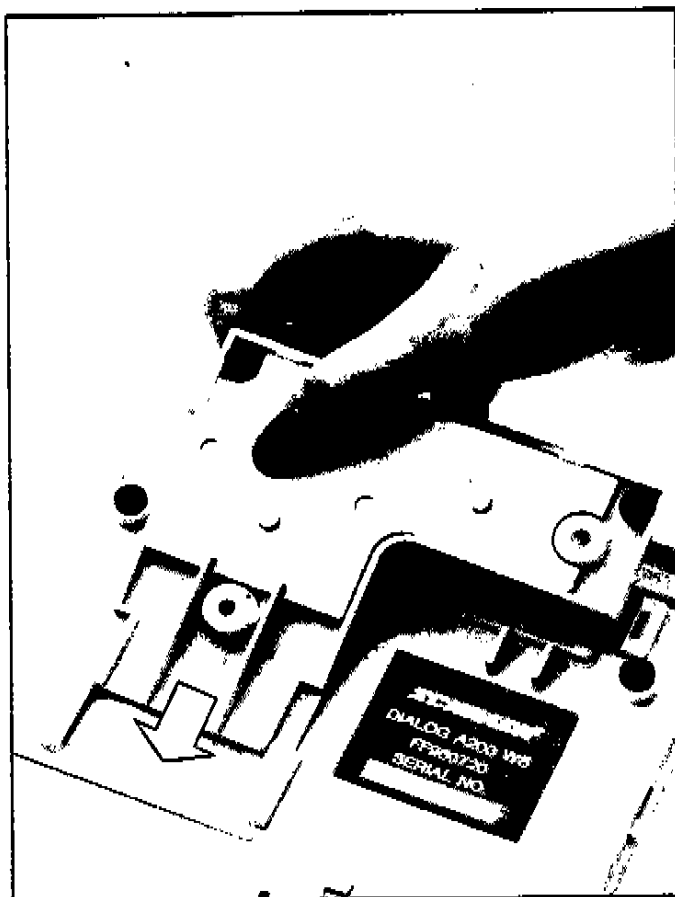


- ⇒ Halten Sie den Apparat wie oben im Bild 1 gezeigt
- ⇒ Schieben Sie die Halteschiene der Konsole (24) entlang des weißen Pfeils in die Halterungsschiene (27) auf der Apparateunterseite
- ⇒ Der Apparat steht nun leicht schräg am Tisch

Bemerkung: Es wird empfohlen, den Apparat bei Verwendung als Tischapparat, mit der Konsole schräg zu stellen, da sich die Qualität der Freisprecheinrichtung erhöht und das Bedienen des Telefonverzeichnis (30) dadurch einfacher wird.

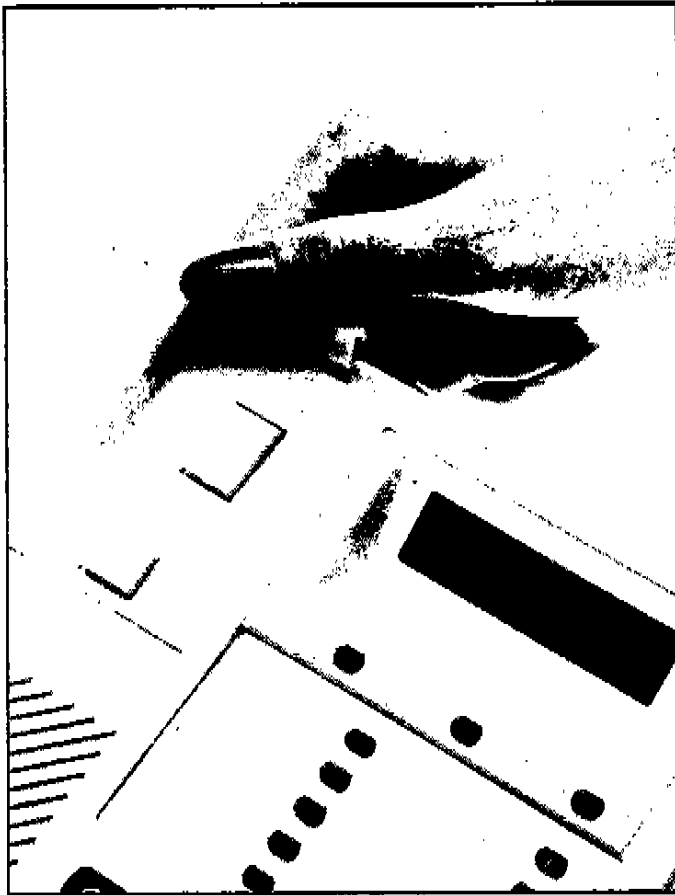Wandmontage (Bild 2):

- ⇒ Zum Aufhängen des Hörers im abgehobenen Zustand dient der beigefügte Plastikclip, der an der Oberseite der oberen Hörerauflage, wie in Bild 2 gezeigt, aufgesetzt wird. Der Clip muß hörbar einrasten.

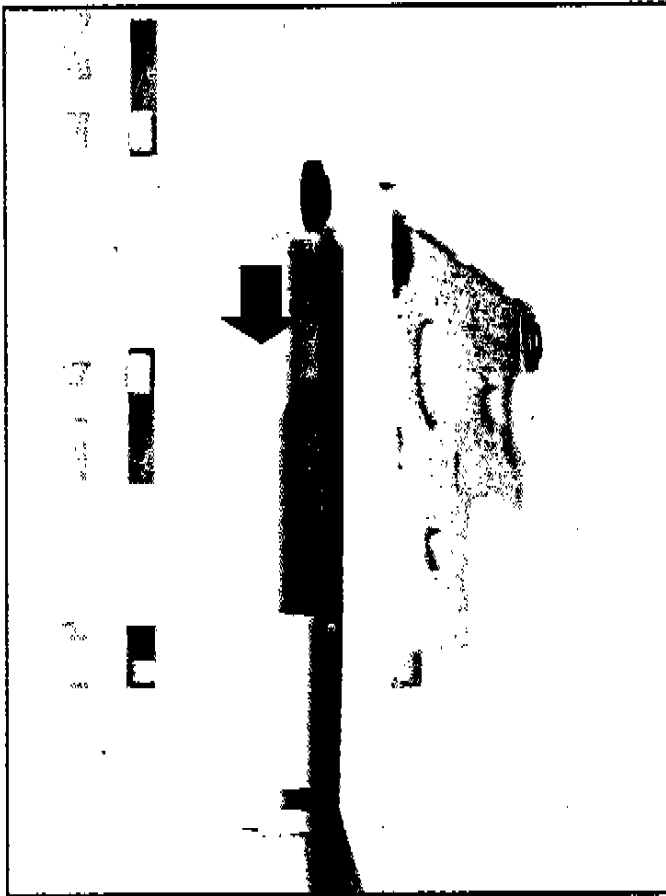Wandmontage (Bild 3):






- ⇒ Schrauben Sie die Konsole (25) an die Wand (Gummifüßchen Richtung Wand, breiter Teil nach oben).
- ⇒ Setzen Sie den Apparat entlang der vorgesehenen Schienen (23) und (26), schwarze Pfeile auf der Graphik Seite 4) auf die Konsole auf.
- ⇒ Zur Halterung des Hörers dient ein Zapfen unter dem Hörer, der durch Anheben und Drehung um 180° in die richtige Stellung für den Wandapparat gebracht wird.

A 200




Display

Das Display zeigt im Ruhezustand Datum und Uhrzeit und kann bis zu 16 Zeichen anzeigen.








Einstellen von Datum und Uhrzeit





Drücken Sie die Taste  solange, bis auf dem LCD - Display "STORE" erscheint und halten Sie sie während des gesamten Vorgangs gedrückt. Geben Sie nun das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit über die Wähltastatur  wie folgt ein: MM-TT für Monat und Tag,  für Vormittag (AM) oder  für Nachmittag (PM) und anschließend die Uhrzeit (01:00 bis 12:59). Anschließend können Sie die Taste  wieder loslassen.

Aktivierung der Stoppuhr-Funktion

Drücken Sie die Taste  zum Aktivieren der Stoppuhrfunktion. Zum Anhalten der Stoppuhr drücken Sie erneut die Taste . Nach ca. 10 Sekunden zeigt das LCD-Display wieder Datum und Uhrzeit an. Um die Stoppuhr wieder sichtbar zu machen, drücken Sie erneut die Taste . Auch während eines Gespräches steht die Stoppuhrfunktion zur Verfügung.

Terminprogrammierung

Wenn Sie an einen bestimmten Termin erinnert werden möchten, haben Sie die Möglichkeit dies über den DIALOG A200 zu machen. Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie während des ganzen Vorgangs gedrückt. Nach ca. 2 Sekunden ertönt ein Signal und auf dem LCD - Display erscheint STORE. Betätigen Sie anschließend die Alarm - Taste  ( - Taste gedrückt halten) und geben Sie die gewünschte Zeit, zu der der Alarm erfolgen soll, über die Wähltastatur wie folgt ein:  für Vormittag (AM) oder  für Nachmittag (PM) und die Alarmzeit (01:00 bis 12:59). Anschließend Uhrzeit - Taste  wieder loslassen. Auf dem LCD - Display erscheint nun ein Glocken - Symbol. Der Alarm wird 1 Minute lang signalisiert oder kann durch Drücken der Alarm - Taste  vorzeitig unterbrochen werden. Es wird dabei nur das Alarm - Signal unterbrochen aber nicht der Terminruf zurückgesetzt, d.h. das Alarm - Signal für den bestimmten Termin wird am nächsten Tag zur selben Zeit wieder signalisiert.

Möchten Sie den programmierten Termin rücksetzen, halten Sie die Uhrzeittaste  solange gedrückt, bis auf dem LCD - Display "STORE" erscheint und tippen Sie, während Sie die Taste  gedrückt halten, zweimal auf die Alarm - Taste . Der Alarm ist zurückgesetzt und das Glocken - Symbol am LCD - Display erlischt. Wollen Sie den zuletzt programmierten Termin wieder aktivieren, halten Sie die Taste  solange gedrückt, bis auf dem LCD-Display "STORE" erscheint und tippen Sie zweimal auf die Alarm - Taste . Am LCD - Display erscheint wieder das Glocken - Symbol und der zuletzt aktivierte Terminruf wird gesetzt.

Lautstärkeregelung für den Hörer 

Damit läßt sich die Lautstärke des Lautsprechers im Hörer einstellen.

Lautstärkeregelung für den Rufton 

Damit läßt sich die Lautstärke des Ruftons einstellen.


Klangfarbenregelung für den Rufton 

Damit läßt sich die Klangfarbe des Ruftons einstellen.


Lautstärkeregelung für den Lautsprecher 

Damit läßt sich die Lautstärke des Lautsprechers für Freisprechen, Lauthören oder Wahl bei aufgelegtem Hörer einstellen.



Umstellen des Wahlverfahrens

Das Wahlverfahren läßt sich mittels des Schiebeschalters  von Impuls- auf Mehrfrequenzwahlverfahren umstellen. Das Wahlverfahren hängt von der verwendeten Nebenstellenanlage oder von der Art des Amtes beim Einzelanschluß ab.


R-Taste 

Diese Taste dient zur Rückfrage (und/oder zum Makeln) an einer Nebenstellenanlage oder am öffentlichen Amtssystem. Bei manchen Nebenstellenanlagen wird sie auch zur Amtsholung verwendet. Die Taste kann entweder als Erd- oder als Flashtaste ausgelegt sein. Die Umstellung von Erd- auf Flashfunktion erfolgt auf der Apparateunterseite mittels des Schiebeschalters . Die genaue Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage.




Letztnummernspeicher 

Der DIALOG A200 merkt sich automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer. Durch Drücken der Taste  (entweder zuerst Hörer abheben oder vorher Taste  drücken) kann die letzte Nummer wiedergewählt werden.





Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs



Wenn Sie das Impulswahlverfahren benutzen, können Sie während des Gesprächs mit der MFV-Taste  auf das Mehrfrequenzwahlverfahren umschalten (z.B. zum Abhören von Anrufbeantwortern). Nach Beendigung des Gesprächs wird der Telefonapparat automatisch auf Impulswahl zurückgestellt.


Wahl bei aufgelegtem Hörer, Freisprechen und Lauthören**Wahl bei aufgelegtem Hörer:**



Für die Wahl bei aufgelegtem Hörer müssen Sie zuerst die Freisprech-/Lauthörtaste  drücken und dann die gewünschte Rufnummer wählen. Bei Zustandekommen der Verbindung sind Sie automatisch im Freisprechzustand. Zur Kontrolle leuchtet die Leuchtdiode  links neben der Freisprech-/Lauthörtaste .

Freisprechen:









Drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste  und tippen Sie anschließend die gewünschte Rufnummer ein. Nun können Sie sich, ohne Abheben des Hörers, mit Ihrem Gesprächspartner unterhalten. Zum Beenden des Gespräches drücken Sie einfach wieder die Freisprech-/Lauthörtaste . Zur Kontrolle leuchtet die Leuchtdiode  links neben der Freisprech-/Lauthörtaste .

Möchten Sie während eines Gespräches mit dem Hörer auf das Freisprechen umsteigen, so erfolgt dies durch Drücken der Freisprech-/Lauthörtaste  und sofortigem Auflegen des Hörers .


Die Umschaltung von Freisprechen auf den Handapparat erfolgt durch Abheben des Hörers .

Das Lauthören kann bei abgehobenem Handapparat  mit der Freisprech-/Lauthörtaste  beliebig zu- oder weggeschaltet werden (ohne Auflegen des Hörers).

Kurzübersicht




Wahl bei aufgelegtem Hörer	 Rufnummer
Freisprechen	 Rufnummer
Umsteigen Hörer auf Freisprechen	 und sofort  auflegen
Umsteigen Freisprechen auf Hörer	 Hörer abheben
Lauthören	 Hörer abheben und  drücken
Lauthören ausschalten	 drücken



Mute Funktion


Drücken Sie die Mutetaste  und halten Sie diese gedrückt um ein Mithören des Gesprächspartners bei Raumrückfragen zu verhindern. Solange die Mutetaste gedrückt bleibt, wird der Handapparat und das Freisprechmikrofon stummgeschaltet.

Programmierung von Nummern




Ihr DIALOG A200 kann bis zu 20 Nummern und/oder Leistungsmerkmale der Nebenstellenanlage mit max. 24 Stellen speichern (10 Tasten mit je 2 Speichern).

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Programmierfaste  und anschließend die gewünschte Speichertaste . Auf dem LCD - Display erscheint die interne Nummer des gewählten Speicherplatzes, die Sie in weiterer Folge ignorieren können. Tippen Sie die gewünschte Rufnummer oder den Leistungsmerkmal-Code ein und abschließend wieder die Programmierfaste .

Für die zweite Speicherebene drücken Sie nach Betätigen der Programmierfaste  die Taste  zur Aktivierung der zweiten Speicherebene.




Durch Drücken der Pausetaste  können Sie an beliebiger Stelle der zu programmierenden Nummer Wählpausen von 1 - 5 Sekunden einfügen (siehe nächsten Punkt). Die Wählpause belegt eine der max. 24 Stellen der Rufnummer.

Durch Programmierung einer neuen Nummer auf einen besetzten Speicherplatz wird die vorhergehende Rufnummer automatisch gelöscht (überschrieben).




Zum Abrufen einer gespeicherten Rufnummer heben Sie den Hörer  ab, oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste  und anschließend die entsprechende Speichertaste (Bei Bedarf vorher die Taste  drücken um die zweite Speicherebene abzurufen).





Programmierung der Wählpause

Mit dem DIALOG A200 können Sie die Dauer der Wählpausen selbst definieren.

Drücken Sie die Programmierertaste  und anschließend die Pausetaste  und tippen Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 ein, wobei 1 für eine Wählpause von 1 Sekunde bedeutet und 5 für eine Wählpause von 5 Sekunden. Zum Speicher der Information drücken Sie wieder die Programmierertaste .



Programmierung über Kurzwahl

Ihr DIALOG A200 kann weiters bis zu 4 Rufnummern und/oder Leistungsmerkmale der Nebenstellenanlage die über Kurzwahlen anzusprechen sind, speichern. Drücken Sie die Programmierertaste  und anschließend den gewünschten Kurzwahlcode (00 - 03) über die Wähltastatur . Tippen Sie nun die gewünschte Rufnummer oder den Leistungsmerkmal-Code ein und drücken Sie nochmals die Programmierertaste .

Durch Drücken der Pausetaste  können Sie an einer beliebigen Stelle der zu programmierenden Nummer Wählpausen einfügen. Die Wählpause belegt eine der max. 24 Stellen der Rufnummer. Zum Abruf eines Kurzwahl-Codes heben Sie den Hörer  ab oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste . Anschließend drücken Sie die Kurzwahlitaste  zum Bedienen der Kurzwahlispeicher und den gewünschten Kurzwahlcode (00 - 03).





Durch Programmieren einer neuen Nummer auf einen besetzten Speicherplatz wird die vorhergehende Rufnummer automatisch gelöscht.

Feature Taste

Der DIALOG A200 besitzt noch zwei weitere Speicherplätze, die Sie für Prozeduren zum Steuern von Nebenstellenanlagen (z.B. für Anrufumleitung,...) oder als elfte Speichertaste für Rufnummern verwenden können. Drücken Sie die Programmierertaste  und anschließend die Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen . Auf dem LCD - Display erscheint die interne Nummer des gewählten Speicherplatzes, die Sie in weiterer Folge ignorieren können. Tippen Sie nun den gewünschten Leistungsmerkmal-Code




(z.B.      Nebenstellennummer  = Anrufumleitung) oder die gewünschte Rufnummer ein. Abschließend drücken Sie nochmals die Programmierertaste .


Für die zweite Speicherebene drücken Sie nach Betätigen der Programmierertaste  die Taste zur Aktivierung der zweiten Speicherebene .

Zum Abrufen eines Leistungsmerkmal-Codes oder der gewünschten Rufnummer heben Sie den Hörer  ab oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste  und dann die Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen . Eventuell vorher die Taste  drücken um die zweite Speicherebene abzurufen.

Wichtige Hinweise



Reset

Sollte Ihr Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann über die Tastatur ein Generalreset durchgeführt werden. Zuerst müssen Sie sich vergewissern, ob der Earth/Flash Schalter  auf der Geräteunterseite auf "Flash" steht. Halten Sie dann die Mutetaste  gedrückt und tippen Sie kurz auf die Rückfrage-taste . Anschließend können Sie die Tasten wieder loslassen. Das LCD-Display des DIALOG A200 beginnt nun zu blinken.

Anschließend muß der Earth/Flash Schalter  auf der Geräteunterseite wieder auf "Earth" zurückgesetzt werden (falls erforderlich).


Achtung: Durch diese Aktion verliert Ihr DIALOG A200 sämtliche Informationen (gespeicherte Rufnummern, Kurzwahlspeicher, Anrufumleitungen, Datum, Uhrzeit...) ! Der DIALOG A200 muß daher neu programmiert werden.

Batterie

Um die Erhaltung der gespeicherten Funktionen zu gewährleisten, benötigt Ihr DIALOG A200 eine Batterie, die auf der Geräteunterseite  untergebracht ist. Wenn die Batterie zu schwach wird, erscheint auf dem LCD-Display das Zeichen "BATT". Dieses Zeichen teilt Ihnen mit, daß die Batterie des DIALOG A200 ausgetauscht werden muß. Öffnen Sie den Deckel auf der Geräteunterseite  und ersetzen Sie die alte Batterie rasch gegen eine neue 9 Volt Alkali Batterie. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1 - 1 1/2 Jahre.

Achtung: Sollte die Batterie ihre Leistung verlieren, so muß diese gegen eine neue ausgetauscht werden. Die Batterie ist nicht Gegenstand eines Wartungs- oder Servicevertrages.

Telefonverzeichnis

Für die gespeicherten Rufnummern ist auf der rechten Seite Ihres DIALOG A200 ein kleines Telefonverzeichnis  vorgesehen. Ziehen Sie das Telefonverzeichnis an der Lasche heraus und notieren Sie sich die gespeicherten Rufnummern.

Lautstärkereger

Das Gerät verfügt über je einen Lautstärkereger für den Handapparat und für den Lautsprecher. Um eine optimale Verständlichkeit zu erreichen ist es, sowohl für das Gespräch über den Handapparat als auch für Freisprechen zu empfehlen, die Lautstärke nicht mehr als nötig aufzudrehen.

Nebenwecker (Zusatzglocke)

Ein eventuell installierter Nebenwecker wird bei Anschaltung Ihres DIALOG A200 funktionslos. Dies ist durch die Fülle der speziellen Leistungsmerkmale des Gerätes bedingt.

Freisprechen

Der DIALOG A200 verfügt über eine Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung. Diese Sprachsteuerung schaltet die Sprachkanäle (Senden und Empfangen) wechselweise aus und ein, und es ist, wie bei jeder Freisprecheinrichtung, nur ein Halbduplexbetrieb möglich. Die Verwendung setzt somit eine gewisse Sprachdisziplin voraus.

Der DIALOG A200 bietet zusätzlich die Möglichkeit des Freisprechens im Lauthör-Betrieb. Sie brauchen den Handapparat nur direkt vor sich hinzulegen. Bei Verbindungen ohne große Leitungsdämpfung reicht in der Regel die Verstärkung des Handapparate-Mikrofons aus. Ihr Gesprächspartner ist, ausreichend verstärkt, im Lautsprecher zu hören und es gibt kein Abschalten von Sprechwegen, daß heißt Vollduplexbetrieb.