

### Programmierung von Nummern

Ihr DIALOG A140 kann bis zu 14 Nummern und/oder Leistungsmerkmale der Nebenstellenanlage mit max. 16 Stellen speichern (7 Tasten mit je 2 Speichern). Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Programmierertaste (11) und halten Sie sie während des ganzen Vorgangs gedrückt. Tippen Sie die gewünschte Rufnummer oder den Leistungsmerkmal-Code ein und drücken Sie die gewünschte Speichertaste. Für die zweite Speicherebene drücken Sie nach Eingabe der Rufnummer zuerst die Shift-Taste (Taste 10) und dann die gewünschte Speichertaste. Jetzt können Sie die Programmierertaste wieder loslassen. Durch Drücken der Letznummernspeichertaste können Sie an beliebiger Stelle der zu programmierenden Nummer Wahlpausen von 3,6 Sekunden einfügen. Die Wahlpause belegt eine der max. 16 Stellen der Rufnummer. Durch Programmierung einer neuen Nummer wird die alte gelöscht (überschrieben). Zum Abrufen einer gespeicherten Nummer heben Sie den Hörer ab und betätigen die entsprechende Speichertaste (eventuell vorher die Taste 10 drücken, um die zweite Speicherebene abzurufen).

### Konsole

Die beiliegende Konsole kann als Wandhalterung oder zum Schrägstellen des Apparates am Tisch verwendet werden.

Wandhalterung: Schrauben Sie die Konsole (15) an die Wand (Gummifüßchen Richtung Wand). Setzen Sie den Apparat entlang der vorgesehenen Schienen (13 und 16, schwarze Pfeile auf der Graphik) auf die Konsole auf. Zur Halterung des Hörers dient ein Zapfen unter dem Hörer, der durch Anheben und Drehung um 180° in die richtige Stellung für den Wandapparat gebracht wird. Zum Aufhängen des Hörers in abgehobenem Zustand dient der beigegefügte Plastikclip, der an der Oberseite der oberen Hörer Auflage aufgesetzt wird.

Schrägstellen: Schieben Sie die Halteschiene der Konsole (14) entlang des weißen Pfeils in die Halterungsschienen (17) auf der Apparateunterseite. Der Apparat steht nun leicht schräg am Tisch.

Schrack Telecom AG, 1121 Wien, Pottendorfer Straße 25-27, 0222-81100-0\*,  
Zentralkundendienst: 1121 Wien, Pottendorfer Straße 25-27, Tel. 0222-81188-0\*,  
Verkauf f. Wien, NÖ., Bgld.: 1121 Wien, Pottendorfer Str. 25-27, Tel. 0222-81100-0\*,  
4060 Leonding-Hart, Kornstraße 16, Tel. 0732-6866-0\*, 5023 Salzburg, Samstraße 52, Tel. 0662-660663-0\*,  
6020 Innsbruck, Vollergergasse 56, Tel. 0512-41255-0\*, 6850 Dornbirn, Wälderstraße 45, Tel. 05572-3833-0\*,  
9020 Klagenfurt, Rosentaler Straße 7, Tel. 0463-50060-0\*, 8053 Graz, Peter Rosegger-Straße 15, Tel. 0316-272300-0\*

Änderungen vorbehalten


FF 27899 -- A

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

**SCHRACK**

T E L E C O M

## DIALOG A140


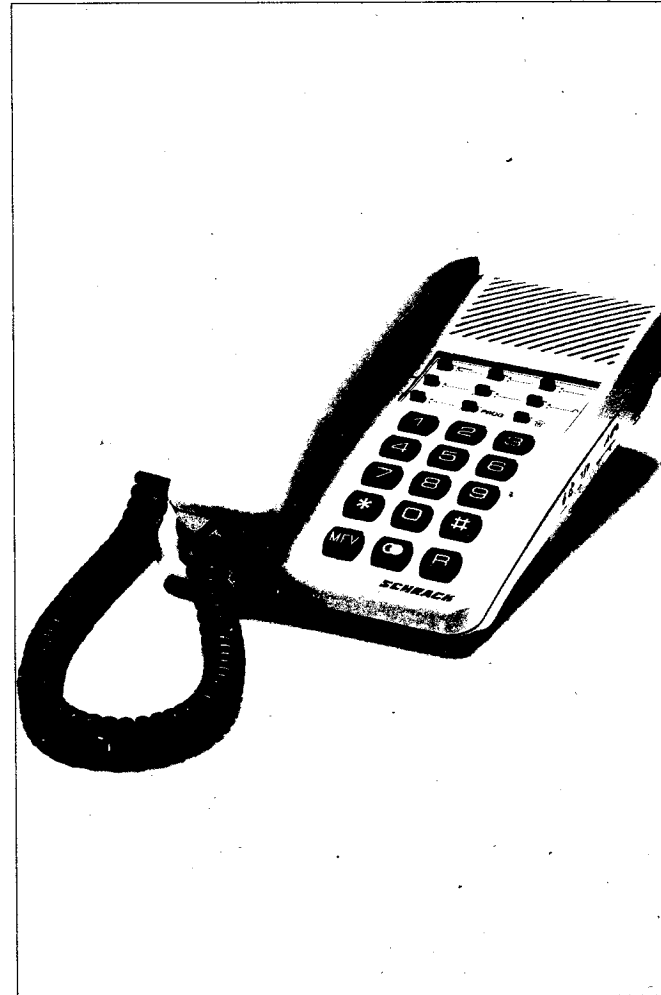


© Schrack Produktions / 2/92

BEDIENUNGSANLEITUNG

**SCHRACK**

T E L E C O M

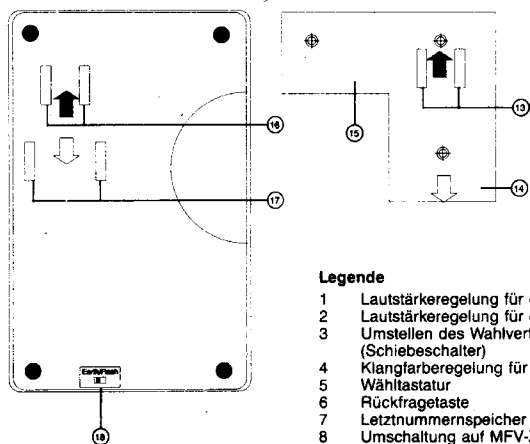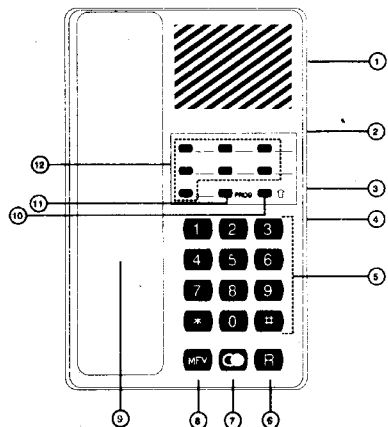

#### Legende

- 1 Lautstärkeregelung für den Rufton (Schieberegler)
- 2 Lautstärkeregelung für den Hörer (Schieberegler)
- 3 Umstellen des Wahlverfahrens Tone / Impuls (Schiebeschalter)
- 4 Klangfarberegelung für den Rufton (Drehregler)
- 5 Wähltastatur
- 6 Rückfragetaste
- 7 Letztnummerspeicher
- 8 Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs
- 9 Hörer
- 10 Taste zur Aktivierung der zweiten Programmebene
- 11 Programmiertaste
- 12 Speichertasten (7 Tasten mit je 2 Speichern)
- 13 Konsolen-Halterungsschiene für Wandmontage
- 14 Konsolen-Halterungsschiene für Schrägstellung
- 15 Konsole
- 16 Halterungsschienen für Wandmontage (Apparateunterseite)
- 17 Halterungsschienen für Schrägstellung (Apparateunterseite)
- 18 Umstellung Erd-/Flashfunktion

#### Allgemeines

Der DIALOG A140 ist ein analoger Tastwahlapparat der neuesten Generation. Er ist zur Verwendung an Nebenstellenanlagen (in Österreich auch an Einzelanschlüssen) genehmigt. Er verfügt über 14 Speicher (7 Tasten mit je 2 Ebenen), in denen Nummern und/oder Leistungsmerkmale einer Nebenstellenanlage gespeichert werden können. Bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen.

Dieser Apparat wurde strengen Umweltverträglichkeitstests unterzogen.

#### Lautstärkeregelung für den Hörer

Damit läßt sich die Lautstärke des Lautsprechers im Hörer einstellen.

#### Klangfarberegelung für den Rufton

Damit läßt sich die Klangfarbe des Ruftons einstellen.

#### Umstellen des Wahlverfahrens

Das Wahlverfahren läßt sich von Impuls- auf Mehrfrequenzwahlverfahren umstellen und umgekehrt. Das Wahlverfahren hängt von der verwendeten Nebenstellenanlage ab.

#### Lautstärkeregelung für den Rufton

Damit läßt sich die Lautstärke des Ruftons einstellen.

#### R-Taste

Diese Taste dient zur Rückfrage (und/oder zum Makeln) an einer Nebenstellenanlage (oder am öffentlichen Amt). Bei manchen Nebenstellenanlagen wird sie auch zur Amtsholung verwendet. Die Taste kann entweder als Erd- oder als Flash-taste ausgelegt sein. Die Umstellung von Erd- auf Flashfunktion erfolgt auf der Apparateunterseite (Schalter 18). Die genaue Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage.

#### Letztnummerspeicher

Der DIALOG A140 merkt sich automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer. Durch Drücken der Taste 7 (zuerst Hörer abheben) kann die letzte Nummer wiedergewählt werden.

#### Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs

Wenn Sie das Impulswahlverfahren benützen, können Sie während des Gesprächs mit der MFV-Taste kurzzeitig auf das Mehrfrequenzwahlverfahren umschalten (z. B. zum Abhören von Anrufbeantwortern). Nach Beendigung des Gesprächs wird der Telefonapparat automatisch auf Impulswahl zurückgestellt.