

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einleitung	4
Gesamtübersicht	5
Funktionsbeschreibung	6
Inbetriebnahme	7
Tisch- oder Wandmontage	8
Einstellen von Datum und Uhrzeit	9
Aktivieren der Stoppuhrfunktion	9
Terminprogrammierung	9
Lautstärkeregelung für Hörer, Rufton, Lautsprecher	10
Umstellen des Wahlverfahrens	10
Rückrufaste	10
Letztnummernspeicher	10
Umschaltung auf MFV - Zeichen während des Gesprächs	10
Freisprechen, Lauthören und Wahl bei aufgelegtem Hörer	10-11
Stummtaste (Mute Funktion)	11
Programmieren von Nummern, Wählpausen, Kurzwahl, Leistungsmerkmalen	11-13
Batterie	13
Telefonverzeichnis	13
Allgemeine Informationen	14




md110
businessnetwork



Bedienungsanleitung

DIALOG A200 - E
Analoger Komfortapparat

ERICSSON 

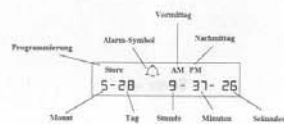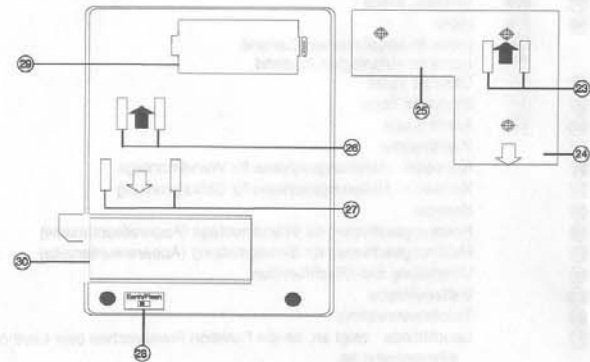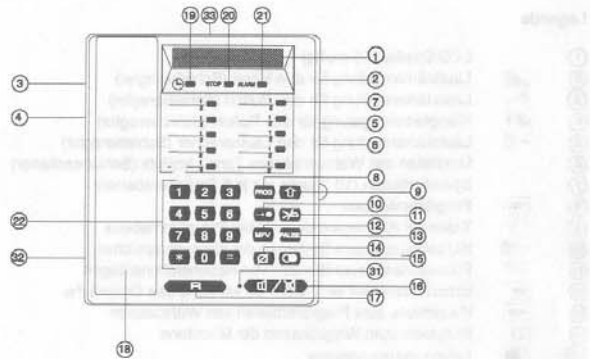

Seite -5-

Sehr geehrter Benutzer !

Es freut uns, daß Sie sich für den Kauf des DIALOG A200 von ERICSSON entschieden haben und möchten Ihnen dazu gratulieren.

Der DIALOG A200 ist ein moderner Tastwahlapparat der gehobenen Klasse. Er ist zur Verwendung an Nebenstellenanlagen (in Österreich auch am Einzelanschluß) genehmigt. Er verfügt über 20 Speicher (10 Tasten mit je 2 Ebenen) in denen Nummern und/oder Leistungsmerkmale einer Nebenstellenanlage gespeichert werden können.

Dieser Apparat wurde strengen Umweltverträglichkeitstests unterzogen.

Bitte lesen Sie sich den Inhalt der Bedienungsanleitung **unbedingt** Punkt für Punkt genau durch. Nur dadurch haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen, die Ihnen der DIALOG A200 bietet, auch wirklich zu nutzen.

Verwenden Sie Ihren Apparat an einer Nebenstellenanlage, so verwenden Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen (z.B.: Freileitung, Rufumleitung,...).

Benützen Sie Ihren Apparat am Einzelanschluß, so verwenden Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Einzelanschlusses (erhältlich bei der Post) zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen.

Sie bekommen den DIALOG A200 in einer umweltfreundlichen Verpackung, in der Sie folgende Teile finden:

- Hörer
- Telefonapparat
- Anschlußkabel mit offenen Enden
- Spiralkabel zum Anschluß des Hörers an den Telefonapparat
- Bedienungsanleitung
- Konsole für die Tisch- oder Wandmontage
- Wandclip für die Wandmontage
- 9 Volt Batterie

Seite -4-

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den DIALOG A200 aus der Verpackung und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Verbinden Sie den Hörer mit dem Telefonapparat (Anschlußbuchse ⑳) am Apparat und Anschlußbuchse am Hörer) durch das schwarze Spiralkabel
2. Öffnen Sie den Deckel auf der Geräteunterseite (㉔) des Telefonapparates und setzen Sie die beiliegende Batterie ein.
3. Nach Einsetzen der Batterie beginnt das LCD-Display zu blinken.
4. Nun können Sie Ihren Apparat an die Nebenstellenanlage oder an Ihren Einzelanschluß anschließen (Anschlußbuchse für Telefonleitung ㉓).

Legende

- 
- ① LCD Display (16 stellig)
 - ② Lautstärkeregelung für den Hörer (Schieberegler)
 - ③ Lautstärkeregelung für den Rufton (Schieberegler)
 - ④ Klangfarbenregelung für den Rufton (Schieberegler)
 - ⑤ Lautstärkeregelung für den Lautsprecher (Schieberegler)
 - ⑥ Umstellen des Wahlverfahrens Tone / Impuls (Schiebeschalter)
 - ⑦ Speichertasten (10 Tasten mit je 2 Speicherebenen)
 - ⑧ Programmiertaste
 - ⑨ Taste zur Aktivierung der zweiten Programmebene
 - ⑩ Kurzwahltaste zum Bedienen der Kurzwahlspeicher
 - ⑪ Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen
 - ⑫ Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs
 - ⑬ Pausetaste zum Programmieren von Wählpausen
 - ⑭ Mutetaste zum Wegschalten der Mikrofone
 - ⑮ Letztnummernspeicher
 - ⑯ Freisprech-/Lauthörtaste
 - ⑰ Rückfragetaste
 - ⑱ Hörer
 - ⑲ Hörer im abgehobenen Zustand
 - ⑲ Hörer im aufgelegten Zustand
 - ⑲ Uhr-Zeit Taste
 - ⑳ Stoppuhr Taste
 - ㉑ Alarm Taste
 - ㉒ Wähltastatur
 - ㉓ Konsolen - Halterungsschiene für Wandmontage
 - ㉔ Konsolen - Halterungsschiene für Schrägstellung
 - ㉕ Konsole
 - ㉖ Halterungsschienen für Wandmontage (Apparateunterseite)
 - ㉗ Halterungsschienen für Schrägstellung (Apparateunterseite)
 - ㉘ Umstellung Erd-/Flashfunktion
 - ㉙ Batterieklappe
 - ㉚ Telefonverzeichnis
 - ㉛ Leuchtdiode - zeigt an, ob die Funktion Freisprechen oder Lauthören eingeschaltet ist.
 - ㉜ Anschlußbuchse für Hörschnur
 - ㉝ Anschlußbuchse für Telefonleitung

Display

Das Display zeigt im Ruhezustand Datum und Uhrzeit und kann bis zu 16 Zeichen anzeigen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die Taste [MOO] und anschließend die Taste (☺). Geben Sie nun das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit über die Wähltastatur (☺) wie folgt ein: MM-TT für Monat und Tag, [X] für Vormittag (AM) oder [±] für Nachmittag (PM) und anschließend die Uhrzeit (01:00 bis 12:59). Anschließend drücken Sie nochmals die Taste [MOO]. Die Einstellung für die Uhrzeit ist nun abgeschlossen.

Aktivierung der Stoppuhr-Funktion

Drücken Sie die Taste [STOP] zum Aktivieren der Stoppuhrfunktion. Zum Anhalten der Stoppuhr drücken Sie erneut die Taste [STOP]. Nach ca. 10 Sekunden zeigt das LCD-Display wieder Datum und Uhrzeit an. Um die Stoppuhr wieder sichtbar zu machen, drücken Sie erneut die Taste [STOP]. Auch während eines Gespräches steht die Stoppuhrfunktion zur Verfügung.

Terminprogrammierung

Wenn Sie an einen bestimmten Termin erinnert werden möchten, haben Sie die Möglichkeit dies über den DIALOG A200 zu machen. Drücken Sie die Taste [MOO]. Betätigen Sie anschließend die Alarm - Taste [ALARM] und geben Sie die gewünschte Zeit, zu der der Alarm erfolgen soll, über die Wähltastatur wie folgt ein: [X] für Vormittag (AM) oder [±] für Nachmittag (PM) und die Alarmzeit (01:00 bis 12:59). Anschließend nochmals die Taste [MOO] betätigen. Auf dem LCD - Display erscheint nun ein Glocken - Symbol. Der Alarm wird 1 Minute lang signalisiert oder kann durch Drücken der Alarm - Taste [ALARM] vorzeitig unterbrochen werden. Es wird dabei nur das Alarm - Signal unterbrochen aber nicht der Terminruf zurückgesetzt, d. h. das Alarm - Signal für den bestimmten Termin wird am nächsten Tag zur selben Zeit wieder signalisiert.

Möchten Sie den programmierten Termin rücksetzen, drücken Sie die Programmierstaste [MOO] und anschließend zweimal die Taste [ALARM] und dann abschließend nochmals die Taste [MOO]. Der Alarm ist zurückgesetzt und das Glocken - Symbol am LCD - Display erlischt.

Sie haben nun die Möglichkeit, den Apparat mittels der mitgelieferten Konsole (26) entweder schräg auf den Schreibtisch aufzustellen oder an die Wand zu montieren.

Tischaufstellung – Schrägstellung:







- ⇒ Halten Sie den Apparat so, daß Sie die Unterseite des Apparates sehen
- ⇒ Schieben Sie die Halteschiene der Konsole (24) entlang der vorgesehenen Halterungsschienen (27) auf der Apparateunterseite
- ⇒ Der Apparat steht nun leicht schräg am Tisch




Bemerkung: Es wird empfohlen, den Apparat bei Verwendung als Tischapparat, mit der Konsole schräg zu stellen, da sich die Qualität der Freisprecheinrichtung erhöht und das Bedienen des Telefonverzeichnis (20) dadurch einfacher wird.

Wandmontage:

- ⇒ Zum Aufhängen des Hörers im abgehobenen Zustand dient der beigefügte Plastikclip, der sich an der Oberseite der oberen Hörer Auflage am Apparat befindet. Der Clip muß hörbar einrasten.
- ⇒ Schrauben Sie die Konsole (26) an die Wand (Gummifüßchen Richtung Wand, breiter Teil nach oben).
- ⇒ Setzen Sie den Apparat entlang der vorgesehenen Schienen (23) und (26), auf die Konsole auf.
- ⇒ Zur Halterung des Hörers dient ein Zapfen unter dem Hörer, der durch Anheben und Drehung um 180° in die richtige Stellung für den Wandapparat gebracht wird.

Freisprechen:


Drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste  und tippen Sie anschließend die gewünschte Rufnummer ein. Nun können Sie sich, ohne Abheben des Hörers, mit Ihrem Gesprächspartner unterhalten. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie einfach wieder die Freisprech-/Lauthörtaste . Zur Kontrolle leuchtet die Leuchtdiode  links neben der Freisprech-/Lauthörtaste . Möchten Sie während eines Gesprächs mit dem Hörer auf das Freisprechen umsteigen, so erfolgt dies durch Drücken der Freisprech-/Lauthörtaste  und sofortigem Auflegen des Hörers .

Die Umschaltung von Freisprechen auf den Handapparat erfolgt durch Abheben des Hörers . Das Lauthören kann bei abgehobenem Handapparat  mit der Freisprech-/Lauthörtaste  beliebig zu- oder weggeschaltet werden (ohne Auflegen des Hörers).

Kurzübersicht




Wahl bei aufgelegtem Hörer	 Rufnummer
Freisprechen	 Rufnummer
Umsteigen Hörer auf Freisprechen	 und sofort  auflegen
Umsteigen Freisprechen auf Hörer	 Hörer abheben
Lauthören	 Hörer abheben und  drücken
Lauthören ausschalten	 drücken



Mute Funktion


Drücken Sie die Mutetaste  und halten Sie diese gedrückt um ein Mithören des Gesprächspartners bei Raumrückfragen zu verhindern. Solange die Mutetaste gedrückt bleibt, wird der Handapparat und das Freisprechmikrofon stummgeschaltet.

Programmierung von Nummern

Ihr DIALOG A200 kann bis zu 20 Nummern und/oder Leistungsmerkmale der Nebenstellenanlage mit max. 24 Stellen speichern (10 Tasten mit je 2 Speichern).

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Programmier Taste  und anschließend die gewünschte Speichertaste . Auf dem LCD - Display erscheint die interne Nummer des gewählten Speicherplatzes, die Sie in weiterer Folge ignorieren können. Tippen Sie die gewünschte Rufnummer oder den Leistungsmerkmal-Code ein und abschließend wieder die Programmier Taste .

Für die zweite Speicherebene drücken Sie nach Betätigen der Programmier Taste  die Taste  zur Aktivierung der zweiten Speicherebene.

Durch Drücken der Pausetaste  können Sie an beliebiger Stelle der zu programmierenden Nummer Wählpausen von 1 - 5 Sekunden einfügen (siehe nächsten Punkt). Die Wählpause belegt eine der max. 24 Stellen der Rufnummer.

Lautstärkeregelung für den Hörer

Damit läßt sich die Lautstärke des Lautsprechers im Hörer einstellen.

Lautstärkeregelung für den Rufton

Damit läßt sich die Lautstärke des Ruftons einstellen.


Klangfarbenregelung für den Rufton

Damit läßt sich die Klangfarbe des Ruftons einstellen.


Lautstärkeregelung für den Lautsprecher

Damit läßt sich die Lautstärke des Lautsprechers für Freisprechen, Lauthören oder Wahl bei aufgelegtem Hörer einstellen.



Umstellen des Wahlverfahrens

Das Wahlverfahren läßt sich mittels des Schiebeschalters  von Impuls- auf Mehrfrequenzwahlverfahren umstellen. Das Wahlverfahren hängt von der verwendeten Nebenstellenanlage oder von der Art des Amtes beim Einzelanschluß ab.


R-Taste

Diese Taste dient zur Rückfrage (und/oder zum Makeln) an einer Nebenstellenanlage oder am öffentlichen Amtssystem. Bei manchen Nebenstellenanlagen wird sie auch zur Amtsholung verwendet. Die Taste kann entweder als Erd- oder als Flash Taste ausgelegt sein. Die Umstellung von Erd- auf Flashfunktion erfolgt auf der Apparateunterseite mittels des Schiebeschalters . Die genaue Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage.

Letztnummernspeicher




Der DIALOG A200 merkt sich automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer. Durch Drücken der Taste  (entweder zuerst Hörer abheben oder vorher Taste  drücken) kann die letzte Nummer wiedergewählt werden.

Umschaltung auf MFV-Zeichen während des Gesprächs

Wenn Sie das Impulswahlverfahren benutzen, können Sie während des Gesprächs mit der MFV-Taste  auf das Mehrfrequenzwahlverfahren umschalten (z.B. zum Abhören von Anru beantwortern). Nach Beendigung des Gesprächs wird der Telefonapparat automatisch auf Impulswahl zurückgestellt.

Wahl bei aufgelegtem Hörer, Freisprechen und Lauthören

Wahl bei aufgelegtem Hörer:

Für die Wahl bei aufgelegtem Hörer müssen Sie zuerst die Freisprech-/Lauthörtaste  drücken und dann die gewünschte Rufnummer wählen. Bei Zustandekommen der Verbindung sind Sie automatisch im Freisprechzustand. Zur Kontrolle leuchtet die Leuchtdiode  links neben der Freisprech-/Lauthörtaste .

Zum Abrufen eines Leistungsmerkmal-Codes oder der gewünschten Rufnummer heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste und dann die Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen. Eventuell vorher die Taste drücken um die zweite Speicherebene abzurufen.

Wichtige Hinweise

Batterie

Um die Erhaltung der gespeicherten Funktionen zu gewährleisten, benötigt Ihr DIALOG A200 eine Batterie, die auf der Geräteunterseite untergebracht ist. Öffnen Sie den Deckel auf der Geräteunterseite und ersetzen Sie die alte Batterie rasch gegen eine neue 9 Volt Alkali Batterie. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1 - 1 1/2 Jahre.

Achtung: Sollte die Batterie ihre Leistung verlieren, so muß diese gegen eine neue ausgetauscht werden. Die Batterie ist nicht Gegenstand eines Wartungs- oder Servicevertrages.

Telefonverzeichnis

Für die gespeicherten Rufnummern ist auf der rechten Seite Ihres DIALOG A200 ein kleines Telefonverzeichnis vorgesehen. Ziehen Sie das Telefonverzeichnis an der Lasche heraus und notieren Sie sich die gespeicherten Rufnummern.

Durch Programmierung einer neuen Nummer auf einen besetzten Speicherplatz wird die vorhergehende Rufnummer automatisch gelöscht (überschrieben). Zum Abrufen einer gespeicherten Rufnummer heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste und anschließend die entsprechende Speichertaste (Bei Bedarf vorher die Taste drücken um die zweite Speicherebene abzurufen).

Programmierung der Wählpause

Mit dem DIALOG A200 können Sie die Dauer der Wählpausen selbst definieren. Drücken Sie die Programmierstaste und anschließend die Pausetaste und tippen Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 ein, wobei 1 für eine Wählpause von 1 Sekunde bedeutet und 5 für eine Wählpause von 5 Sekunden. Zum Speichern der Information drücken Sie wieder die Programmierstaste.

Programmierung über Kurzwahl

Ihr DIALOG A200 kann weiters bis zu 4 Rufnummern und/oder Leistungsmerkmale der Nebenstellenanlage die über Kurzwahlen anzusprechen sind, speichern. Drücken Sie die Programmierstaste und anschließend den gewünschten Kurzwahlcode (00 - 03) über die Wähltastatur. Tippen Sie nun die gewünschte Rufnummer oder den Leistungsmerkmal-Code ein und drücken Sie nochmals die Programmierstaste. Durch Drücken der Pausetaste können Sie an einer beliebigen Stelle der zu programmierenden Nummer Wählpausen einfügen. Die Wählpause belegt eine der max. 24 Stellen der Rufnummer. Zum Abrufen eines Kurzwahl-Codes heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-/Lauthörtaste. Anschließend drücken Sie die Kurzwahlstaste zum Bedienen der Kurzwahlspeicher und den gewünschten Kurzwahlcode (00 - 03). Durch Programmieren einer neuen Nummer auf einen besetzten Speicherplatz wird die vorhergehende Rufnummer automatisch gelöscht.

Feature Taste

Der DIALOG A200 besitzt noch zwei weitere Speicherplätze, die Sie für Prozeduren

zum Steuern von Nebenstellenanlagen (z.B. für Anrufumleitung...) oder als elfte Speichertaste für Rufnummern verwenden können. Drücken Sie die Programmierstaste und anschließend die Prozedurtaste zum Steuern von Nebenstellenanlagen. Auf dem LCD - Display erscheint die interne Nummer des gewählten Speicherplatzes, die Sie in weiterer Folge ignorieren können. Tippen Sie nun den gewünschten Leistungsmerkmal-Code

(z.B. Nebenstellennummer = Anrufumleitung) oder die gewünschte Rufnummer ein. Abschließend drücken Sie nochmals die Programmierstaste.

Für die zweite Speicherebene drücken Sie nach Betätigen der Programmierstaste die Taste zur Aktivierung der zweiten Speicherebene.

Kapsch BusinessCom AG
1121 Wien, Wienerbergstraße 53

FF 27912-E
©Ericsson Austria Produktion 06/2000

Änderungen vorbehalten. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Lautstärkereglер

Das Gerät verfügt über je einen Lautstärkereglер für den Handapparat und für den Lautsprecher. Um eine optimale Verständlichkeit zu erreichen ist es, sowohl für das Gespräch über den Handapparat als auch für Freisprechen zu empfehlen, die Lautstärke nicht mehr als nötig aufzudrehen.

Nebenwecker (Zusatzglocke)

Ein eventuell installierter Nebenwecker wird bei Anschaltung Ihres DIALOG A200 funktionslos. Dies ist durch die Fülle der speziellen Leistungsmerkmale des Gerätes bedingt.

Freisprechen

Der DIALOG A200 verfügt über eine Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung. Diese Sprachsteuerung schaltet die Sprachkanäle (Senden und Empfangen) wechselweise aus und ein, und es ist, wie bei jeder Freisprecheinrichtung, nur ein Halbduplexbetrieb möglich. Die Verwendung setzt somit eine gewisse Sprachdisziplin voraus.

Der DIALOG A200 bietet zusätzlich die Möglichkeit des Freisprechens im Lauthör-Betrieb. Sie brauchen den Handapparat nur direkt vor sich hinzulegen. Bei Verbindungen ohne große Leitungsdämpfung reicht in der Regel die Verstärkung des Handapparate-Mikrofons aus. Ihr Gesprächspartner ist, ausreichend verstärkt, im Lautsprecher zu hören und es gibt kein Abschalten von Sprechwegen, daß heißt Volduplexbetrieb.

