

Multiset 620




Schrack Telecom AG, 1121 Wien, Pottendorfer Straße 25-27, 0222-81100-0*,
Zentralkundendienst: 1120 Wien, Breitenfurter Str. 106-108, Tel. 0222-81188-0*,
Verkauf f. Wien, NO, Bgld.: 1100 Wien, Gudrunstraße 189, Tel. 0222-81100-0*,
4060 Leonding-Hart, Kornstraße 16, Tel. 0732-672777-0*, **5023 Salzburg**,
Samstraße 52, Tel. 0662-660663-0*,
6020 Innsbruck, Etrichgasse 32, Tel. 05222-41255-0*, **6850 Dornbirn**,
Wallenmahd 45, Tel. 05572-63270-0*,
9020 Klagenfurt, Rosentaler Straße 7, Tel. 0463-56060-0*, **8053 Graz**, Peter
Rosegger-Straße 15, Tel. 0316-296162-0*

SCHRACK
TELECOM

Anderungen vorbehalten

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHRACK
TELECOM

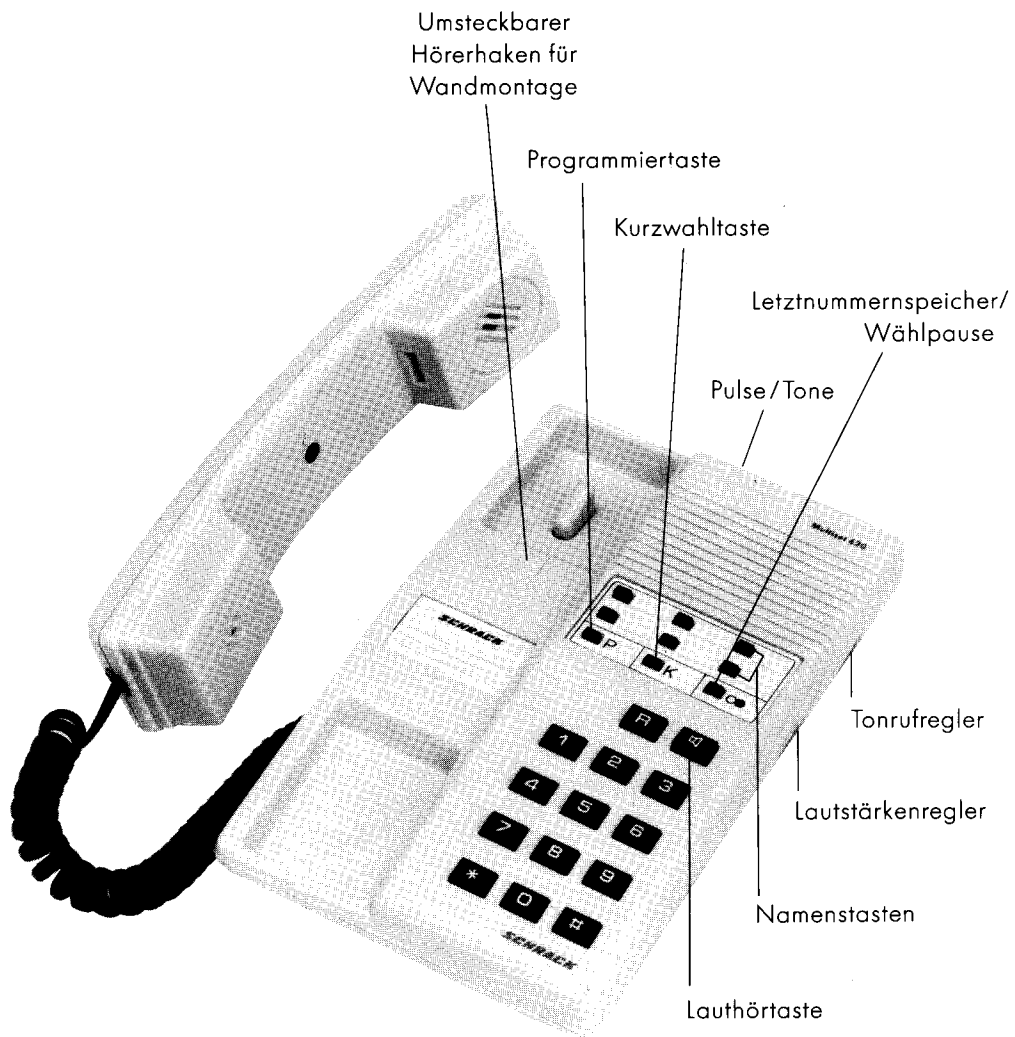


Inhaltsverzeichnis

Direktwahl	4
Wahl bei aufgelegtem Hörer	4
Lauthöreinrichtung	4
Freisprechen	4
Letznummernspeicher	4
Funktion der Namenstasten	5
Kurzwahl	6
Wählpause	6
Funktion der R-Taste	6
Einstellung des Tonrufes	7
Lautstärkenregelung	7
Hinweise	7



Die Direktwahl

Sie heben den Hörer ab und wählen die gewünschte Rufnummer.


Die Wahl bei aufgelegtem Hörer


Sie drücken die -Taste, wählen die Rufnummer, hören, wenn sich der Teilnehmer meldet und heben ab. Das Gespräch wird automatisch vom eingebauten Lautsprecher auf den Hörer umgeschaltet.

Die Lauthöreinrichtung

Sie drücken während des Gesprächs über den Hörer die -Taste (der Hörer darf dabei nicht aufgelegt werden). Der eingebaute Lautsprecher schaltet sich ein und das Gespräch ist im Raum hörbar. Durch nochmaliges Drücken der -Taste schalten Sie den Lautsprecher wieder aus.

Das Freisprechen


Sie heben den Hörer ab und legen ihn so vor das Telefon, daß Sie direkt in Richtung des Hörermikrofons sprechen können. Dann drücken Sie die -Taste, wählen und können sprechen, ohne an den Hörer gebunden zu sein.

Mit dem Auflegen des Hörers oder Drücken der -Taste ist die Freisprecheinrichtung wieder ausgeschaltet.

Der Letznummernspeicher



Hier wird die zuletzt gewählte Rufnummer automatisch gespeichert.

Das Wählen



Sie heben den Hörer ab oder drücken die -Taste. Die Nummer aus dem Letznummernspeicher wird nach dem Drücken der Letznummernspeicher-Taste automatisch gewählt.




Die Funktion der Namenstasten

Als „Gedächtnisspeicher“ erfüllen die 6 Namenstasten eine wichtige Funktion. Mit diesen Namenstasten können Sie nicht nur bis zu 15-stellige Rufnummern abrufen (link. , ) , sondern auch Befehle an die Nebenstellenanlage (bei Mehrfrequenzwahl) wie z. B. automatischer Rückruf, Konferenzschaltung etc. durchführen.

Das Programmieren

Sie drücken bei aufgelegtem Hörer die -Taste und halten sie. Dann tippen Sie die zu speichernde Rufnummer oder den Befehl an die Nebenstellenanlage, drücken anschließend die Namenstaste, unter der Sie die Rufnummer gespeichert haben wollen, und lassen erst jetzt die -Taste wieder los.

Das Wählen

Sie heben den Hörer ab oder drücken die -Taste. Nun drücken Sie die betreffende Namenstaste und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Das Löschen

Jede Namenstaste kann beliebig oft neu programmiert werden.

Das Beschriften der Namenstaste

Ihre freiprogrammierbaren Namenstasten beschriften Sie, indem Sie die Schutzfolie entfernen. Der darunterliegende Papierstreifen sollte mit Bleistift beschriftet werden, um Rufnummernänderungen zu ermöglichen.



Die Kurzwahl

Der Multiset 620 kann bis zu 14 Kurzwahlnummern speichern. Die Kurzwahlnummern sind 01, 02, ..., 13, 14.

Das Programmieren

Sie drücken bei aufgelegtem Hörer die **[P]**-Taste und halten sie. Dann tippen Sie die zu speichernde Rufnummer oder geben den Befehl an die Nebenstellenanlage ein und drücken anschließend die **[K]**-Taste. Geben Sie nun die Kurzwahlnummer ein, unter der Sie die Rufnummer gespeichert haben wollen.

Das Wählen

Sie heben den Hörer ab oder drücken die **[K]**-Taste. Nach Drücken der **[K]**-Taste tippen Sie die Kurzwahlnummer ein.

Das Löschen

Jede Kurzwahlnummer kann beliebig oft programmiert werden.

Die Wählpause

Der Multiset 620 bietet Ihnen die Möglichkeit, an beliebiger Stelle der Rufnummer eine Pause von 2 Sekunden einzufügen (z. B. für Fernwahlnummern oder nach der Amtskennziffer bei der Programmierung der Namenstasten). Für die Pausefunktion drücken Sie die **[C]**-Taste. Jede Pause reduziert die 15-stellige Rufnummernkapazität der Speicher um 1 Ziffer.

Die Funktion der R-Taste

Die **[R]**-Taste dient zum Verbinden von Gesprächen. Je nach Beschaffenheit der Nebenstellenanlage dient sie auch als Amtsholungstaste. Die Art der Amtsholung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage.



Die Einstellung des Tonrufes

Sie können die Lautstärke des Tonrufes stufenlos auf der rechten Seite des Apparates einstellen.

Die Lautstärkenregelung

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit dem dreistufigen Schiebeschalter auf der rechten Seite des Apparates nach Ihrem Wunsch einstellen.

Hinweise

Bei der Wahl mit aufgelegtem Hörer schaltet der Apparat automatisch nach 60 Sekunden ab, um ein versehentliches Halten der Leitung zu vermeiden.

Bei der Anschaltung des Multiset 620 an Einzelanschlüsse ist eine Nebenweckeranschaltung nicht möglich bzw. ein bereits installierter Nebenwecker funktionslos. Dies ist bedingt durch die speziellen Leistungsmerkmale des Multiset 620.

Sind Sie noch nicht am neuen digitalen Telefonsystem der Post angeschlossen, dann müssen Sie das Impulswahlverfahren verwenden (Stellung „PULSE“). Falls Sie jedoch schon am neuen digitalen Telefonsystem der Post angeschlossen sind, können Sie auch das Mehrfrequenzwahlverfahren verwenden („TONE“).

Reinigen Sie Ihren Telefonapparat nur mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung, aber nie mit scharfen Reinigungsmitteln oder Sprays.

