

bedienungsanleitung

Analoger Apparat.


Telefonapparat M 1097



KAPSCH


the communications company

1. Gespräch herstellen

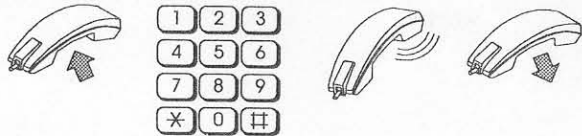

Hörer abheben - Wählton abwarten
- gewünschte Rufnummer eintasten
- Gespräch führen - Hörer auflegen


2. Hörverstärker



Gespräch führen - Während des
Gespräches kann mit der „-“ oder
„+“-Taste stufenweise die Lautstärke
verändert werden - Hörer auflegen -
Apparat geht wieder in Grundlautstärke
zurück

3. Mikrofonabschaltung (Mute)

3.1. aktivieren



Gespräch führen - „a“-Taste drücken
- Mikrofon ist abgeschaltet; Erinnerungst-
on ist hörbar

3.2. aufheben



„a“-Taste nochmals drücken - Mikrofon
ist wieder eingeschaltet - Gespräch
kann weitergeführt werden


4. Wahlwiederholung (Letztnummernwahl)



Hörer abheben - Wählton abwarten
- „W“-Taste drücken - Automatische
Wahl der zuletzt manuell gewählten
Rufnummer - Gespräch führen
- Hörer auflegen

5. Kurzwahl (10 Speicherplätze)

5.1. speichern oder ändern

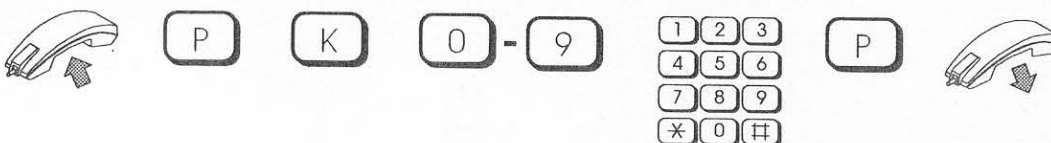

Hörer abheben - Wählton abwarten
- „P“-Taste drücken - „K“-Taste drücken
- Kurzwahlspeicherplatz [0-9] eingeben
- die zu speichernde Rufnummer
eintasten (max. 22 Ziffern)
- „P“-Taste drücken - Hörer auflegen

5.2.abrufen



K

0 - 9



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „K“-Taste drücken - Kurzwahlspeicherplatz wählen - gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt - Gespräch führen
- Hörer auflegen.

Kurzwahlnummern werden nicht im Wahlwiederholungsspeicher abgelegt.

6. Umschaltung von IWW- auf MFV-Funktion



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

R



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- gewünschte Rufnummer eintasten
- Meldung abwarten - „R“-Taste drücken
- ab jetzt werden bei jedem Tastendruck Töne ausgesendet (Steuerung von Servicediensten).

Rückkehr zu Impulswahlfunktion durch Auflegen des Hörers.

7. Trenntaste

Um ein weiteres Gespräch zu führen braucht der Hörer nicht aufgelegt zu werden, es genügt die „T“-Taste exakt zu drücken. Nach Ertönen des Wähltones ist die gewünschte Rufnummer einzutasten.

Bitte vergessen Sie nicht, nach dem letzten Gespräch den Hörer wieder aufzulegen.

8. Amtskennzahlen (automatische Wählpause)

Einzustellen bei Anschluß des M 1097 an eine Nebenstellenanlage.

Pause von 3 Sekunden wird bei der Speicherwahl (Wahlwiederholung und Kurzwahl) zwischen Amtskennzahl (AKZ) und Rufnummer automatisch eingefügt.

Abbruch der Wählpause durch Drücken der „W“-Taste. Es können bis zu 5 Amtskennzahlen mit je max. 4 Stellen programmiert werden.

8.1.programmieren von AKZ



P

W

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

P



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „P“-Taste drücken
- „W“-Taste drücken
- 1. Amtskennzahl eintasten
- weitere Amtskennzahl programmieren ?
- neuerlich „W“-Taste drücken
- 2. Amtskennzahl eintasten
- um Programmiervorgang zu beenden
- „P“-Taste drücken - Hörer auflegen


3.2.löschen von allen AKZ



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „P“-Taste drücken
- „W“-Taste drücken
- „P“-Taste drücken
- Hörer auflegen

9. Klangbildeinstellungen und Lautstärkeregelung für Tonruf

Sie können die Tonruf-Lautstärke und das Tonruf-Klangbild einstellen.

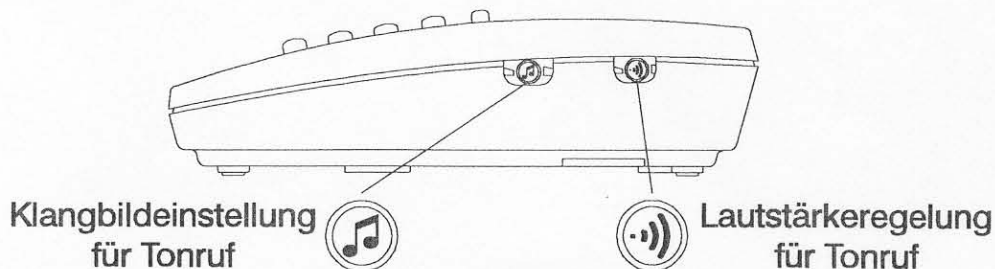

Achtung:

Bei maximal eingestellter Lautstärke können bei unsachgemäßer Verwendung vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden auftreten (Anpressen des Ohres an die Schallaustrittsöffnung des Tonrufes).

10. Allgemeine Zeichenerklärung



Hörer abheben
Wählton abwarten



Gespräch führen



Hörer auflegen



„-“ und „+“-Taste
Lautstärke des Hörers während eines Gespräches verringern/erhöhen



„R“-Taste (Register-Recall)
für Leistungsmerkmalsteuerung im OES
oder bei Betrieb an Nebenstellen-Anlage



„K“-Taste (Kurzwahltaste)



„P“-Taste (Programmiertaste)



„W“-Taste (Wahlwiederholung)



„M“-Taste / „Mute“-Taste (Mikrofonabschaltung)




„T“-Taste (Trenntaste)



Wähltastatur

Inbetriebnahme

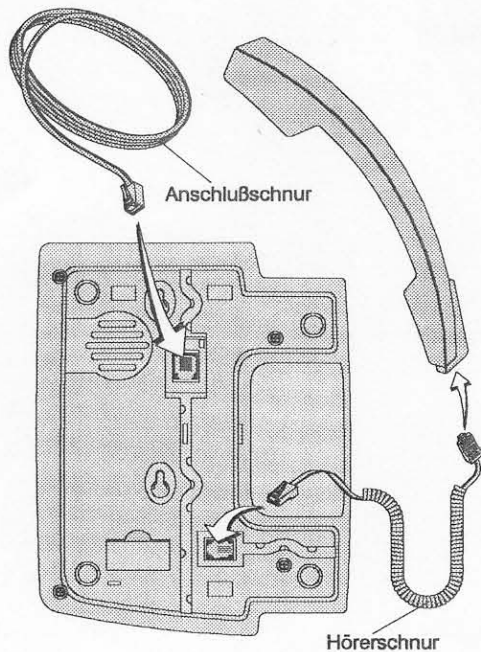


Hörerschnur anstecken

- Stecker der Hörerschnur (langes Ende) bis zum Einrasten der Steckerverriegelung in 4-polige Buchse des Apparates schieben.
- Hörerschnur in Kabelführung einlegen.
- Stecker der Hörerschnur (kurzes Ende) bis zum Einrasten der Steckerverriegelung in 4-polige Buchse des Hörers schieben.

Anschlußschnur anstecken

- Stecker der Anschlußschnur bis zum Einrasten der Steckerverriegelung in 6-polige Buchse des Apparates schieben.
- Anschlußschnur in Kabelführung einlegen.

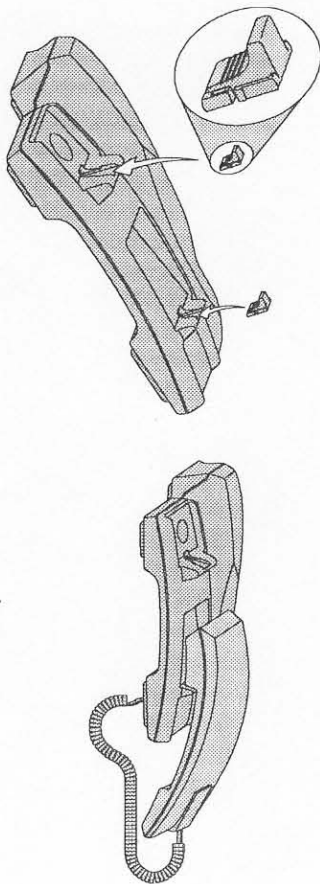


Ausführung Wandapparat

- Zwei Löcher (event. mit Dübelbefestigung) für zwei Halbbrund-Holzschrauben mit Schlitz 4x40 DIN96 senkrecht übereinander bohren. Als Bohrschablone werden die beiden vorgestanzten Löcher auf der Unterseite des Verpackungskartons verwendet.
- Schrauben soweit einschrauben, daß der Apparat sicher aufgehängt werden kann.
- Die Anschlußschnur kann in der Rille der Bodenplatte um den Apparat gelegt werden.
- Je einen Parkhaken mit der Nase nach **vorne** in die Ausnehmung bei der Mikrofon- bzw. Telefonschale bis zum Anschlag eindrücken. (Bei Ausführung Tischapparat die Parkhaken mit der Nase nach **hinten** eindrücken).
- Für die Übergabe eines Gespräches an eine andere Person kann der Hörer am unteren Parkhaken eingehängt werden.

Beeinflussungen durch hochfrequente elektrische Felder können zu Beeinträchtigungen der Betriebsqualität führen.

Grundeinstellungen für Wahlverfahren und Wahlwiederholung

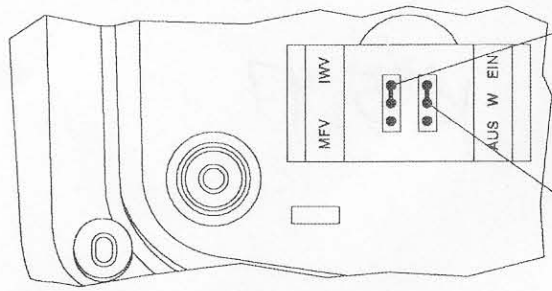

1. **Wahlverfahren**
IWV-Wahl (Impulswahlverfahren)
 oder
MFV-Wahl (Tonwahl od. Mehrfrequenzverfahren)
2. **Wahlwiederholung**
 EIN oder
 AUS

Ansicht: Apparat-Unterseite

Kurzwahlverzeichnis

Kurzwahl	Name / Firma	gespeicherte Rufnummer
K 1		
K 2		
K 3		
K 4		
K 5		
K 6		
K 7		
K 8		
K 9		
K 0		

Kapsch Aktiengesellschaft
 A-1121 Wien
 Wagenseilgasse 1
 Tel: (+43 1) 811 11 0
 Fax (+43 1) 811 11 888
 Telex 131 299