


## Anschlüsse des M11

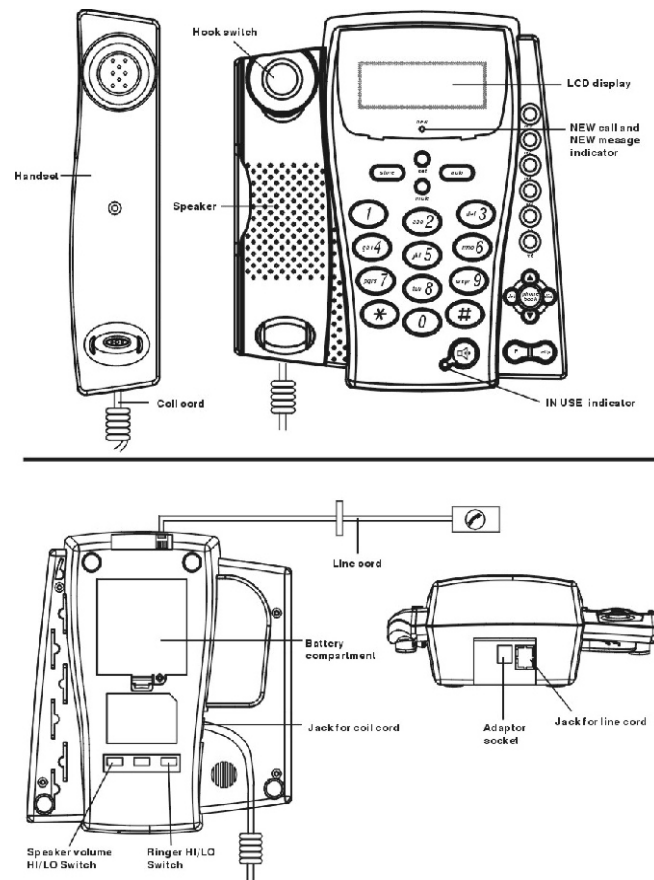

In der folgenden Tabelle sind die Tasten-Codes aufgeführt, die den verschiedenen Funktionen zugeordnet sind. Auch für die Nutzung der Leistungsmerkmale mit einem M11 werden diese Codes eingesetzt. Sie brauchen dafür einfach nur die Tastenfolge einzutippen und das Leistungsmerkmal steht Ihnen zur Verfügung.

Funktion	Tastenfolge
Abfragestelle rufen intern	* 7 0
Amtsholung (Externgespräch herstellen)	0 oder R und Externrufnummer
Anklopfen bei <i>MidiStar</i> -Teilnehmer	R 7
Anklopfgespräch entgegennehmen	R * 5 0
Anrufübernahme	* 9
Anrufumleitung:	
vom TN aus	* 9 + Ziel-TN
aus/ein wechseln	* 9
löschen	* 9 + eigene TN-Nr.
Automatischer Rückruf:	
einleiten	R 9
löschen	* 9 9
Dreierkonferenz	R 9
Durchsage zu Systemapparat	* 9 1 2 + TN-Nr.
Follow me	* 9 3 + Ursprungs-TN
Gegensprechen zu Systemapparat	* 9 1 1 + TN-Nr.
Terminruf (Weckruf)	
Progr. vom TN selbst	* 9 5 + Stunde + Minute + 1
Löschen vom TN selbst	* 9 5 #
Zieltastenprogrammierung	* + Zieltaste + zu progr. Nummer + *

## Kurzbedienanleitung

MidiStar  Flash

# M11



### Head Office

aphona  
A-1230 Wien  
Deutschstrasse 4  
midistar@aphona.net  
<http://www.aphona.net>

Änderungen vorbehalten  
DokNr. 2608 / Ausgabe 01  
Artikelnummer M11: 2408

aphona

# V4655

### Einführung

Der M11 ermöglicht Ihnen ein einfaches Nutzen Ihrer MidiStar mittels Tastenblocks, fixer Funktionstasten und programmierbarer Tasten.

### Externe Gespräche



### Anrufübernahme (Pick-up)




### Rückfrage




### Gesprächsweitergabe (Umlegen)



### Makeln zu Anklopfgespräch



### Dreierkonferenz (mit ext. / int. Teilnehmer, zur Zeit nicht für F2)



### Automatischen Rückruf aktivieren



### Anrufumleitung




### Deaktivieren:



### Individuelle Kurzwahl nutzen




### Kurzwahl programmieren, individuell



Name / Firma	Name / Firma
☎ 0	☎ 5
☎ 1	☎ 6
☎ 2	☎ 7
☎ 3	☎ 8
☎ 4	☎ 9

### Funktionen der Sondertasten

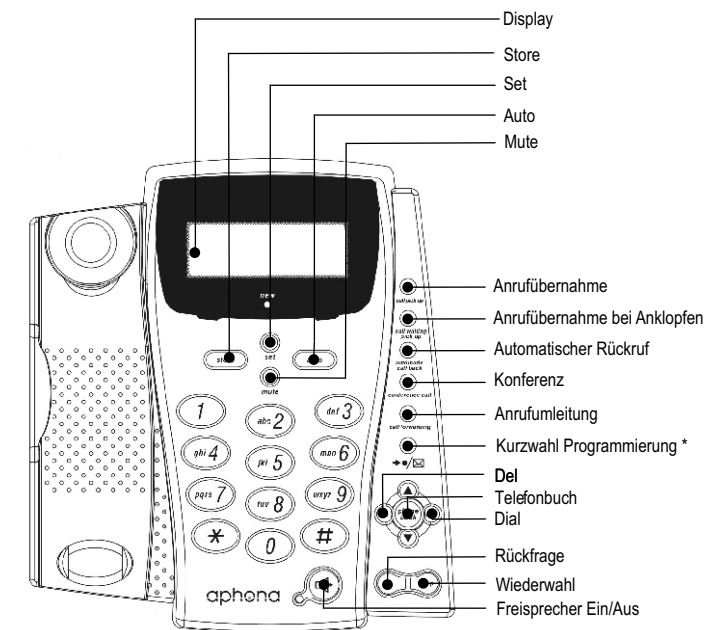

\*) Diese Funktionstaste kann bei Bedarf umprogrammiert werden.

Die sechste Funktionstaste kann wie folgt mit einer Funktion belegt werden:

- Drücken sie die Store-Taste
- Die gewünschte Tastenkombination
- Die sechste Funktionstaste

Die von ihnen gewünschte Funktion befindet sich nun auf der sechsten Taste.