

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise und Ersteinrichtung	5
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme des Handgeräts	6
Einlegen und Austauschen der Akkus	7
Merkmale des Handgeräts C4030	10
Display	10
Tasten am Handgerät	11
Symbole	12
Verwenden des Handgeräts C4030	13
Handgerät ein/aus	13
Annehmen eines Anrufs	13
Tätigen eines Anrufs mit Wahlvorbereitung	14
Einstellen der Lautstärke	15
Aktivieren der Freisprechfunktion	15
Stummschalten des Tonrufs	16
Stumm-Modus	16
Tonrufarten	17
Konferenzgespräch	17
Weiterstellen von Anrufen	18
Erkennen des Anrufers	18
Anzeige für eingegangene Nachrichten (Call Pilot und Meridian Mail)	19
Tastensperre	19
Uhrzeit	20
Zugriff auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage	20

Verwenden der Menüs am Handgerät	22
Auswahl eines Handgeräte-Menüs	22
Verwenden der Tastenkombinationen	23
Privates Telefonbuch	23
Zeichentabelle	26
Wahlwiederholungsliste	27
Löschen/Speichern von Einträgen aus der Wahlwiederholungsliste	28
Einstellungen	29
Klänge Mobilteil	30
Einstellun. Mobilteil	32
Administration	33
Ersteinrichtung und Anmeldung	33
Eingeben des ID-Namens	34
Auswählen eines DECT-Systems	34
Fehlerbehebung	35

Sicherheitshinweise und Ersteinrichtung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie das Handgerät verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit

Die Spannung für den Adapter muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Beim Handgerät C4030 werden Funksignale eingesetzt. Eine ordnungsgemäße Verbindung kann daher nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden. Tätigen Sie nach Möglichkeit keine Notrufe über ein schnurloses Handgerät.

Hier darf das Handgerät nicht eingesetzt werden:

- in der Nähe von elektrischen Sprengzündern
- in funkentstörten Räumen
- in Bereichen, in denen Funkübertragungen verboten sind
- in Flugzeugen

Setzen Sie das Handgerät nicht den folgenden Bedingungen aus:

- Wasser, Feuchtigkeit, feuchte Umgebungen
- Wärmequellen, direktes Sonnenlicht, unbelüftete Räume
- Geräte mit starken Magnetfeldern, z. B. Elektrogeräte, Leuchtstoffröhren, Computer, Radios, Fernsehgeräte, Faxgeräte
- Bereiche, in denen das Handgerät abgedeckt ist, nicht ausreichend belüftet wird oder dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern ausgesetzt ist
- Bereiche mit übermäßiger Staubentwicklung, Vibration, Erschütterung oder Temperatur

Umweltschutz

Während der gesamten Nutzungsdauer Ihres Handgeräts nimmt der Umweltschutz eine nicht unbedeutende Rolle ein.

Nutzung

Bei diesem Handgerät werden Funksignale eingesetzt. Eine ordnungsgemäße Verbindung kann daher nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden. Tätigen Sie nach Möglichkeit keine wichtigen Gespräche über ein schnurloses Handgerät, insbesondere keine Notrufe.

Empfindliche Elektrogeräte

Aktive DECT-Telefone können empfindliche Elektrogeräte wie labor- oder medizintechnische Geräte beeinflussen. Dieser Einfluss tritt auf, wenn ein DECT-Telefon in der Nähe dieser Geräte betrieben wird. Bringen Sie das DECT-Telefon nicht in die Nähe empfindlicher Elektrogeräte, selbst wenn das Telefon sich im Standby-Modus befindet. Halten Sie stets mindestens einen Meter Abstand zwischen Telefon und Elektrogerät ein.



Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob kleine Metallgegenstände in die Muschel oder in das Mundstück des Handgeräts C4030 eingedrungen sind.

Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe in der Nähe des schnurlosen Handgeräts, dessen Komponenten oder Zubehörteilen.

Inbetriebnahme des Handgeräts

Aufstellungsstandort

Stellen Sie die Ladestation auf eine flache, ebene Oberfläche. Setzen Sie die Bestandteile des DECT-Telefons (Ladestation, Handgerät, Handgerät-Zubehör) nicht den folgenden Bedingungen aus:

- Wasser, Feuchtigkeit, feuchte Umgebungen.
- Wärmequellen, direktes Sonnenlicht, unbelüftete Räume.
- Geräte mit starken Magnetfeldern, z. B. Elektrogeräte, Leuchtstoffröhren, Computer, Radios, Fernsehgeräte, Faxgeräte, Telefonendgeräte.
- Bereiche, in denen das Handgerät abgedeckt ist, nicht ausreichend belüftet wird oder dem Eindringen von Flüssigkeit ausgesetzt ist.

- Bereiche mit übermäßiger Staubentwicklung, Vibration, Erschütterung oder extremen Temperaturschwankungen.
- Bereiche in der Nähe von Hindernissen, wie dicke Wände oder Metallbauten.

Halten Sie das Handgerät und die Zubehörteile jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern.

So nehmen Sie die Ladestation in Betrieb:

Schließen Sie das Netzkabel an die Rückseite der Ladestation an und stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose ein.

Wandmontage der Ladestation:

1. Bohren Sie zwei Löcher mit einem vertikalen Abstand von 65 mm in die Wand und bringen Sie die Schrauben an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an die Ladestation an.
3. Hängen Sie die Ladestation an den Schrauben auf.
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose ein.
5. Stellen Sie das Handgerät in die Ladestation.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich die beigegefügte Ladestation für das Handgerät.

Einlegen und Austauschen der Akkus


Lesen Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie sich mit den Akkus befassen.

- Wärme oder Kälte vermindert die Leistung der Akkus und verkürzt deren Betriebsdauer. Bei zu warmen oder zu kalten Akkus kann das Handgerät vorübergehend den Betrieb einstellen, selbst wenn die Akkus vollständig geladen sind. Achten Sie auf eine Akkutemperatur zwischen 15 und 25 °C.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß der landesspezifischen Entsorgungsrichtlinien. Werfen Sie die Akkus nicht in offenes Feuer.

Das Handgerät wird mit zwei wiederaufladbaren NiMH-Akkus betrieben (Typ AAA/RO3 1,2 V / 650 mAh).

- Tauschen Sie die Akkus nur gegen NTTQ00AA aus.
- Verwenden Sie keine beschädigten, abgenutzten oder ausgelaufenen Akkus und auch keine Einwegbatterien.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akkutyp und die empfohlenen Modelle.
- Wenn diese Empfehlungen nicht beachtet werden, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

So können Sie die Akkus einlegen und entnehmen:

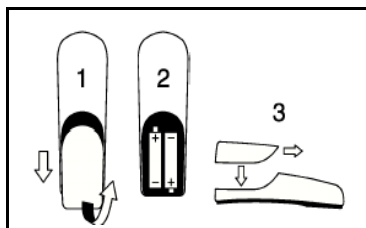

1. Drücken Sie auf den oberen Teil der Akkufachabdeckung und schieben Sie die Abdeckung nach unten.
2. Legen Sie die neuen Akkus gemäß der Markierungen im Akkufach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität bei den Akkus.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf.

Aufladen der Akkus


So verlängern Sie die Nutzungsdauer der Akkus:

- Laden Sie die Akkus vor dem ersten Einsatz im Handgerät mindestens 15 Stunden auf. Um die maximale Leistung zu erzielen, führen Sie je nach Bedarf drei bis fünf Lade-/Entladezyklen durch.
- Laden Sie die Akkus in regelmäßigen Abständen wieder auf.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladefähigkeit der Akkus und sind daher zu vermeiden.

So laden Sie die Akkus auf:

Stellen Sie das Handgerät in die Ladestation.

Ladeanzeige

Das Batteriesymbol  im oberen linken Bereich des Displays stellt den Ladezustand der Akkus dar. Die einzelnen Blöcke stehen für je ein Drittel der maximalen Ladekapazität. Wenn das Handgerät in die Ladestation gestellt wird, zeigen die blinkenden Segmente an, dass die Akkus aufgeladen werden.

- Die Ladezustandsanzeige ist erst nach dem ersten Ladezyklus relevant.
- Wenn Sie das Handgerät aus- und wieder einschalten oder die Akkus austauschen, gehen die Angaben zum Akkuladezustand verloren. Die Ladezustandsanzeige ist erst nach dem nächsten Ladezyklus aussagekräftig.
- Nach dem vollständigen Entladen der Akkus wird das Symbol für den Ladezustand angezeigt, nachdem die Akkus einige Minuten lang geladen wurden.

Warnsignal für Ladung

Sobald das Telefon einen Signalton ausgibt und das leere Batteriesymbol angezeigt wird, müssen die Akkus geladen werden. Während eines Gesprächs schaltet sich das Handgerät nach wenigen Minuten ab.

Akkubetriebsdauer

(mit vollständig aufgeladenen Akkus)

Gesprächszeit: bis zu 16 Stunden

Standby-Zeit: bis zu 10 Tage

Entladung der Akkus

Um die optimale Betriebsdauer sicherzustellen, sollten Sie die Akkus in regelmäßigen Abständen entladen. Die Akkus können mehrere hundert Male geladen und wieder entladen werden. Tauschen Sie die Akkus aus, wenn die Betriebszeit (Gesprächs- und Standby-Zeit) deutlich kürzer ist als gewohnt.

So entladen Sie die Akkus:

Hinweis: Entladen Sie die Akkus ausschließlich gemäß dem nachstehenden Verfahren.


1. Schalten Sie das Handgerät ein, stellen Sie es jedoch nicht in die Ladestation.
2. Warten Sie ab, bis sich das Handgerät automatisch abschaltet.

Merkmale des Handgeräts C4030



Display

Das Display des C4030 besteht aus fünf Zeilen:

- 1: Verschiedene Symbole.
- 2: Text; im Standby-Modus: Datum und Uhrzeit.
- 3: Text; im Standby-Modus: ID.
- 4: Text.
- 5: Funktionen des Handgeräts, Pfeiltasten, Taste .

Tasten am Handgerät

Mit den Zifferntasten können Sie Rufnummern eingeben oder auch Einträge im Telefonbuch bearbeiten.



Ausführen des Display-Befehls in der letzten Zeile.



Tätigen, Annehmen oder Beenden von Anrufen.



Rückholen während eines Gesprächs. Wechseln zur nächsthöheren Menüebene. Löschen eines Zeichens bei der Zeicheneingabe. Löschen der gesamten Zeicheneingabe (mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten). Rückkehr zum Standby-Modus (mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten).



Ein-/Ausschalten des Lautsprechers (auch beim Annehmen oder Tätigen eines Anrufs).



Erhöhen der Lautstärke während eines Gesprächs.



Blättern durch Menüs, Listen und Einträge.



Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre (mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten).



Aktivieren der Menü-Tastenkombinationen.

Symbole



Akkuladezustand/Gerät wird geladen.



Voicemail-Nachricht eingegangen.



EIN : Gespräch aktiv.
BLINKEND : Eingehender Anruf.



Stumm



Lautsprecher ein.



EIN : Kontakt mit DECT-System.



Anfang der Liste erreicht.




Mitte der Liste erreicht.




Ende der Liste erreicht.



Verwenden des Handgeräts C4030

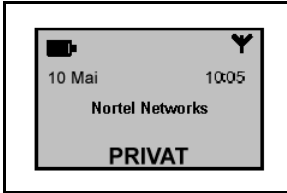Handgerät ein/aus



1. Zum Ausschalten des Handgeräts halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.
2. Zum Einschalten des Handgeräts drücken Sie eine beliebige Taste.

Nach 2 Sekunden wird das Handgerät eingeschaltet und das Bereitschaftsmenü wird angezeigt.



Hinweis: Mit der Taste  oder  schalten Sie das Handgerät wieder ein. Wenn Sie das Handgerät mit einer anderen Taste einschalten, wird die Funktion dieser Taste direkt ausgeführt, sobald das Handgerät eingeschaltet ist. Beispiel: Wenn Sie das Handgerät mit der Taste „0“ wieder einschalten, wird die Wahlvorbereitung eingeleitet und im Display wird die Ziffer „0“ angezeigt.

Lassen Sie das Handgerät nach Möglichkeit ununterbrochen eingeschaltet.

Annehmen eines Anrufs


So nehmen Sie einen Anruf an:



Drücken Sie die Taste . Der Anruf wird durch die blinkende grüne LED und das Symbol  gemeldet.

Tätigen eines Anrufs mit Wahlvorbereitung

So tätigen Sie einen Anruf:

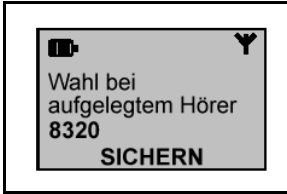

1. Wählen Sie die Rufnummer über die Tastatur (bis zu 26 Ziffern), während sich das Handgerät im Standby-Modus befindet.


Hinweis: Wenn die gewählte Rufnummer mehr als 10 Ziffern enthält, wird die Rufnummer in zwei Zeilen angezeigt. Falls mehr als 20 Ziffern angezeigt werden sollen, werden die Zeichen verkleinert.

2. Mit der Taste  starten Sie den Anruf.


So korrigieren Sie einen Eingabefehler:

Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten.

ODER


Mit der Taste  können Sie das Zeichen vor dem Cursor löschen oder auch eine fehlende Ziffer an der Cursorposition einfügen.

ODER


Wenn die gesamte Zeile gelöscht werden soll, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

So legen Sie auf:

Drücken Sie die Taste  erneut.

Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Taste , bevor Sie die Rufnummer wählen.



Auch das Symbol  wird angezeigt.

Die Taste  steht bei der Wahlvorbereitung nicht zur Verfügung. Während der Wahlvorbereitung greifen Sie mit dieser Taste auf das Schnellmenü zu.

Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke der Muschel am Handgerät kann angepasst werden.

So stellen Sie die Lautstärke der Muschel ein:

1. Zum Erhöhen der Lautstärke für die Muschel (bzw. für den Lautsprecher, falls dieser eingeschaltet ist), drücken Sie während eines Gesprächs einmal die Taste .
2. Um zum normalen Pegel zurückzukehren, drücken Sie die Taste  erneut.


Nach dem Anruf kehrt der Lautstärkepegel wieder zur Standardeinstellung zurück.

Aktivieren der Freisprechfunktion

Das Handgerät kann als Freisprechanlage eingesetzt werden.


So aktivieren Sie die Freisprechfunktion:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Freisprechen**.
2. Zum Abschalten der Freisprechfunktion drücken Sie erneut die Taste **Freisprechen**.

Mit der Taste **Freisprechen** können Sie außerdem einen Anruf tätigen oder annehmen und dabei gleichzeitig das Handgerät einschalten. Mit der Taste  legen Sie auf.

Stummschalten des Tonrufs

Sie können den Tonruf während eines eingehenden Anrufs stummschalten.

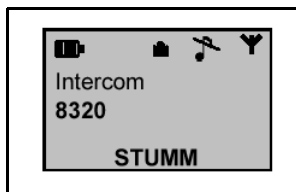


Ausschalten, ohne den Anruf anzunehmen:


Drücken Sie die Taste , während der Tonruf am Handgerät ertönt.

Stumm-Modus

Der Tonruf des Handgeräts im Standby-Modus kann abgeschaltet werden (Stumm-Modus).

So aktivieren Sie den Stumm-Modus:

1. Öffnen Sie das Menü „Klänge Mobilteil“.
2. Öffnen Sie das Menü „Klingel-Lautstärke“.
3. Wählen Sie „Stumm“ und drücken Sie die Taste .

Darüber hinaus können Sie die Tastenkombination 1.5.1 verwenden (siehe „Verwenden der Tastenkombinationen“). Um den Tonruf am Handgerät wieder einzuschalten, wählen Sie eine andere Tonruflautstärke aus und drücken Sie die Taste .

Tonrufarten

Für das C4030 stehen verschiedene Tonrufarten zur Auswahl.

<p>Tonruf für Anrufe Aktivieren mit Tastenkombination 1.4</p>	<p>Beim Eingang eines externen Anrufs wird die Klangfarbe für den Tonruf verwendet, die durch den Tonruf für interne Anrufe bestimmt wird.</p>
<p>CLI-Tonruf Aktivieren mit Tastenkombination 1.0</p>	<p>Wenn ein Anruf eingeht, bei dem die Rufnummer und der Name des betreffenden Teilnehmers im Telefonbuch des C4030 gespeichert ist, wird die Klangfarbe des Tonrufs durch den CLI-Tonruf bestimmt. Für den CLI-Tonruf stehen sechs Klangfarben zur Auswahl.</p>

Konferenzgespräch

Während eines Gesprächs kann ein Konferenzgespräch eingerichtet werden.

**So richten Sie ein
Konferenzgespräch ein:**

1. Drücken Sie die Taste C_3 . Der erste Anruf wird gehalten.
2. Wählen Sie die zweite Rufnummer.
3. Drücken Sie die Taste C_3 erneut. Die Konferenz wird gestartet.

Nach dem Drücken der Taste C_3 können Sie die gewünschte Rufnummer mit den Tasten C_1 aus der Wahlwiederholungsliste oder dem Telefonbuch auswählen.

Weiterstellen von Anrufen

Ein Gespräch kann an eine andere Rufnummer weitergestellt werden.

So stellen Sie einen Anruf weiter:


Drücken Sie die Taste Cn und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.

Sie können wahlweise direkt auflegen oder auch auf die Antwort des dritten Teilnehmers warten, bevor Sie die Leitung trennen.

Nach dem Drücken der Taste Cn können Sie eine Rufnummer mit den Tasten v aus der Wahlwiederholungsliste oder dem Telefonbuch auswählen.

Erkennen des Anrufers

Im Display des Handgeräts C4030 kann die Rufnummer des Anrufers bei eingehenden Anrufen angezeigt werden.

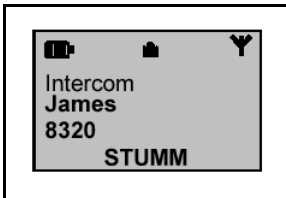


Auf dem Handgerät wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt, sofern diese Funktion in der Meridian-Nebenstellenanlage aktiviert ist.


Falls die Rufnummer des Anrufers mit einem Namen im Telefonbuch verknüpft ist, wird der Name angezeigt.

Anzeige für eingegangene Nachrichten (Call Pilot und Meridian Mail)

Eingegangene Nachrichten werden auf dem Handgerät C4030 gemeldet.



Wenn das Symbol  im Standby-Modus angezeigt wird, ist eine Nachricht für Sie in der Voicemail eingegangen.


Sobald Sie alle neuen Voicemail-Nachrichten abgerufen haben, wird das Symbol  wieder ausgeblendet.

Wenn das Handgerät ausgeschaltet wird oder sich nicht mehr innerhalb der Reichweite befindet, wird die Meldung über eingegangene Nachrichten aktualisiert, sobald das Handgerät wieder Kontakt mit dem DECT-System besitzt.





Tastensperre


Mit der Tastensperre vermeiden Sie das unbeabsichtigte Betätigen der Tasten.

So sperren Sie die Tastatur:



1. Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

ODER

Drücken Sie die Tasten , , , .

2. Drücken Sie zur Bestätigung zweimal die Taste .


So entsperren Sie die Tastatur:

Halten Sie die Taste  oder 
2 Sekunden lang gedrückt.

Bei aktiver Tastensperre können Sie Anrufe wie gewohnt entgegennehmen und alle Tasten benutzen. Nach dem Anruf wird die Tastensperre wieder aktiviert.

Uhrzeit

Auf dem Handgerät kann die Uhrzeit angezeigt werden.

Drücken Sie die Taste .



Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

Diese Funktion muss durch den Systemadministrator aktiviert werden.

Zugriff auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage

Der Zugriff auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage über das Handgerät C4030 erfolgt mithilfe von FFC und SPRE.

So greifen Sie auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage zu:

1. Zum Zugriff auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage geben Sie den FFC ein und drücken Sie die Taste , während sich das Handgerät im Bereitschaftszustand befindet.
2. Mit der Taste  greifen Sie während eines Gesprächs auf die Funktionen der Meridian-Nebenstellenanlage zu.

FFC (Flexible Feature Code):

Mit dem FFC gelangen Sie zu den Funktionen des Handgeräts.

SPRE (Special Prefix Code):

Mit dem SPRE plus einer ein- oder zweistelligen Zahl gelangen Sie zu den Funktionen des Handgeräts. Die SPRE sind von System zu System verschieden, die Ziffern nach dem SPRE sind dagegen festgelegt. Mit SPRE+ lassen Sie beispielsweise alle Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

Funktionen mit FFC und SPRE:

Rufumleitung deaktivieren oder aktivieren.

Anruf halten oder gehaltenen Anruf zurückholen.

Die FFC und SPRE erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verwenden der Menüs am Handgerät

Auswahl eines Handgeräte-Menüs

Der Standby-Modus ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf ein Handgeräte-Menü.

So wählen Sie eine Funktion aus dem Standby-Modus heraus aus:


Drücken Sie die Taste  ^A, bis Sie zum gewünschten Menü gelangen.


Die folgenden Menüs stehen zur Verfügung:

- PRIVAT Privates Telefonbuch.
- WAHLWIEDERHOLUNG Liste mit den zehn zuletzt gewählten Rufnummern.
- EINSTELLUNGEN Konfigurationseinstellungen.

Das ausgewählte Menü wird in der untersten Displayzeile angezeigt.


So rufen Sie ein Menü auf:

Drücken Sie die Taste . Die erste Seite des ausgewählten Menüs wird geöffnet.

Zur Rückkehr zum Standby-Modus halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

Verwenden der Tastenkombinationen

Alle Untermenüs, Funktionen und Einstellungen sind über Tastenkombinationen erreichbar. Die Nummern vor den Untermenüs, Funktionen und Einstellungen in den verschiedenen Tabellen bezeichnen die Tastenkombinationen, mit denen Sie rascher auf die gewünschte Funktion zugreifen.

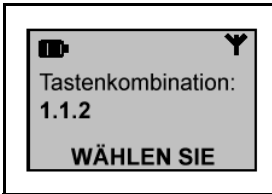


1. Drücken Sie die Taste *****.
2. Geben Sie die Tastenkombination für das gewünschte Untermenü, die Funktion oder die Einstellung ein. Die Tastenkombination wird in der zweiten Displayzeile angezeigt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **OK**. Die Seite für das ausgewählte Menü, die Funktion oder die Einstellung wird geöffnet.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **↶** aus.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.


Privates Telefonbuch

Mit dem privaten Telefonbuch können Sie verschiedene Rufnummern speichern, löschen, bearbeiten und abrufen sowie Anrufe tätigen.


So speichern Sie eine Rufnummer (bis zu 100 Einträge):

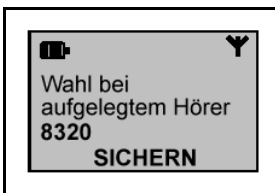

1. Wählen Sie die zu speichernde Rufnummer (bis zu 26 Ziffern), während sich das Handgerät im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie zur Bestätigung der neuen Rufnummer die Taste **OK**. Geben Sie den neuen Namen (bis zu 14 Zeichen) über die Tastatur ein.

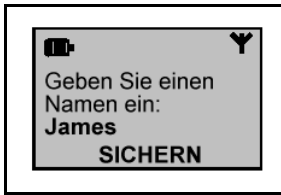

So lassen Sie einen Telefonbucheintrag anzeigen:

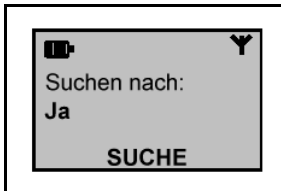





So tätigen Sie einen Anruf:

3. Drücken Sie die entsprechende Taste einmal oder mehrmals, abhängig vom gewünschten Zeichen (siehe „Zeichentabelle“).
4. Mit der Taste C_n löschen Sie das Zeichen vor dem Cursor.
5. Drücken Sie zur Bestätigung des neuen Namens die Taste OK .







1. Wählen Sie das Menü „PRIVAT“, während sich das Handgerät im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK . Der erste Eintrag im ausgewählten Telefonbuch wird angezeigt.
3. Blättern Sie mit den Tasten C_n durch die Liste.
4. Um direkt zu einem bestimmten Eintrag zu gelangen, geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. Drücken Sie zur Bestätigung der Suche die Taste OK . Der erste Name wird angezeigt, gefolgt von den eingegebenen Zeichen.
5. Engen Sie die Suche mit den Tasten C_n ein.

1. Wählen Sie eine Person im Telefonbuch aus. Der Name und die Rufnummer werden im Display angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste C_n . Die Rufnummer wird gewählt.

So löschen Sie einen Eintrag aus einem Telefonbuch:

1. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag im Telefonbuch aus. Der Name und die Rufnummer werden im Display angezeigt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
3. Wählen Sie die Option „Löschen“ mit den Tasten   aus.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Der Bestätigungston wird ausgegeben und die Meldung „Gelöscht“ wird angezeigt. Der aktuelle Eintrag wird gelöscht und der nächstfolgende Eintrag wird angezeigt.


So bearbeiten Sie einen Telefonbucheintrag:

1. Wählen Sie den zu bearbeitenden Telefonbucheintrag aus. Der Name und die Rufnummer werden im Display angezeigt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
3. Wählen Sie die Option „Ändern“ mit den Tasten   aus.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
5. Wenn die gesamte Zeile gelöscht werden soll, drücken Sie die Taste  (die Rufnummer wird gelöscht) oder halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
6. Geben Sie die geänderte Rufnummer ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung der neuen Rufnummer die Taste .

Wahlwiederholungsliste

Im Handgerät C4030 werden die Rufnummern der letzten 10 Anrufe gespeichert. Sie können diese Liste anzeigen lassen, die Anrufer direkt aus der Liste heraus anrufen sowie die Liste bearbeiten. Darüber hinaus können Sie eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das private Telefonbuch übernehmen.


So lassen Sie die Liste der ausgehenden Anrufe anzeigen:

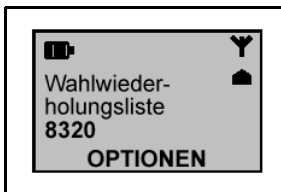

1. Öffnen Sie das Menü „WAHLWIEDERHOLUNG“ mit den Tasten \odot während eines Gesprächs (oder während sich das Handgerät im Standby-Modus befindet). Sie gelangen zur Wahlwiederholungsliste.
2. Drücken Sie die Taste OK . In der untersten Displayzeile wird „WAHLWIEDERHOLUNG“ angezeigt.
3. Blättern Sie mit den Tasten \odot durch die Liste. Der erste Eintrag in der Wahlwiederholungsliste wird im Display angezeigt.

Hinweis: Mit der Taste ☾ können Sie die angezeigte Rufnummer direkt wählen.

Löschen/Speichern von Einträgen aus der Wahlwiederholungsliste

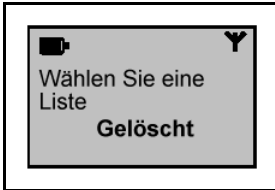

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste, während das Handgerät sich im Standby-Modus befindet. Der Eintrag für den letzten ausgehenden Anruf wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit den Tasten \odot durch die Liste. Die zu speichernde oder zu löschende Rufnummer wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste OK .
4. Wählen Sie die Option „Löschen“, „Alle löschen“ oder „Sichern“ mit den Tasten \odot aus. Die ausgewählte Option wird angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste OK .

Löschen/Alle löschen

Der Bestätigungston wird ausgegeben und die Meldung „Gelöscht“ wird angezeigt.

Sichern

Sie werden aufgefordert, die Rufnummer im privaten Telefonbuch zu speichern.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK .

Die Meldung „Gesichert“ wird angezeigt. Die Wahlwiederholungsliste wird wieder angezeigt.

Mit der Option „Alle löschen“ können Sie alle Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen.

Einstellungen

Mit dem Menü „EINSTELLUNGEN“ können Sie das Handgerät C4030 individuell anpassen und verschiedene Funktionen konfigurieren.







Das Hauptmenü umfasst zwei Untermenüs:




- KLÄNGE MOBILTEIL
- EINSTELLUN. MOBILTEIL

Die verschiedenen Untermenüs werden auf den nachfolgenden Seiten in Tabellenform dargestellt. Die Tabellen enthalten die einzelnen Funktionen oder Einstellungen sowie die zugehörigen Tastenkombinationen für den rascheren Zugriff.

Es ist nicht möglich, mehrere Einstellungen gleichzeitig für eine bestimmte Funktion zu aktivieren.

So ändern Sie die Einstellungen:

1. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ mit den Tasten  , während sich das Handgerät im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
3. Wählen Sie das Untermenü „Klänge Mobilteil“ oder „Einstellun. Mobilteil“ aus. Die erste Funktion wird in der Mitte des Displays angezeigt.
4. Mit der Taste  gelangen Sie zu den verfügbaren Einstellungen für diese Funktion.
5. Mit den Tasten   wechseln Sie zu einer anderen Funktion oder Einstellung. Das Häkchen bezeichnet die derzeit ausgewählte Einstellung.

6. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten   aus.
7. Drücken Sie zur Bestätigung der neuen Einstellung die Taste .

Die Meldung „Einstellen“ wird angezeigt.

Das Handgerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

Klänge Mobilteil

Für eingehende externe Anrufe wählen Sie **Klänge Mobilteil > Klingeltyp**.

Für eingehende Anrufe, die im Telefonbuch definiert sind, wählen Sie **Klänge Mobilteil > Rufton bei Ruferkennung**.

Wenn Sie die Vibration einstellen, wird der Tonruf deaktiviert.

Hinweis: Das Häkchen bezeichnet die werkseitige Einstellung für das Telefon.

Funktion	Tasten-kombination	Einstellungen	Standard-einstellung
1.1 Lautstärke des Hörers	1.1.1	Leise	✓
	1.1.2	Mittel	
	1.1.3	Laut	
1.2 Lautstärke Lautsprecher	1.2.1	Leise	
	1.2.2	Mittel	✓
	1.2.3	Laut	
1.3 Lautstärke des Kopfhörers	1.3.1	Leise	
	1.3.2	Mittel	✓
	1.3.3	Laut	

Funktion	Tasten- kombination	Einstellungen	Standard- einstellung
1.4 Klingeltyp	1.4.1	Melodie 1	✓
	1.4.2	Melodie 2	
	1.4.3	Melodie 3	
	1.4.4	Melodie 4	
	1.4.5	Melodie 5	
	1.4.6	Melodie 6	
1.5 Klingel-Lautstärke	1.5.1	Stumm	
	1.5.2	Leise	
	1.5.3	Mittel	
	1.5.4	Laut	✓
	1.5.5	Ansteigend	
	1.5.6	Vibrator	
1.6 Tastenton	1.6.1	Ein	
	1.6.2	Aus	✓
1.7 Klang im Lautsprecher	1.7.1	Tief	
	1.7.2	Normal	✓
	1.7.3	Hoch	
1.8 Klang im Lautsprecher	1.8.1	Tief	
	1.8.2	Normal	✓
	1.8.3	Hoch	
1.9 Klang im Kopfhörer	1.9.1	Tief	
	1.9.2	Normal	✓
	1.9.3	Hoch	
1.0 Rufton bei Ruferkennung	1.0.1	Melodie 1	
	1.0.2	Melodie 2	✓
	1.0.3	Melodie 3	
	1.0.4	Melodie 4	
	1.0.4	Melodie 5	
	1.0.6	Melodie 6	

Einstellun. Mobilteil

Wählen Sie **Einstellun. Mobilteil> Basisstation auswählen** nur dann, wenn das Handgerät an mindestens zwei Feststationen angemeldet ist.

Weitere Informationen zur Option **Einstellun. Mobilteil> Anmelden** finden Sie unter „Administration“ auf Seite 33.

Hinweis: Das Häkchen bezeichnet die werkseitige Einstellung für das Telefon.







Funktion	Tastenkombination	Einstellungen	Standard-einstellung
2.1 Sprache	2.1.1	„English“	✓
	2.1.2	„Deutsch“	
	2.1.3	„Français“	
	2.1.4	„Nederlands“	
	2.1.5	„Italiano“	
	2.1.6	„Dansk“	
	2.1.7	„Svenska“	
	2.1.8	„Norsk“	
	2.1.9	„Suomi“	
2.2 Beleuchtung	2.2.1	Ein	
	2.2.2	Aus	✓
2.3 Displaykontrast	2.3.1	Gering	
	2.3.2	Mittel	✓
	2.3.3	Hoch	
2.4 Tastensperre	2.4.1	Ein	✓
	2.4.2	Aus	
2.6 Basisstation auswählen	2.6.1	Basis1	✓
	2.6.2	Basis2	
	2.6.3	Basis3	
	2.6.4	Basis4	
2.7 Anmelden	2.7	PIN	

Administration

Ersteinrichtung und Anmeldung

Das Handgerät kann an bis zu vier DECT-Systemen betrieben werden. Bevor Sie einen Anruf über ein DECT-System tätigen können, muss das Handgerät am betreffenden System angemeldet werden. Für die Anmeldung ist eine PIN erforderlich.

So melden Sie das Handgerät am DECT-System an:

1. Rufen Sie den PIN-Code beim DECT-Managementsystem ab.
2. Drücken Sie die Tasten , , und .
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
4. Drücken Sie zur Bestätigung der Menüauswahl die Taste .
5. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste .

Das Handgerät meldet, dass die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen wurde. Falls die erfolgte Anmeldung nicht bestätigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Das Antennensymbol im oberen rechten Bereich des Displays zeigt an, dass das Handgerät mit einem DECT-System in Kontakt steht.

Nach erfolgter Anmeldung ersetzen Sie den Standard-ID-Namen durch einen einprägsamen Namen.

Eingeben des ID-Namens

Geben Sie eine einprägsame Beschreibung zur leichten Identifizierung des Handgeräts ein:

1. Drücken Sie die Tasten **#**, **2**, und **7**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Menüauswahl die Taste **OK**.
4. Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein (bis zu 10 Zeichen) und drücken Sie die Taste **OK**.

Die Beschreibung wird gespeichert und in der zweiten Textzeile angezeigt.
Beispiel: „J. B. 7923“.

Zur Korrektur öffnen Sie dasselbe Menü und entfernen Sie dann die betreffenden Zeichen mit der Taste **Cn**.

Auswählen eines DECT-Systems

Das Handgerät nimmt automatisch den Kontakt zum ersten erkannten DECT-System auf. Sie können allerdings ein DECT-System manuell auswählen und das Handgerät bei diesem System anmelden.

So wählen Sie ein System manuell aus:

1. Drücken Sie die Tasten **#**, **2**, und **6**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **OK** erneut.
4. Blättern Sie zum gewünschten DECT-System.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.

Zur Erleichterung vergeben Sie unterschiedliche Namen für die verschiedenen DECT-Systeme. Der Standard-Systemname lautet „Phillips“. Weitere Informationen zum Ändern des Systemnamens finden Sie unter „Eingeben des ID-Namens“ auf Seite 34.

Fehlerbehebung

Problem

Wenn das Handgerät in die Ladestation gestellt wird, ertönt kein Signalton.

Ursache	Lösung
Die Ladestation ist nicht ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen der Ladestation und der Netzsteckdose.
Die Ladekontakte sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Die Tastentöne sind deaktiviert.	Aktivieren Sie die Funktion wieder.

Problem

Die Akkus sind auch dann noch nicht vollständig aufgeladen, wenn das Handgerät 12 Stunden lang aufgeladen wurde.

Ursache	Lösung
Die Ladestation ist nicht ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen der Ladestation und der Netzsteckdose.
Die Akkus im Handgerät sind defekt.	Legen Sie frische Akkus ein.

Problem

Der Wählton ist nicht hörbar.

Ursache	Lösung
Das Handgerät befindet sich außerhalb der Reichweite der DECT-Systeme. (Das Antennensymbol wird nicht angezeigt.)	Begeben Sie sich in die Nähe eines DECT-Systems.
Das Handgerät wurde nicht angemeldet. (Das Antennensymbol wird nicht angezeigt.)	Bitten Sie den DECT-Systemadministrator, das Handgerät beim DECT-System anzumelden.
Die Akkus sind nahezu erschöpft.	Laden Sie die Akkus auf.

Problem

Während eines Gesprächs ertönt ein Fehlerton.

Ursache	Lösung
Die Akkus sind nahezu erschöpft.	Laden Sie die Akkus auf.

Problem

Der Name wird nicht vollständig angezeigt.

Ursache	Lösung
Es wird nur eine Textzeile verwendet. Durch die begrenzte Displaybreite wird der Name am Ende der Textzeile abgeschnitten.	Verwenden Sie kurze Namen.