

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schnurloses Telefon C4010






Sicherheit	7
Erklärung der Piktogramme	9
Wichtige Begriffe	10
Ihr C4010-Telefon	11
Ihr schnurloses Telefon	11
Anzeige	11
Liste der Funktionstasten	12
Leistungsmerkmale Ihres schnurlosen Telefons	15
Telefon einschalten	15
Telefon ausschalten	15
Lautstärke regeln	17
Rufnummern-Voreingabe bei aufgelegtem Hörer	18
Wahlwiederholung	18
Anruf beenden	19
Rufnummern/Namen aus dem Telefonbuch anrufen	22
Nachrichtenlampe	23
Leistungsmerkmale des Meridian-Systems	24
Leistungsmerkmale des Mercator-Systems	26
Konfigurieren Ihres C4010	29
Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern	29
Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen	33
Namen und Rufnummern im Telefonbuch ändern	34
Anrufen über das Telefonbuch	35
Rufton-Lautstärke	35
Rufmelodie	36
Anzeige der Telefonbezeichnung im Bereitschaftszustand	36
Tastenklick	36
Automatische Antwort	37
Vorzugsnummer	37
Reichweite prüfen	39
Umgebung	39
Anmelden	39
Sprache wählen	41
Tastatursperre ein- und ausschalten	41
Direktzugriff auf die Sprachbox	42
Wissenswertes	43
Batterien	43
Batterieanzeige	43



Batterieanzeige im Standby-Modus	43
Batterieanzeige im Bereitschafts-Modus	43
Laden der Batterie:	43
Batterie wechseln	44
Weitere Informationen zur Batterie	44
Gürtelclip	44
Gürtelclip befestigen	44
Gürtelclip benutzen	45
Wichtige Hinweise	45
Initialisierung	45
Interferenzen	45
Anrufe beenden	45



Methode 1

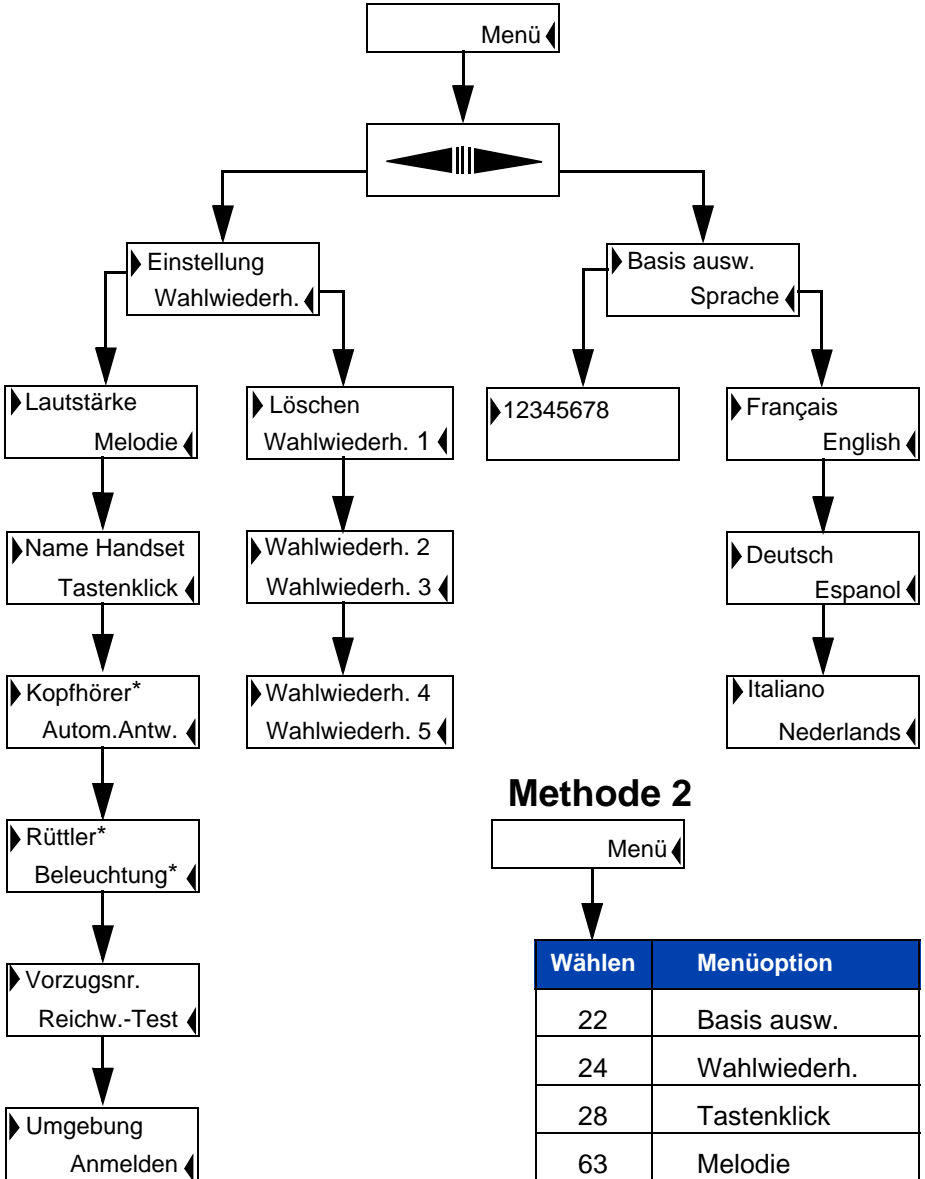

Methode 2

Wählen	Menüoption
22	Basis ausw.
24	Wahlwiederh.
28	Tastenklick
63	Melodie
76	Reichw.-Test
86	Name Handset
87	Lautstärke

* Nicht verfügbar





Sicherheit

Benutzen Sie Ihr schnurloses Telefon nie:

- in der Nähe von elektrischen Sprengkapseln
- in abgeschirmten Räumen
- in einer Umgebung, in der Funkübertragungen verboten sind
- in Flugzeugen

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Schützen Sie Ihr schnurloses Telefon vor Wasser, Feuchtigkeit oder Dunst.
- Lassen Sie Ihr schnurloses Telefon nicht in der Nähe von Wärmequellen, im direkten Sonnenlicht oder in unbelüfteten Räumen.
- Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon nicht in die Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen, Haushaltgeräten, Leuchtstoffröhren, Computern, Radios, Fernsehern oder Faxgeräten.
- Bewahren Sie das Endgerät nicht in Umgebungen, in denen es abgedeckt werden könnte, in denen die Gefahr einer Überhitzung des Endgeräts oder Spritzgefahr besteht oder Fremdkörper durch die Öffnungen in das Gerät gelangen könnten, auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Erschütterungen, Stößen oder extremen Temperaturen.



Batterien:

Note: Bevor Sie das schnurlose Telefon zum ersten Mal benutzen, laden Sie die Batterie mindestens 12 Stunden lang.

- Tauschen Sie die Batterien nicht in explosionsgefährdeten Räumen aus, z. B. in Räumen, in denen mit entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen gearbeitet wird.
- Laden Sie Ihre Batterien nur in der mitgelieferten Batterie-Ladekonsole auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn die Ladekonsole längere Zeit nicht gebraucht wird.
- Die Batterie darf nicht länger als eine Woche an der Ladekonsole angeschlossen bleiben.



Erklärung der Piktogramme

Die Piktogramme in der Kopfzeile weisen auf das behandelte Kapitel hin. Folgende Symbole werden benutzt:



Erklärung der Apparateile



Beschreibung der Leistungsmerkmale



Konfiguration



Allgemeine Informationen



Nützliche Hinweise zu bestimmten Funktionen



Wichtige Begriffe

Rufnummer (DN) — eine DN ist eine beliebige Rufnummer eines Telefons.

FFC-Kennzahlen für Meridian-TK-Systeme — um zu bestimmten Funktionen Ihres Geräts zu gelangen, können Sie eine FFC-Kennzahl wählen. Da die Kennzahlen systemspezifisch sind, finden Sie auf Seite 24 eine Tabelle für die FFC- oder SPRE-Kennzahlen der einzelnen Funktionen.

SPRE-Kennzahlen für Meridian-TK-Systeme — um zu bestimmten Funktionen Ihres Geräts zu gelangen, können Sie eine SPRE-Kennzahl und eine ein- oder zweistellige Nummer wählen. Die SPRE-Kennzahlen sind systemspezifisch, die auf die Kennzahl folgenden Ziffern dagegen fest definiert. So können Sie zum Beispiel die entsprechende SPRE-Kennzahl und dann die Nummer 74 wählen, um sämtliche Anrufe zu einer anderen Rufnummer umzuleiten. Auf Seite 24 finden Sie eine Tabelle für die FFC- oder SPRE-Kennzahlen der einzelnen Funktionen.




Ihr C4010-Telefon

Ihr schnurloses Telefon



- 1.g Hörerlautstärke
- 2.g Hörkapsel
- 3.g Anzeigefeld
- 4.g Softkeys: Wahl oder Bestätigung einer Menüoption
- 5.g Nachricht wartet
- 6.g Initialisier-Taste
- 7.g Mikrofon
- 8.g Tastatur gesperrt
- 9.g Rufton ausgeschaltet
- 10.g Anzeigefunktionen
- 11.g Drei Zeilen für Text (je 12 Zeichen)
- 12.g Batteriezustand
- 13.g Speicherposition/Menücodes
- 14.g Innerhalb eines Funkbereichs
- 15.g Auswahl mit Pfeiltasten möglich

Anzeige

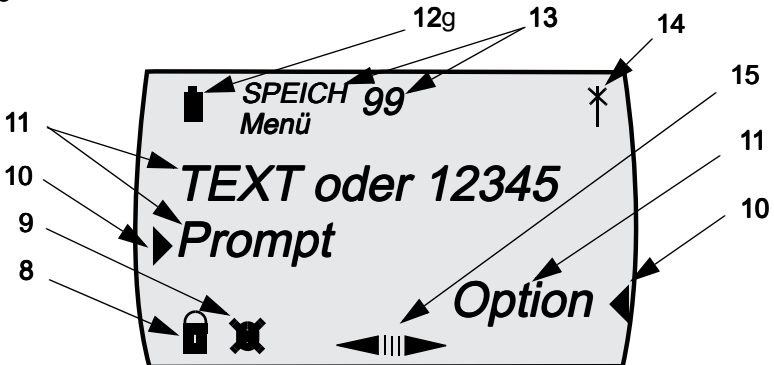



Liste der Funktionstasten



Softkey: Wahl oder
Bestätigung einer
Menüoption



Pfeiltasten für die
Menüwahl



Softkey: Wahl oder
Bestätigung einer
Menüoption



Ausschalten/Standby/
Abbrechen



Nachrichtenlampe



Initialisier-Taste



Verbindung annehmen/
trennen (Leitungstaste)



Telefonbuch



Freisprechen



1/:/Leertaste



Lautstärke regeln (lauter/
leiser)



Ihr schnurloses Telefon




Leistungsmerkmale Ihres schnurlosen Telefons

Telefon einschalten



Methode 1: Drücken Sie die **Standby**-Taste.

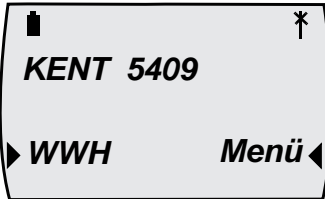

Der bei der Registrierung des schnurlosen Telefons programmierte Name und die entsprechende Rufnummer werden angezeigt.


Telefon ausschalten

Methode 1



Drücken Sie die Taste **Ausschalten** und halten Sie sie mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Methode 2

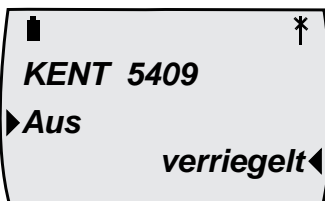


Drücken Sie die Taste **Abbrechen** und wählen Sie die Option **Aus**.



Anruf entgegennehmen

Sie können Anrufe empfangen, wenn das Antennensymbol in der oberen rechten Ecke des Anzeigefelds erscheint. Ist das Antennensymbol nicht sichtbar, befinden Sie sich nicht im Funkbereich eines DECT-Systems.

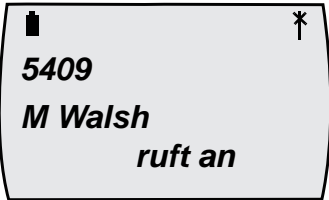

Das Anzeigefeld zeigt entweder den Namen (bis zu 12 Zeichen) oder die Telefonnummer des Anrufers oder beides an, dies hängt von der Programmierung dieser Funktion in der Meridian-Anlage ab.

Bei Mercator-Systemen wird standardmäßig der Name des Anrufers angezeigt. Ist der Name nicht bekannt, erscheint die Rufnummer.

Methode 1



Drücken Sie die **Leitungstaste**.


Methode 2



Drücken Sie die Taste **Freisprechen**.



Die Nummer des Anrufers (bis zu 12 Ziffern) wird 10 Sekunden lang angezeigt.

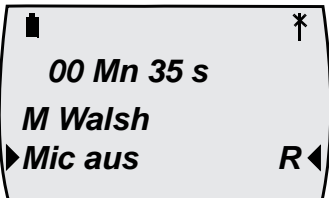

Die Dauer des Anrufs wird laufend angezeigt (Minuten und Sekunden).



Lautstärke regeln

Beim Lautsprecher können Sie zwischen zwei Lautstärken wählen, bei der Hörkapsel zwischen fünf.



Drücken Sie die **Plus**-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.



Drücken Sie die **Minus**-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Direkte Rufnummerneingabe bei abgenommenem Hörer



Drücken Sie die **Leitungstaste**.



Geben Sie eine Rufnummer ein.



Die gewählte Nummer wird angezeigt.




Rufnummern-Voreingabe bei aufgelegtem Hörer

In diesem Modus können Sie eine Rufnummer vor dem Wählen eingeben und bearbeiten.




Geben Sie eine Rufnummer ein.

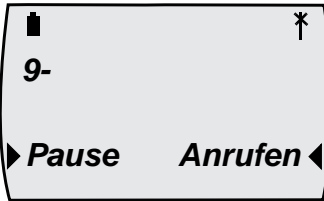

Wählen Sie die Option **Pause**, um eine Pause von drei Sekunden in die Rufnummer einzufügen.

Zwei Sekunden nach der Eingabe einer Ziffer wird statt **Pause**, die Option **Löschen** angezeigt.

Letzte Ziffer löschen

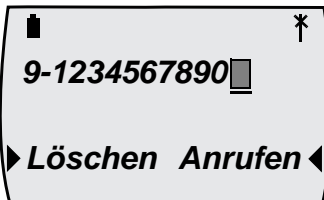


Wählen Sie die Option **Löschen**, um die letzte Ziffer zu löschen.

Wählen Sie die Option **Anrufen**, um die Verbindung aufzubauen.

Wahlwiederholung

Die Funktion WWH (Wahlwiederholung) speichert die letzten fünf Rufnummern, die Sie gewählt haben.

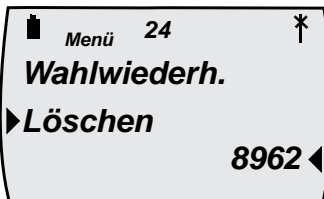


Wählen Sie die Option **WWH**, um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuzeigen.

Drücken Sie die **Pfeiltaste** neben der angezeigten Rufnummer, um diese Nummer zu wählen.



Die angerufene Nummer wird 10 Sekunden lang angezeigt.

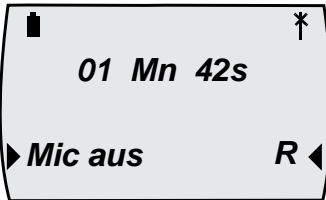


Die Dauer des Anrufs wird laufend angezeigt (Minuten und Sekunden).

Anruf beenden



Methode 1: Drücken Sie die Taste **Auflegen** (Leitungstaste).

Methode 2: Legen Sie das Telefon in die Ladekonsole.

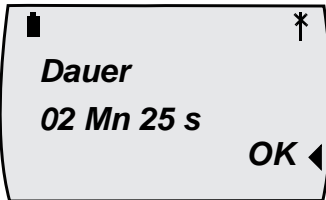

Die Anrufdauer wird 10 Sekunden lang angezeigt, dann gelöscht.

Mit **OK** können Sie die Anzeige sofort löschen.



Konferenz

Mit dieser Funktion können Sie einen weiteren Gesprächspartner in eine bestehende Verbindung aufnehmen.



Sie sprechen mit Teilnehmer A und wollen einen weiteren Gesprächspartner (Teilnehmer B) ins Gespräch mit einbeziehen.



Wählen Sie die Option **R** (2. Anruf).
Geben Sie die Rufnummer von Teilnehmer B ein.
Sie werden mit Teilnehmer B verbunden.



Wählen Sie die Option **R** (2. Anruf), um die Konferenz mit Ihren beiden Gesprächspartnern aufzubauen.



Gespräch umlegen

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf an einen anderen Teilnehmer weitervermitteln.



Sie sprechen mit Teilnehmer A und wollen das Gespräch zu einem anderen Teilnehmer umlegen.



Wählen Sie die Option **R** (2. Anruf).
Wählen Sie die Rufnummer des 2. Gesprächspartners (B).



Drücken Sie die Taste **Auflegen**, um das Gespräch an Teilnehmer B zu übergeben; Sie müssen nicht warten bis B abgenommen hat. Wenn Teilnehmer B nicht abnimmt, kommt der Anruf zu Ihnen zurück.




Rufnummern/Namen aus dem Telefonbuch anrufen



Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.

Methode 1

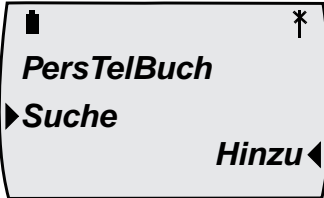


Zugriff auf die Namen im Telefonbuch. Mit der Option **Suchen**, können Sie die Namen im Telefonbuch nacheinander anzeigen.

Methode 2



Zugriff auf die Namen im Telefonbuch. Wählen Sie die Speicherposition (1 bis 20) des gewünschten Namens.

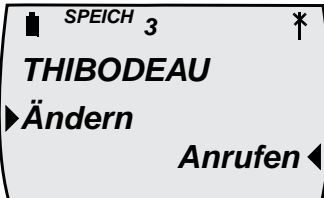

Wählen Sie die Option **Anrufen**, um den gewünschten Gesprächspartner anzurufen oder die Option **Ändern**, um den Telefonbucheintrag zu ändern.



Nachrichtenlampe



Die **Nachrichtenlampe** blinkt, wenn eine Nachricht in Ihrer Meridian-Mail-Sprachbox eingetroffen ist.

Sie können die Zugriffsnummer für Ihre Meridian-Mail-Sprachbox als Vorzugsnummer programmieren, damit Sie mit einem Tastendruck Ihre Sprachbox abhören können (siehe Seite 42).

Hinweis: Die Funktion Nachricht wartet wird nicht von allen Meridian-DECT-Systemen unterstützt.

Mercator-DECT-Systeme unterstützen die Funktion Nachricht wartet nicht.



Leistungsmerkmale des Meridian-Systems

Fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen nach den FFC- und SPRE-Kennzahlen.

Tabelle 1 Zugriffscodes für die Meridian-Funktionen

FFC oder SPRE +	Leistungsmerkmal
	Zugriff auf Wartungsprogramme über ein Verwaltungstelefon
	Zugriff über Berechtigungscode
	Automatische Anschlussverlegung
	Anrufumleitung, ein- oder ausschalten
	Gespräch parken, einen Anruf parken
	Gespräch parken, Gespräch wieder aufnehmen
	Automatischen Rückruf löschen
	Steuertaste für Amtsleitungen
	Gebührenkonto für Gebühren- und Datenerfassung (CDR)
	Zimmer gereinigt
	Zimmer wird gerade gereinigt
	Reinigung ausgefallen
	Reinigung gewünscht
	Testen einer Konferenzschaltung
	Leitung auslösen, 6er-Konferenz
	Zimmerinspektion nicht bestanden
	Persönliche Kurzwahl, Eintrag programmieren
	Persönliche Kurzwahl, Eintrag wählen
	Integriertes Sprachspeichersystem
	Wahlwiederholung



Tabelle 1 Zugriffscodes für die Meridian-Funktionen

FFC oder SPRE +	Leistungsmerkmal
	Anrufverfolgung
	Zimmer nicht verkaufen
	Zimmerinspektion bestanden
	Dauerhalten
	Automatischer Rückruf
	Übernahme eines Anrufs in der eigenen Rufübernahmegruppe
	Anrufübernahme, gezielte Rufübernahme nach Leitungsnummer
	Anrufübernahme, Übernahme eines Anrufs in einer anderen Rufübernahmegruppe
	Zimmerstatus
	Wiederwahl einer gespeicherten Nummer, Nummer speichern
	Wiederwahl einer gespeicherten Nummer, Nummer wählen
	Systemkurzwahl aktivieren
	Beantwortung externer Anrufe an einem beliebigen Telefon - TAFAS
	Leistungsprüfung durch Endgerät
	Nicht zugewiesen (ACD, Ein-/Ausschalten)
	Nicht zugewiesen (ACD, An-/Abmelden)



Leistungsmerkmale des Mercator-Systems

Sie können entweder über die interaktiven Tasten oder die hier aufgeführten Codes auf die einzelnen Funktionen zugreifen.

Tabelle 2 Zugriffscodes für die Mercator-Funktionen

Leistungsmerkmal	1. Teil	2. Teil	3. Teil	4. Teil
Automatischer Rückruf	R	5		
Vermittler rufen	9			
Gespeicherte Nummer löschen	#	7	9	
2. Anruf während eines Gesprächs	R	Interne oder externe Nummer		
Zurück zum 1. Teilnehmer	R	1		
Makeln	R	2		
3er-Konferenz	R	3		
Anrufübernahme einer beliebigen Nebenstelle	*	0	2	externe Nummer
Anrufübernahme in einer Anrufübernahmegruppe	*	0	1	
Ringruf beantworten	*	0	0	
2. Anruf empfangen und entgegennehmen	*	1	0	
Anrufumleitung wenn besetzt	*	2	3	externe Nummer
Anrufumleitung wenn keine Antwort	*	2	2	externe Nummer
Direkte Anrufumleitung zu einer anderen Rufnummer	*	2	1	externe Nummer
Anrufumleitung zu einer Sprachbox wenn besetzt	*	2	7	Sprachboxnummer
Anrufumleitung zu einer Sprachbox wenn keine Antwort	*	2	6	Sprachboxnummer



Tabelle 2 Zugriffs-codes für die Mercator-Funktionen

Leistungsmerkmal	1. Teil	2. Teil	3. Teil	4. Teil
Anrufumleitung ausschalten	#	2	0	
Direkte Anrufumleitung zu einer Sprachbox	*	2	5	Sprachboxnummer
Anrufumleitung und Anrufschatz umgehen	*	2	8	externe Nummer
Kurzwahl löschen	#	5	1	von 0 bis 9
Alle Terminrufe löschen	#	5	5	9999
Terminruf löschen	#	5	5	SSMM
Kurzwahl programmieren	*	5	1	von 0 bis 9
Terminruf eingeben	*	5	5	SSMM
Persönliches Passwort eingeben	*	0	6	xxxx
Anrufschatz ausschalten	#	4	5	
Anrufschatz	*	4	5	
Nebenstelle sperren	*	0	5	
Anrufschatz umgehen	*	2	8	externe Nummer
Geparkten Anruf wiederaufnehmen	*	7	0	externe Nummer
Sperre aufheben	#	0	5	xxxx



Leistungsmerkmale



Konfigurieren Ihres C4010


Sie können einige Einstellungen Ihres schnurlosen Telefons Ihren Wünschen entsprechend ändern.

Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern


Sie können bis zu 20 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern.




Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

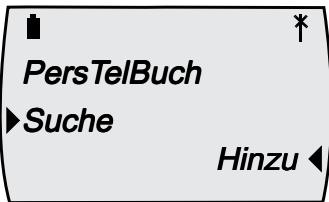

Wählen Sie die Option **Hinzu**.

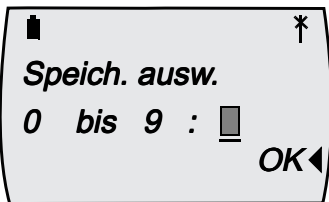


Sie können die vorgeschlagene Speicherposition übernehmen oder eine andere Speicherposition wählen (0 bis 9) und (*0 bis *9). Bestätigen Sie die Speicherposition mit **OK**.

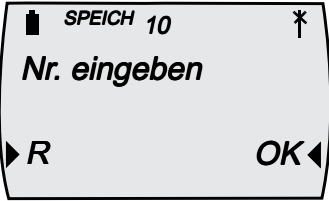

Bestätigen Sie mit **OK**. Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 18 Ziffern).


- Wenn Sie das Steuerzeichen mit speichern wollen, wählen Sie die Option **R**.
- Sie können eine Pause in die Rufnummer einfügen: wählen Sie die Option **Pause**. Nach zwei Sekunden erlischt die Option **Pause**.

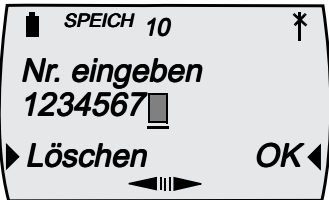

Fehler korrigieren: Wählen Sie die Option **Löschen** oder die entsprechende Ziffer und geben Sie eine andere Ziffer ein.



Bestätigen Sie die Rufnummer mit **OK**.

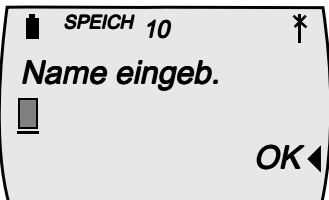

Die Eingabe des Namens ist fakultativ. Bestätigen Sie noch einmal mit **OK**, wenn Sie keinen Namen eingeben wollen.



Geben Sie den Namen über die Wähltastatur ein (bis zu 10 Zeichen).

Um einen Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste von **0** bis **9** (siehe Tabelle 3). So müssen Sie zum Beispiel zweimal die Taste **3** drücken, um den Buchstaben **E** einzugeben.

Tabelle 3 Tastenbelegung für die Eingabe von Buchstaben für folgende Sprachen:

- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Holländisch
- Spanisch
- Italienisch

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0								
1	-	/	Leerzeichen	1	,	.	:	,	●
2	A	B	C	2	Á	À	Ä	ß	
3	D	E	F	3	É	È			
4	G	H	I	4	í	ì			
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	6	Ñ	Ö	Ó	Ô	
7	P	Q	R	S	7				
8	T	U	V	8	Ü	Ú	Û		
9	W	X	Y	Z	9				



Tabelle 4 Tastenbelegung für die Eingabe von Buchstaben für folgende Sprachen:

- Englisch
- Portugiesisch
- Schwedisch
- Norwegisch
- Finnisch
- Dänisch

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0								
1	-	/	Leerzeichen	1	,	.	:	,	●
2	A	B	C	2	Å	Ä	Ã	Á	Æ
3	D	E	F	3	Ê				
4	G	H	I	4					
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	6	Ö	Ó	Ô		
7	P	Q	R	S	7				
8	T	U	V	8	Ú				
9	W	X	Y	Z	9				




Nach drei Sekunden springt der Cursor zur jeweils nächsten Stelle. Bestätigen Sie den eingegebenen Namen mit **OK**.




Namen und Rufnummern im Telefonbuch suchen



Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.

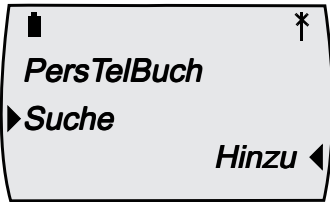

Wählen Sie die Option **Suchen**.

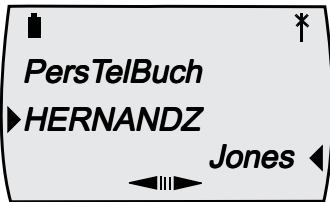

Die beiden ersten Telefonbucheinträge werden angezeigt.




Mit den **Pfeiltasten** können Sie im Telefonbuch blättern.



Namen und Rufnummern im Telefonbuch ändern

Nummer ändern

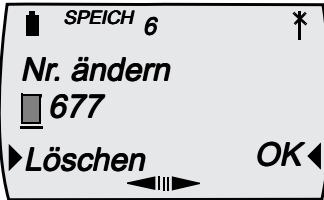


Suchen Sie den Namen im Telefonbuch. Drücken Sie die Taste neben dem Namen. Wählen Sie die Option **Ändern**. Wählen Sie die Option **Löschen**, um die Nummer zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein. Bestätigen Sie die Nummer mit **OK**.

Namen ändern



Suchen Sie den Namen im Telefonbuch. Drücken Sie die Taste neben dem Namen. Wählen Sie die Option **Ändern**. Bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie die Option **Löschen**, um den Namen zu löschen. Geben Sie den neuen Namen ein. Bestätigen Sie den Namen mit **OK**.


Nummer und Namen löschen

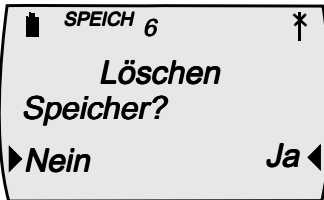

Suchen Sie den Namen im Telefonbuch. Drücken Sie die Taste neben dem Namen. Wählen Sie die Option **Ändern**. Halten Sie die Taste für die Option **Löschen** gedrückt. Wählen Sie die Option **Ja**.



Anrufen über das Telefonbuch

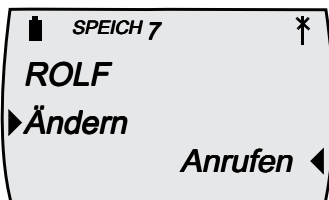


Drücken Sie die **Telefonbuchtaste**.
Wählen Sie die entsprechende Speicherposition (**SPEICH**).
Wählen Sie die Option **Anrufen**.
Mit den Pfeiltasten können Sie einen bestimmten Namen suchen.

Rufton-Lautstärke

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Lautstärke des Ruftons einzustellen.


1. Drücken Sie die Lautstärke-Tasten +/- wenn das Telefon klingelt.
2. Stellen Sie die Lautstärke über das Menü ein.

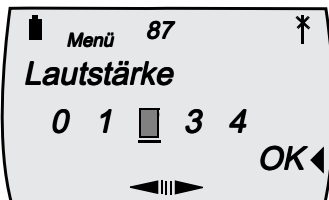

Wählen Sie die Option **Menü**.
Geben Sie 87 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.
Wählen Sie die Nummer mit dem Cursor und bestätigen Sie mit **OK** oder geben Sie eine Zahl von 0 bis 4 für die gewünschte Lautstärke ein.
Wenn Sie den Rufton ausschalten wollen, gehen Sie mit dem Cursor auf die 0 und bestätigen mit **OK** oder geben Sie 0 ein. Bestätigen Sie die gewünschte Lautstärke mit **OK**.



Rufmelodie

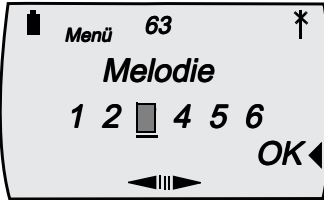


Wählen Sie die Option **Menü**.

Geben Sie 63 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.

Wählen Sie die entsprechende Zahl mit dem Cursor aus und bestätigen Sie mit **OK** oder geben Sie eine Zahl von 1 bis 6 ein, um die gewünschte Melodie einzustellen.

Bestätigen Sie die Melodie mit **OK**.

Anzeige der Telefonbezeichnung im Bereitschaftszustand

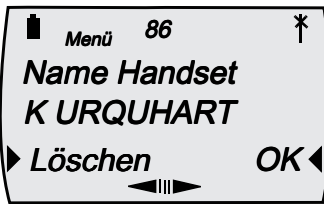


Wählen Sie die Option **Menü**.

Geben Sie 86 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.

Geben Sie den Namen über die Wähltastatur ein (siehe Tabelle 3).

Bestätigen Sie den Namen mit **OK**.

Tastenklick

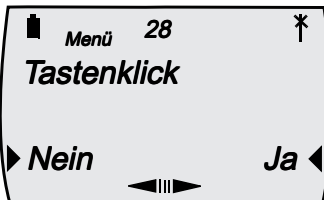

Wählen Sie die Option **Menü**.

Geben Sie 28 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.


Mit der Option **Nein** schalten Sie den Tastenklick aus.

Mit der Option **Ja** schalten Sie den Tastenklick ein.



Automatische Antwort

Das Telefon nimmt automatisch innerhalb von 10 Sekunden nach dem Eingang eines Anrufs ab.

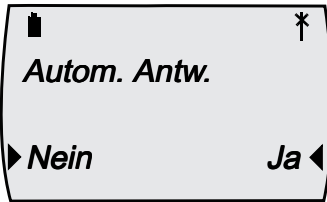


Wählen Sie die Option **Menü**.
 Wählen Sie die Option **Einstellung**.
 Drücken Sie die **Pfeiltasten** bis die Option **Autom.Antw.** angezeigt wird.
 Bestätigen Sie die Auswahl **Autom.Antw..**
 Mit der Option **Nein** schalten Sie die automatische Antwort aus.
 Mit der Option **Ja** schalten Sie die automatische Antwort ein.

Vorzugsnummer

Die Option Vorzugsnummer auf dem Anzeigefeld des Telefons erfüllt die Funktion einer Wahlwiederholungstaste (WWH).


ACHTUNG: Wenn Sie eine Notrufnummer als Vorzugsnummer programmiert haben und versehentlich die Option Vorzugsnummer wählen, so wird die Notrufnummer automatisch angerufen.

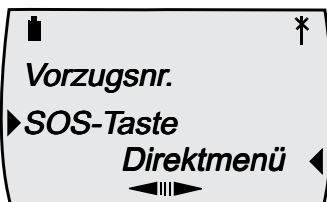

Wählen Sie die Option **Menü**.
 Wählen Sie die Option **Einstellung**.
 Benutzen Sie die **Pfeiltasten**, um die Option **Vorzugsnr.** zu suchen.
 Wählen Sie die Option **Vorzugsnr..**
 Wählen Sie die Option **SOS-Taste**.




Geben Sie die Vorzugsnummer ein (bis zu 18 Ziffern).
Bestätigen Sie die Nummer mit **OK**.

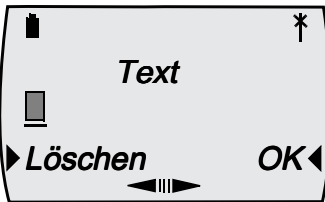

Geben Sie bis zu 5 Zeichen für die Bezeichnung der Vorzugsnummer ein.
Bestätigen Sie die Bezeichnung mit **OK**.


Vorzugsnummer als Wahlwiederholung programmieren

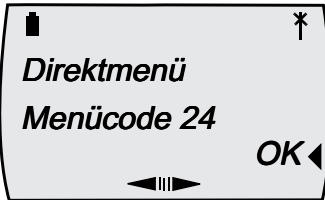

Wählen Sie die Option **Menü**.
Wählen Sie die Option **Einstellung**.
Benutzen Sie die **Pfeiltasten**, um die Option **Vorzugsnr.** zu suchen.
Wählen Sie die Option **Vorzugsnr.**.
Wählen Sie die Option **Direktmenü**.
Geben Sie 24 ein.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
Löschen Sie die Bezeichnung der Vorzugsnummer.
Geben Sie **WWH** ein.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.



Reichweite prüfen

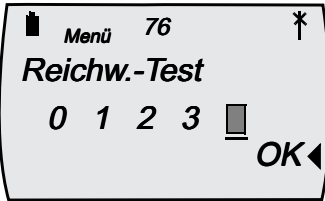

Wählen Sie die Option **Menü**.


Geben Sie 76 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.

0 bedeutet, dass das Telefon sich außerhalb eines Funkbereichs befindet.

Eine Zahl zwischen **1** und **4** zeigt die Empfangsqualität an, wobei **4** der beste Wert ist.

Umgebung

Mit der Umgebungseinstellung können Sie die Lautstärke im Hörer an den Geräuschpegel der Umgebung anpassen.

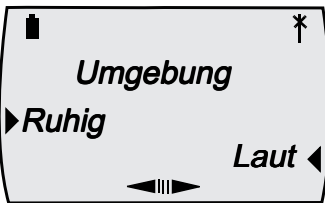

Wählen Sie die Option **Menü**.

Wählen Sie die Option **Einstellung**.


Wählen Sie die Option **Umgebung**.

Wählen Sie die Einstellung **ruhig**, **laut** oder **normal**.

Benutzen Sie die **Pfeiltasten**, um die Option **Normal** anzuzeigen.

Anmelden

Die Funktion Anmelden erlaubt Ihnen, Ihr Telefon in einem anderen DECT-System anzumelden.

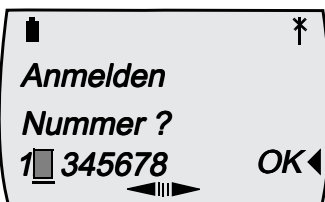


Wählen Sie die Option **Menü**.

Wählen Sie die Option **Einstellung**.

Drücken Sie die **Pfeiltasten** bis die Option **Anmelden** angezeigt wird.

Wählen Sie die Option **Anmelden**.


Wählen Sie das gewünschte System und bestätigen Sie mit **OK**.

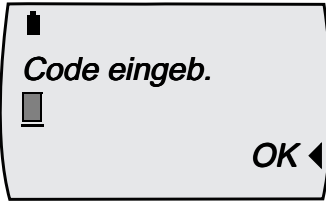

Geben Sie den PIN-Code ein.
Bestätigen Sie den Code mit **OK**.



Im Anzeigefeld erscheint **Bitte warten**.

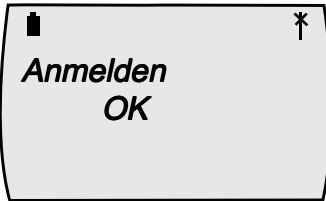


Die Meldung **Anmelden OK** wird kurz angezeigt. Dann ist das Gerät wieder im Bereitschaftszustand.

Wenn der PIN-Code nicht akzeptiert wird, erscheint kurz die Meldung **Erfolglos Wiederholen**, anschließend wird erneut die Aufforderung **Code eingegeben** angezeigt.



Sprache wählen

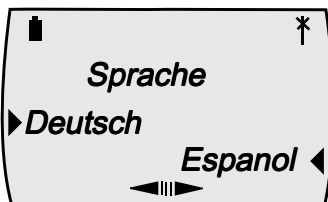


Wählen Sie die Option **Menü**.
Benutzen Sie die **Pfeiltasten**, um die Option **Sprache** anzuzeigen.
Wählen Sie die Option **Sprache**.
Wählen Sie die Sprache.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Tastatursperre ein- und ausschalten

Ist die Tastatursperre eingeschaltet, können Sie im Standby-Modus keine Anrufe tätigen, jedoch Anrufe entgegennehmen.



Drücken Sie die **Standby**-Taste.

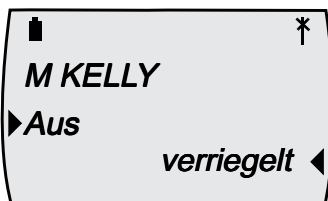

Wählen Sie die Option **Verriegelt**, um die Tastensperre einzuschalten.



Wählen Sie die Option **Sperre aus**, um die Tastensperre aufzuheben.



Direktzugriff auf die Sprachbox

Wenn Sie Ihre Meridian-Mail-Sprachbox mit einem Tastendruck abhören wollen, können Sie die SOS-Taste entsprechend konfigurieren.




Wählen Sie die Option **Menü**.
Geben Sie 83 ein oder suchen Sie die Funktion über das Menü.
Wählen Sie die Option **SOS-Taste**.



Geben Sie die Rufnummer für das Meridian-Mail-System ein.
Wählen Sie ein- oder zweimal die Option **Pause**, je nachdem wie schnell das Meridian-Mail-System antwortet.
Geben Sie Ihre Sprachbox-Nummer und # ein.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis: Sie können Ihr Passwort und dann # eingeben. Ihre Sprachbox ist jedoch nicht optimal geschützt und Sie müssen das Passwort für Ihr schnurloses Telefon ändern, wenn Sie das Sprachbox-Passwort ändern.

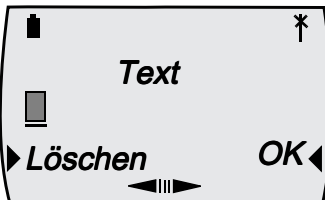


Geben Sie bis zu 5 Zeichen für die Bezeichnung ein, zum Beispiel Mail.
Bestätigen Sie die Bezeichnung mit **OK**.



Wissenswertes

Batterien

Batterieanzeige

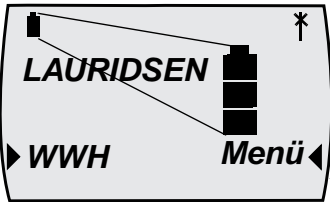

Das Batteriesymbol besteht aus 3 Teilen, jedes Teil entspricht ca. einem Drittel der Ladekapazität.


Das Batteriesymbol blinkt, wenn das Telefon in das Batterie-Ladegerät gelegt wird.

Batterieanzeige im Standby-Modus



Wenn die Batterie entladen ist, wird die Meldung *Aufladen Batterie* angezeigt.

Batterieanzeige im Bereitschafts-Modus

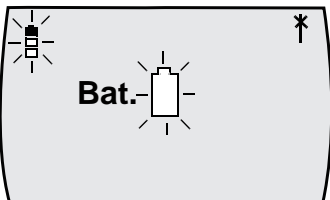

Wenn die Batterie entladen ist, erscheint die Meldung *Bat.* im Anzeigefeld des Telefons und ein leeres, blinkendes Batteriesymbol fordert zum Aufladen der Batterie auf.


Laden der Batterie:

Bevor Sie das schnurlose Telefon zum ersten Mal benutzen, laden Sie die Batterie 12 Stunden lang.

Legen Sie das Telefon in die Ladekonsole, um die Batterie aufzuladen.



Batterie wechseln

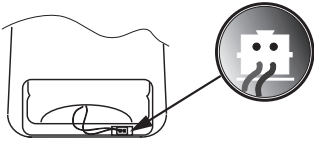

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie ihn nach unten ziehen.
2. Entfernen Sie vorsichtig den Batteriestecker.
3. Nehmen Sie die alte Batterie heraus.
4. Legen Sie die neue Batterie ins Batteriefach.
5. Schließen Sie die Batterie an.
6. Schließen Sie den Deckel.

Weitere Informationen zur Batterie

Hinweis: Nehmen Sie die Batterie nicht heraus, um das Gerät zu initialisieren. Benutzen Sie die Initialisier-Taste.


Legen Sie das Telefon oft in das Batterie-Ladegerät, damit die Batterien immer voll geladen sind.

Wird das Ladegerät längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Eine voll geladene Batterie entlädt sich innerhalb von etwa einer Woche, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Gürtelclip

Gürtelclip befestigen

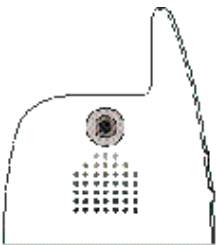


1. Reinigen Sie die für die Befestigung des Gürtelclips vorgesehene Stelle am Telefon (über dem Lautsprecher) mit Isopropyl-Alkohol.
2. Entfernen Sie einen Schutzfilm des selbstklebenden Befestigungsring.
3. Kleben Sie den Befestigungsring auf das Telefon.
4. Entfernen Sie den zweiten Schutzfilm.
5. Kleben Sie den Gürtelclip-Halter auf den Befestigungsring.
6. Benutzen Sie den Gürtelclip erst nach acht Stunden.



Hinweis: Benutzen Sie keinen Gürtelclip-Knopf, wenn Sie ein Etui verwenden.

Gürtelclip benutzen




Befestigen des Gürtelclips: gleiten Sie den Gürtelclip in den Clip-Halter am Telefon und befestigen Sie ihn an Ihrem Gürtel.

Entfernen des Gürtelclips: drücken Sie das obere Ende des Clips und ziehen Sie ihn aus dem Halter.

Wichtige Hinweise

Initialisierung

Wenn Ihr schnurloses Telefon blockiert ist oder nicht korrekt funktioniert, initialisieren Sie es neu. Die Initialisiertaste befindet sich über der Freisprechtaste.

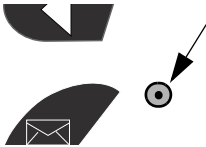

Drücken Sie die **Initialisiertaste** vorsichtig mit der Mine eines Kugelschreibers oder Bleistifts ein bis das Gerät neu initialisiert wird.


Interferenzen

Das schnurlose Telefon C4010 entspricht allen erforderlichen EMV-Normen. Es können jedoch Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten, z.B. älteren PCs oder drahtgebundenen Telefonen, auftreten. Um dies zu verhindern, wahren Sie am besten einen Abstand von mindestens 50 cm zu anderen elektronischen Geräten.

Anrufe beenden

Wenn Sie das schnurlose Telefon während eines Gesprächs in das Batterie-Ladegerät legen, wird die Verbindung getrennt.



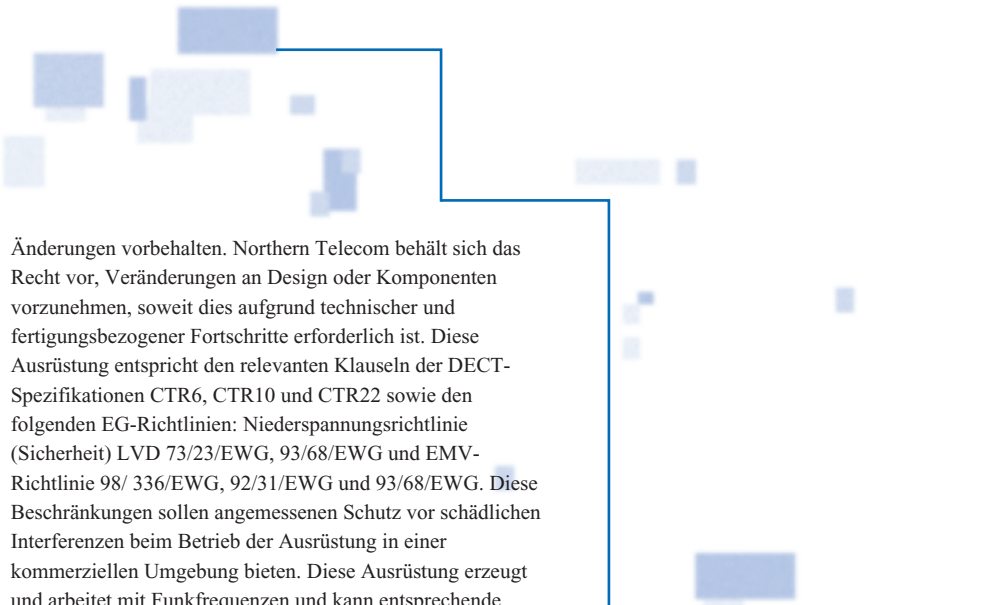

Änderungen vorbehalten. Northern Telecom behält sich das Recht vor, Veränderungen an Design oder Komponenten vorzunehmen, soweit dies aufgrund technischer und fertigungsbezogener Fortschritte erforderlich ist. Diese Ausrüstung entspricht den relevanten Klauseln der DECT-Spezifikationen CTR6, CTR10 und CTR22 sowie den folgenden EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie (Sicherheit) LVD 73/23/EWG, 93/68/EWG und EMV-Richtlinie 98/336/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG. Diese Beschränkungen sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen beim Betrieb der Ausrüstung in einer kommerziellen Umgebung bieten. Diese Ausrüstung erzeugt und arbeitet mit Funkfrequenzen und kann entsprechende Energien ausstrahlen; bei unsachgemäßer Installation und Betrieb unter Missachtung des Handbuchs können Funkverbindungen gestört werden. Der Betrieb dieser Ausrüstung in einem Wohngebiet verursacht wahrscheinlich störende Interferenzen, die vom Benutzer in diesem Fall auf eigene Kosten zu beheben sind.

SL-1 und Meridian 1 sind Warenzeichen von Northern Telecom.

Dokument Nummer: A0768184

Ausgabe: 1.00

Datum: Oktober 1999

Gedruckt in Kanada



NORTEL
NETWORKS™

How the world shares ideas.

Internet-Adresse:

<http://www.nortelnetworks.com>