

Inhaltsverzeichnis

Der Meridian Telefone M3820, M3310, M3110 1

Meridian Telefone	1
M3820	1
M3310	2
M3110	3
Installation des Meridian Telefons	4
Bedienungselemente des Meridian Telefons	5

Das Display (Anzeigefeld) 6

Anzeigeformat	6
Informationen über den Anrufer	6
Displayoptionen	6
Programmierung der Displayoptionen	7

Die Telefonfunktionen 13

Anrufen	13
Rufnummer über das Wählfeld eingeben	14
Anrufe entgegennehmen	14
Gespräch halten	14
Umlegen eines Gesprächs	15
Wahl bei aufgelegtem Hörer	16
Rufnummern-Voreingabe	17
Wahlwiederholung	18
Freisprechen	18
Lauthören	19
Telefonbuch (nur für M3820)	21
Anruferliste und Wahlwiederholungsliste (nur für M3820)	24

Anrufen (abgehende Anrufe) 29

Zielwahl	29
Rückruf	30
Kurzwahl	30
Systemkurzwahl	33
Durchsage über Zusatzeinrichtungen	33

Inhaltsverzeichnis

Aufschalten	34
Erweitertes Aufschalten	34
Gespeicherte Nummer	35
Tastenanruf	36
Anklopfen (Direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer)	36
Gezielte Zuordnung von Gesprächskosten	37
Direktanruf	39
Teamruf	39
Personensuchanlage	40
Durchsage	43

Anrufe entgegennehmen 45

Anruf wartet	45
Anrufübernahme	46
Wiederanruf nach Gesprächsumlegung	47
Automatische Antwort	48

Bestehende Verbindung 49

Umlegen eines Gesprächs	49
Gespräch parken	50
Weiterleitung zur Vermittlung	51
Rufnummernanzeige	52
Gebührenkonto	52
Sprachüberwachung auf dem Lautsprecher	53
Anrufverfolgung	55

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind... 57

Rufumleitung	57
Rufumleitung - intern	58
Ferngesteuerte Anrufumleitung	59
Elektronische Sperre	61

Mehrere Gesprächspartner 65

Konferenz	65
Konferenzruf	66
Gesprächszusammenlegung	68
Mithörsperre aufheben	68

Ungestört arbeiten 69

- Rufumleitung 69
- Besetzt schalten 70

Hotelfunktionen 71

- Automatischer Terminruf 71
- Gebührenzähler 72
- Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal 73
- Zimmerstatus abrufen 74

Zubehör 76

Tastenbeschreibung 77

Wichtige Begriffe 79

Kennzahlen 81

Stichwortverzeichnis 83

Begriffstabelle

Hinweis für die Schweizer Leser:

In dieser Bedienungsanleitung, die für den gesamten deutschen Sprachraum bestimmt ist, werden einige Begriffe verwendet, die in der Schweiz nicht üblich sind. Wir haben diese Begriffe hier zusammengefasst:

Liste 1 (Schweizer Begriff - hier verwendeter Begriff):

Schweizer Begriff:	hier verwendeter Begriff:
Anklopfen	Anruf wartet
Anruf-Fernumleitung	ferngesteuerte Anrufumleitung
Anruf parken	Gespräch parken
Anrufumleitung	Rufumleitung
automatische Beantwortung	automatische Antwort
Blockwahl	Rufnummern-Voreingabe
direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer	Anklopfen
Durchwahl für den direkten Systemzugriff (DISA)	Durchwahl für den Direktzugriff
Gabelkontakt	Hörerkontakt
Gitterzeichen	Raute
Kennzahlen-Telefonschloss	elektronische Sperre
Kurzwahl für private Amtsleitungen	Kurzwahl auf Privatleitungen
LCD-Anzeige	LCD-Indikator
Personensuche	Durchsage über Zusatzeinrichtungen
Personensuche	Personensuchanlage
Rückfrage zum Vermittler	Weiterleitung zur Vermittlung
Rufkontrollton	Rufton
spezieller Summton	Sonderwählton

Schweizer Begriff:	hier verwendeter Begriff:
Summton	interner Wählton
Telefonistin	Vermittlung
Telefonschloss	elektronische Sperre
Zieltastenwahl	Zielwahl
Zimmermädchen-Kennzeichnung	Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal
Zugriff in Nachwahl zur Personensuche im Netzwerk	automatische Nachwahl

Liste 2 (hier verwendeter Begriff - Schweizer Begriff):

hier verwendeter Begriff:	Schweizer Begriff:
Anklopfen	direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer
Anruf wartet	Anklopfen
automatische Antwort	automatische Beantwortung
automatische Nachwahl	Zugriff in Nachwahl zur Personensuche im Netzwerk
Durchsage über Zusatzeinrichtungen	Personensuche
Durchwahl für den Direktzugriff	Durchwahl für den direkten Systemzugriff (DISA)
elektronische Sperre	Kennzahlen-Telefonschloss
elektronische Sperre	Telefonschloss
ferngesteuerte Anrufumleitung	Anruf-Fernumleitung
Gespräch parken	Anrufe parken
Hörerkontakt	Gabelkontakt

Begriffstabelle

hier verwendeter Begriff:

interner Wählton
Kurzwahl auf Privatleitungen
LCD-Indikator
Personensuchanlage
Raute
Rufnummern-Voreingabe
Rufton
Rufübernahme
Rufumleitung
Sonderwählton
Verbindung ohne Wahl
Vermittlung
Weiterleitung zur Vermittlung
Zielwahl
Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal

Schweizer Begriff:

Summton
Kurzwahl für private Amtsleitungen
LCD-Anzeige
Personensuche
Gitterzeichen
Blockwahl
Rufkontrollton
Anrufübernahme
Anrufumleitung
spezieller Summton
Direktruf (hot line)
Telefonistin
Rückfrage zum Vermittler
Zieltastenwahl
Zimmermädchen-Kennzeichnung

Die Meridian Telefone M3820, M3310 und M3110

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Beschreibung Ihres Meridian Telefons. Sie finden Erläuterungen zu den Tasten und Anzeigen auf Ihrem Apparat sowie zu den Leistungsmerkmalen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Meridian Telefone

Die Meridian Telefone werden in drei verschiedenen Ausführungen geliefert; die Merkmale der einzelnen Modelle sind hier kurz beschrieben:

M3820



Freisprechen

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Lauthören

Indikator für Lautsprecher und
Stummschaltung

Nachrichtenlampe

Buchse für Kopfsprechgarnitur

Vorrichtung für Wandmontage

Display mit 2 Zeilen à 24 Zeichen

13 programmierbare Funktionstasten

Lautstärkeregelung für:

- Klingelton
- Summer
- Lautsprecher
- Hörer/Kopfhörer
- Freisprechen/Lauthören

Telefonbuch für 75 Einträge

Anruferliste mit 20 Einträgen

Wahlwiederholungsliste mit 5 Einträgen

Anschlüsse für folgendes Zubehör:

- MCA-Kommunikationsadapter für integrierte Sprach- und Datenübertragung
- Externe Rufeinrichtung für geräuschintensive Räume
- bis zu 2 Zusatz Tastenmodule mit je 22 frei programmierbaren Funktionstasten

M3310



Freisprechen

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Lauthören

Indikator für Lautsprecher und Stummschaltung

Nachrichtenlampe

Buchse für Kopfsprechgarnitur

Vorrichtung für Wandmontage

Display mit 2 Zeilen à 24 Zeichen

7 programmierbare Funktionstasten

Lautstärkeregelung für:

- Klingelton
- Summer
- Lautsprecher
- Hörer/Kopfhörer
- Freisprechen/Lauthören

Anschlüsse für folgendes Zubehör:

- MCA-Kommunikationsadapter für integrierte Sprach- und Datenübertragung
- Externe Rufeinrichtung für geräuschintensive Räume

M3110



Wahl bei aufgelegtem Hörer

Lauthören

Indikator für Lautsprecher und
Stummschaltung

Nachrichtenlampe

Vorrichtung für Wandmontage

8 programmierbare Funktionstasten

Lautstärkeregelung für:

- Klingelton
- Summer
- Lautsprecher
- Hörer
- Lauthören

Anschlüsse für folgendes Zubehör:

- MCA-Kommunikationsadapter für integrierte Sprach- und Datenübertragung
- Externe Rufeinrichtung für geräuschintensive Räume


Installation des Meridian Telefons



flach



steil (voreingestellt)

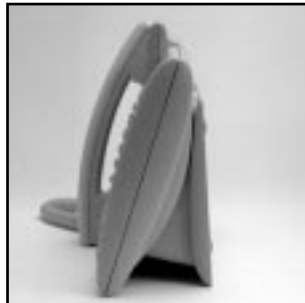


Wandmontage

- Aufstellen auf dem Schreibtisch: Wenn Sie das Meridian Telefon auf Ihrem Schreibtisch aufstellen, haben Sie die Wahl zwischen zwei Neigungswinkeln (steil oder flach).

- Wandmontage: Für die Wandmontage muß der Sockel des Meridian Telefons gedreht werden. Alle drei Modelle können an der Wand angebracht werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie Ihr Meridian Telefon anders installieren wollen.

Bedienungselemente des Meridian Telefons

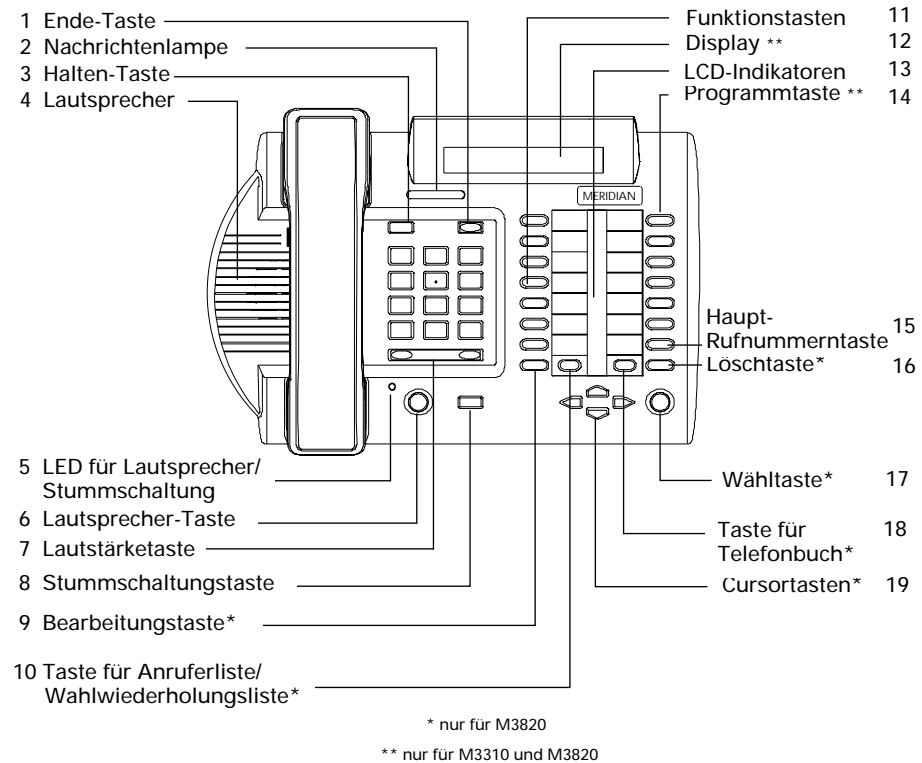


Die Abbildung zeigt, wo sich die einzelnen Tasten und Bedienungselemente auf Ihrem Meridian Telefon befinden. Einzelheiten über die Funktion dieser Tasten finden Sie im Kapitel *Tastenbeschreibung* am Ende dieses Handbuchs.

Das Display (Anzeigefeld)

Anzeigeformat

Die Meridian Telefone M3820 und M3310 sind mit einem zweizeiligen Anzeigefeld (Display) ausgerüstet, mit jeweils 24 Zeichen pro Zeile. Im Ruhezustand werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

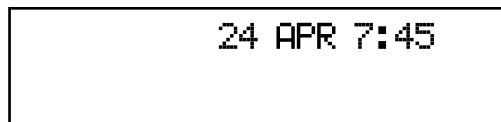

Wenn Sie den Hörer abnehmen, erlischt die Datumsanzeige und Informationen über Ihren Anruf werden angezeigt.

Informationen über den Anrufer

Sobald Ihr Telefon klingelt, werden Informationen über den ankommenden Anruf angezeigt. Die Rufnummer und der Name des Anrufers erscheinen im Anzeigefeld, wenn diese Angaben verfügbar sind.

Displayoptionen

Während der Programmierung erscheinen Informationen zu bestimmten Funktionen im Anzeigefeld. Drücken Sie die **Programmtaste**, um die Display- und Apparatefunktionen abzurufen. Zeigen Sie die einzelnen Möglichkeiten jeder Funktion mit Hilfe der **Lautstärketaste** an.

Sie können folgende Funktionen auswählen:


*1 LAUTSPRECHER	02 KONTRASTEINSTELLUNG
* *2 ANRUFERLISTE	03 GESPRÄCHSZEITERFASSUNG
* *3 ZU SPEICHERNDE ANRUF	04 DATUM-ANZEIGEFORMAT
* *4 TELEFONBUCH	05 SPRACHAUSWAHL
00 LAUTSTÄRKE-REGELUNG	07 ANZEIGETEST
01 ABRUF VOREING. NUMMER	09 TASTENKLICK

* Nur für M3820

Unter jeder angezeigten Funktion steht die Meldung WAHL ODER WEITER <<< >>>. Wenn zum Beispiel 03 GESPRÄCHSZEITERFASSUNG angezeigt wird, so wählen Sie diese Einstellung, indem Sie 0 3 eingeben. Wenn Sie die nächste Option, 04 DATUM-ANZEIGEFORMAT, anzeigen wollen, drücken Sie einmal das rechte Ende der Lautstärketaste; für die vorhergehende Option, d.h. 02 KONTRASTEINSTELLUNG, drücken Sie einmal das linke Ende der Lautstärketaste.

Programmierung der Displayoptionen

Lauthören

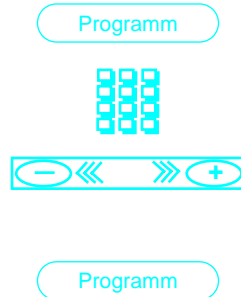


So ändern Sie die Einstellungen (ein/aus) für die Lauthörfunktion auf Ihrem Apparat:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **1**.
3. Mit der **Lautstärketaste** wählen Sie die gewünschte Einstellung (eingeschaltet/ausgeschaltet).
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt ist.

Diese Einstellung kann nicht programmiert werden, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, da dann die Lauthörfunktion automatisch ausgewählt ist.

Displayfunktionen


Anruferliste (nur für M3820)

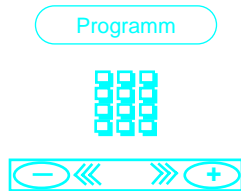

So ändern Sie die Einstellung des LCD-Indikators für die Anruferliste (Blinken ein/aus):

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **2**.
3. Mit der **Lautstärketaste** geben Sie an, ob der blinkende LCD-Indikator für die Anruferliste ein- oder ausgeschaltet sein soll.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt ist.

Zu speichernde Anrufe (nur für M3820)

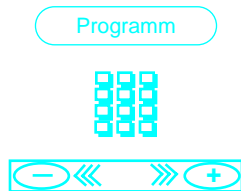

So stellen Sie ein, ob alle ankommenden Anrufe oder nur die nicht beantworteten Anrufe in der Anruferliste gespeichert werden sollen:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **3**.
3. Geben Sie mit Hilfe der **Lautstärketaste** ein, ob alle ankommenden Anrufe oder nur die unbeantworteten Anrufe in der Anruferliste gespeichert werden sollen.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt ist.

Telefonbuch löschen (nur für M3820)

Programm




A

A



Lautstärke-Regelung

Programm



Programm

So löschen Sie alle Einträge im Telefonbuch:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **4**.
3. Drücken Sie die **Löschtaste**.
4. Drücken Sie erneut die **Löschtaste**, um das Telefonbuch zu löschen.

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird der Löschvorgang nicht berücksichtigt und der Verzeichniseintrag wieder angezeigt.

5. Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

So regeln Sie die Lautstärke Ihres Telefonapparats:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **0**. Drücken Sie **1**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen. Drücken Sie **2** für den Summer. Drücken Sie **3** für den Lautsprecher. Drücken Sie **4** für die Lautstärke im Hörer und **5** für die Freisprech-Funktion (wenn diese konfiguriert ist.)
3. Drücken Sie die linke Seite der **Lautstärketaste**, um die Lautstärke zu verringern, die rechte Seite der Taste, um sie zu erhöhen.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Displayfunktionen

Anzeige der voreingeebenen Rufnummer



So zeigen Sie die voreingeebene Rufnummer an:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **1**.

Kontrasteinstellung



Der Neigungswinkel des Anzeigefelds und die Raumbelichtung können den Kontrast der Anzeige beeinflussen. So stellen Sie den Kontrast ein:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **2**.




3. Mit der **Lautstärketaste** können Sie den Kontrast stärker oder schwächer einstellen.



4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Gesprächszeiterfassung

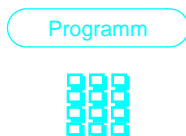

In einigen Fällen kann es nützlich sein zu wissen, wie lange ein Telefongespräch mit einem Kunden oder einem Mitarbeiter gedauert hat. So schalten Sie die Gesprächszeiterfassung ein:


1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **3**.



3. Drücken Sie die **Lautstärketaste**, um zwischen **GESPRÄCHSZEITERFASSG.EIN** und **GESPRÄCHSZEITERFASSG.AUS** hin- und herzuschalten.




4. Drücken Sie die **Programmtaste**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt ist.

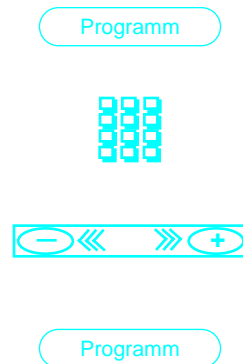Datum-Anzeigeformat

So programmieren Sie das Anzeigeformat für Ihr Display:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **4**. Der Text **Format Datum** bleibt zusammen mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
3. Drücken Sie die **Lautstärketaste**, um die verschiedenen Formate anzuzeigen.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, um das gewünschte Format zu speichern.

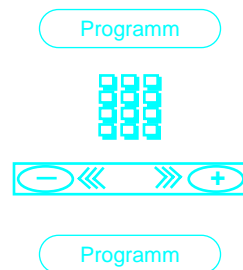Sprachauswahl


Die Anzeigetexte sind in mehreren Sprachen verfügbar. So ändern Sie die Sprache:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **5**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der **Lautstärketaste**.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Displayfunktionen

Anzeigetest

Programm



Programm

So wählen Sie den Anzeigetest-Modus:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **7**.
3. Zeigen Sie die Testanzeigen mit Hilfe der **Lautstärketaste** an.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, um den Test zu beenden.

Tastenklick

Programm



Programm

Wenn Sie beim Betätigen der Wähltasten einen Ton hören wollen, schalten Sie den Tastenklick wie folgt ein:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie **0**, dann **9**.
3. Drücken Sie die **Lautstärketaste**, um zwischen TASTENKLICK EIN and TASTENKLICK AUS hin- und herzuschalten.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt ist.

Die Telefonfunktionen

Der Meridian 1-Systemverwalter weist den programmierbaren Funktionstasten auf Ihrem Telefonapparat bestimmte Leistungsmerkmale zu. Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung eine Funktion finden, für die spezielle Kennziffern (Codes) oder ein Passwort erforderlich sind, bitten Sie Ihren Systemverwalter, Ihnen die Kennziffern oder das Passwort mitzuteilen.

Sie rufen eine Funktion auf, oder schalten sie ein, indem Sie die entsprechende Funktionstaste drücken oder die Kennzahlen eingeben. Je nach Systemkonfiguration ist der Zugriff auf bestimmte Funktionen nur über Kennzahlen möglich. Am Ende des Handbuchs finden Sie eine Tabelle, in die Sie Ihre Kennzahlen eintragen können.

Für einige Funktionen sind Zusatzeinrichtungen erforderlich; andere sind eventuell nicht in Ihrer Systemkonfiguration vorgesehen.

Anrufen

Je nach Apparatemodell stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wenn Sie einen Anruf tätigen wollen:


2637



- drücken Sie die **Leitungstaste** oder
- drücken Sie die **Wähltaste** (nur für M3820) oder
- drücken Sie die **Lautsprecher**-Taste oder
- nehmen Sie den **Hörer** ab.

Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung die Anweisung «nehmen Sie den Hörer ab» sehen, bedeutet dies, daß Sie ebenfalls eine Leitungstaste, die Lautsprecher-Taste oder die Wähltaste (falls vorhanden) drücken können. Sie erhalten immer den internen Wählton.

Rufnummer über das Wählfeld eingeben

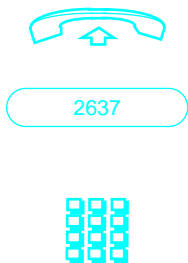

1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.


Drücken Sie eine **Leitungstaste**, wenn Sie nicht automatisch eine freie Leitung erhalten.

2. **Wählen** Sie die Nummer.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf auf Ihrem Telefonapparat ankommt, ertönt das Rufzeichen und der LCD-Indikator ► blinkt.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, indem Sie entweder

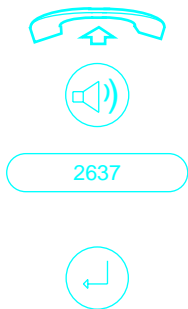

- **den Hörer abnehmen,**
- die **Lautsprecher-Taste** drücken (nur für die Hauptrufnummer),
- die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator ► drücken oder
- die **Wähltaste** drücken (nur für die Hauptrufnummer).

Gespräch halten

Um ein Gespräch auf Halten zu legen, benutzen Sie die Halten-Funktion. Diese Funktion können Sie zum Beispiel einsetzen, wenn Sie einen Anruf auf einer zweiten Leitung entgegennehmen wollen, ohne die erste Verbindung zu unterbrechen.

Gespräch auf Halten legen:



Drücken Sie die **Haltetaste**. Der LCD-Indikator ► neben der gehaltenen Leitung blinkt. Bei entsprechender Programmierung Ihres Systems hört der Anrufer Musik.

Gehaltenes Gespräch wieder aufnehmen:

2637

Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator ►.

Umlegen eines Gesprächs

Die Funktion «Umlegen eines Gesprächs» erlaubt Ihnen, einen Anruf an einen anderen Teilnehmer weiterzuleiten.

Anruf an eine andere Rufnummer weiterleiten:

Umlegen ◀



Umlegen


1. Drücken Sie die **Umlegen**-Taste. Das Gespräch wird auf Halten gelegt; Sie erhalten den Wählton. Der LCD-Indikator leuchtet.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
3. Drücken Sie die **Umlegen**-Taste erneut, wenn Sie den Ruftton hören oder nachdem Sie (alleine) mit dem Teilnehmer gesprochen haben, an den Sie den Anruf weiterleiten wollen.

Der LCD-Indikator erlischt.

Telefonfunktionen

Der gewünschte Gesprächspartner ist nicht erreichbar:

2637



Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Der LCD-Indikator leuchtet.

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Sie können eine Rufnummer wählen, ohne den Hörer abzunehmen.

Wählen bei aufgelegtem Hörer:

2637



1. Drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Sobald Sie den internen Wählton hören, **wählen** Sie die Nummer.
3. Wenn der Angerufene sich meldet, **nehmen Sie den Hörer ab**. Ist der Freisprechen-Modus eingeschaltet, können Sie sofort sprechen.

Wenn die gewünschte Rufnummer besetzt ist:

Ende

oder

Rückruf

Drücken Sie die **Ende**-Taste, um aufzulegen, oder die Taste **Rückruf**, wenn Sie einen automatischen Rückruf einleiten wollen.

Rufnummern-Voreingabe

Sie können eine Rufnummer eingeben, überprüfen und gegebenenfalls ändern, bevor die Nummer gewählt wird. Die Benutzung der Funktion «Rufnummern-Voreingabe» mit dem Modell M3110 wird nicht empfohlen, da dieses kein Display hat.

Voreingabe einer Rufnummer:



1. **Wählen** Sie die gewünschte Rufnummer, jedoch ohne den Hörer abzunehmen oder eine **Leitungstaste** zu drücken.
2. Überprüfen Sie die Nummer.
3. Mit der **Lautstärketaste** können Sie zu einer bestimmten Ziffer zurückgehen, wenn Sie diese korrigieren wollen.
4. Drücken Sie eine freie **Leitungstaste**: die Nummer wird jetzt gewählt.
5. Wenn der Angerufene sich meldet, **nehmen Sie den Hörer ab**. Ist der Freisprechen-Modus eingeschaltet, können Sie sofort sprechen.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gespeichert und kann automatisch wieder gewählt werden.

Wahlwiederholung benutzen:



- **Nehmen Sie den Hörer ab.**
- Drücken Sie die Taste **Wahlwieder.**

oder

drücken Sie eine der folgenden Tasten zweimal:



- **Wähltaste**
- **Rufnummerntaste**

Freisprechen

Wenn Sie einen M3820- oder M3310- Telefonapparat besitzen, können Sie anstelle des Hörers, auch das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher verwenden. Sie können jederzeit den Hörer benutzen, nehmen Sie einfach ab.

Freisprechen während eines Gesprächs einschalten:



Drücken Sie die **Lautsprecher**-Taste. Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung leuchtet auf.

Gespräch im Freisprech-Modus beenden:



Drücken Sie die **Ende**-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung erlischt.

Stummschalten im Freisprech-Modus:



1. Drücken Sie die **Stummschaltungstaste**. Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung blinkt.
2. Drücken Sie die **Stummschaltungstaste** erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung leuchtet.

Gespräch vom Hörer in den Freisprech-Modus umschalten:



1. Drücken Sie die **Lautsprecher-Taste**.
2. Halten Sie die **Lautsprecher-Taste** gedrückt, während Sie den **Hörer auflegen**.

Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung leuchtet.

Lauthören

Die Lauthörfunktion erlaubt Ihnen, einen Anruf über den Lautsprecher zu schalten: Sie sprechen in den Hörer, aber Ihr Gesprächspartner ist ebenfalls über den Lautsprecher zu hören, so daß Drittpersonen das Gespräch mitverfolgen können.

Lauthören einschalten:



Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die **Lautsprechertaste**.

Lautsprecher ausschalten:



Drücken Sie die **Lautsprecher-Taste** erneut. Sie hören Ihren Gesprächspartner nur noch über den Hörer.

Telefonfunktionen

Stummschaltung beim Lauthören:



1. Drücken Sie die **Stummschaltungstaste**. Die LED blinkt.
2. Drücken Sie die **Stummschaltungstaste** erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung leuchtet.

Umschalten in den Freisprech-Modus (nur für M3310 und M3820):



Halten Sie die **Lautsprecher-Taste** gedrückt, während Sie den **Hörer auflegen**.

Lauthören programmieren:




1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **1**.
3. Programmieren Sie die Lauthörfunktion für Ihren Apparat (ein/aus) mit Hilfe der **Lautstärketaste**.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Diese Einstellung kann nicht programmiert werden, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, da dann die Lauthörfunktion automatisch ausgewählt ist.

Telefonbuch (nur für M3820)

Das Telefonbuch umfaßt bis zu 75 Namen und Rufnummern. Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Sie sparen Zeit, wenn Sie häufig benutzte Rufnummern im Telefonbuch Ihres Apparats speichern, anstatt sie jedesmal zu suchen. Sobald Sie die gewünschte Rufnummer mit Hilfe der Pfeiltasten angezeigt haben, drücken Sie die **Wähltaste** und die Nummer wird gewählt. Einträge, die nur aus einer Nummer bestehen, befinden sich am Anfang des Telefonbuchs.



Sie können die ganze Liste durchblättern, wenn Sie die Pfeiltaste **nach unten** oder **nach oben** gedrückt halten.

Einträge erfassen



Programm



Programm



1. Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.
2. Drücken Sie die **Programmtaste**.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein.
Sie können bis zu 19 Ziffern eingeben, weitere Eingaben werden ignoriert.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.
5. Geben Sie den Namen ein.


Wenn Sie eine Taste mehrmals drücken, werden die entsprechenden Buchstaben auch als Großbuchstaben angezeigt. Beispiel: drücken Sie siebenmal die **2**, so sehen Sie die Zeichenfolge: **a, b, c, A, B, C, 2**

Wenn Sie Umlaute oder Sonderzeichen (z.B. å, æ, ç, î, ï, ö, ú, ô) eingeben wollen, drücken Sie die Pfeiltaste nach **oben**, um zum Sonderzeichen-Modus umzuschalten. Auf dem Display wird ein **Stern** angezeigt. Drücken Sie die Pfeiltaste nach **oben** ein zweites Mal, um zum normalen Eingabemodus zurückzukehren.


Telefonfunktionen

Programm

Einträge suchen

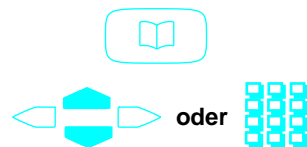


Einträge löschen

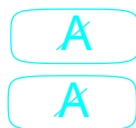

Telefonbuch löschen

Programm

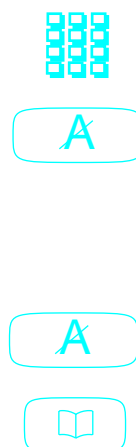

6. Drücken Sie die **Programmtaste**, um Ihre Eingabe zu speichern.

1. Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.

2. Suchen Sie den gewünschten Namen mit Hilfe der Pfeiltasten oder geben Sie den gesuchten Namen über das Wählfeld ein. Beispiel: um den Namen «Jan» einzugeben, **wählen** Sie **5** **2** **6** .

Suchen Sie den Eintrag, den Sie löschen wollen:

1. Drücken Sie die **Löschtaste**.

2. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Löschtaste**.

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird der Löschvorgang nicht berücksichtigt und der Verzeichniseintrag wieder angezeigt.

So löschen Sie alle Einträge im Telefonbuch:

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.

2. Drücken Sie *****, dann **4** .

3. Drücken Sie die **Löschtaste**.

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird der Löschvorgang nicht berücksichtigt und der Verzeichniseintrag wieder angezeigt.

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Löschtaste**.

5. Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste, um den Löschmodus zu verlassen.

Gesprächspartner anrufen, nachdem Sie seine Rufnummer im Telefonbuch gesucht haben



Drücken Sie die **Wähltaste**. Die angezeigte Nummer (oder die Nummer, die zum angezeigten Namen gehört) wird gewählt.

Einträge bearbeiten (editieren)



1. Drücken Sie die **Telefonbuch**-Taste.
2. Suchen Sie den gewünschten Namen mit Hilfe der Pfeiltasten oder geben Sie ihn über das Wählfeld ein. Beispiel: um den Namen «Jan» einzugeben, **wählen** Sie **5 2 6** .

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird Ihre Eingabe nicht berücksichtigt und der ursprüngliche Verzeichniseintrag wieder angezeigt.



3. Drücken Sie die **Bearbeitungstaste**.
4. Bewegen Sie den **Cursor** zu den Ziffern, die Sie ändern wollen und geben Sie Ihre Korrekturen über das **Wählfeld** ein.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen mit der **Programmtaste**.



6. Bewegen Sie den **Cursor** zu den Buchstaben, die Sie ändern wollen und geben Sie Ihre Korrekturen über das **Wählfeld** ein.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen mit der **Programmtaste**.



Anruferliste und Wahlwiederholungsliste (nur für M3820)

Die Anruferliste enthält die 20 letzten Anrufe, die an Ihrem Apparat angekommen sind. Die Wahlwiederholungsliste zeigt die 5 letzten Anrufe, die von Ihrem Apparat aus getätigt wurden.

LCD-Indikator für die Anruferliste ein- oder ausschalten:

Programm



Programm

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **2**.
3. Mit der **Lautstärketaste** geben Sie an, ob der blinkende LCD-Indikator für die Anruferliste ein- oder ausgeschaltet sein soll.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Anruftyp für Anruferliste angeben:


Programm



Programm

1. Drücken Sie die **Programmtaste**.
2. Drücken Sie *****, dann **3**.
3. Geben Sie mit Hilfe der **Lautstärketaste** ein, ob alle ankommenden Anrufe oder nur die unbeantworteten Anrufe in der Anruferliste gespeichert werden sollen.
4. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Liste(n) anzeigen:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.
2. Mit der Pfeiltaste nach **oben** zeigen Sie die Wahlwiederholungsliste an. Mit der Pfeiltaste nach **unten** zeigen Sie die Anruferliste an.

Anrufer aus der Anruferliste zurückrufen:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.
2. Suchen Sie den Namen oder die Rufnummer des gewünschten Gesprächspartners in der Anruferliste mit der Pfeiltaste nach **unten**.
3. Drücken Sie die **Wähltaste**.

Bevor Sie die Nummer wählen, können Sie sie, falls erforderlich, mit Hilfe der **Bearbeitungstaste** ändern.

Eintrag aus der Anruferliste löschen:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.
2. Suchen Sie mit der Pfeiltaste nach **unten** den Eintrag, der gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie die **Löschtaste**.

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird der Löschvorgang nicht berücksichtigt und der Verzeichniseintrag wieder angezeigt.

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Löschtaste**.

Telefonfunktionen

Gesamte Anruferliste löschen:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach **unten** einmal.
3. Drücken Sie die **Löschtaste**.

Wenn Sie während 6 Sekunden keine Taste drücken, wird der Löschvorgang nicht berücksichtigt und der Eintrag wieder angezeigt.

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die **Löschtaste**.

Eintrag aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.
2. Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit der Pfeiltaste nach **unten**.
3. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Der Name und die Rufnummer können vor dem Speichern geändert werden. Drücken Sie dazu die **Bearbeitungstaste**.

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge im Telefonbuch gespeichert.

Teilnehmer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.



2. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach **oben** , um die gewünschte Rufnummer zu suchen.



3. Wenn die gesuchte Rufnummer angezeigt ist, drücken die die **Wähltaste**.

Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern:



1. Drücken Sie die Taste für die Anruferliste/Wahlwiederholungsliste.



2. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach **oben** , um die gewünschte Rufnummer zu suchen.



3. Drücken Sie die **Programmtaste**.

Der Name und die Rufnummer können vor dem Speichern geändert werden. Drücken Sie dazu die **Bearbeitungstaste**.

Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge im Telefonbuch gespeichert.

Achtung: Beachten Sie bitte, daß alle eingegebenen Ziffern, also auch Berechtigungscode und Passwörter, in der Wahlwiederholungsliste gespeichert werden.



Anrufen (abgehende Anrufe)

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie einen Anruf tätigen wollen.

Zielwahl

Die Funktion «Zielwahl» erlaubt Ihnen, eine bestimmte Rufnummer nur durch Drücken einer Funktionstaste, auf der Sie die Nummer vorher programmiert haben, zu wählen.

Zielwahlnummer speichern:



1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die **Zielwahl**-Taste. Der LCD-Indikator neben der Taste blinkt ►.
2. **Wählen** Sie die Nummer.
3. Drücken Sie erneut die **Zielwahl**-Taste.

Zielwahl Taste benutzen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die **Zielwahl**-Taste. Die gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

Zielwahlnummer anzeigen:



1. Drücken Sie die **Display**-Taste.
2. Drücken Sie die **Zielwahl**-Taste. Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.

Rückruf

Wenn Ihr interner Gesprächspartner, auch im privaten Netzwerk, besetzt ist oder nicht antwortet, können Sie einen automatischen Rückruf einleiten. Sie werden informiert, sobald er aufgelegt oder sein Telefon benutzt hat und die gewünschte Nummer wird automatisch neu gewählt.

Automatischen Rückruf einleiten:

Rückruf



Rückruf

1. Sie wählen eine Rufnummer; der gewünschte Gesprächspartner ist jedoch besetzt oder antwortet nicht. Drücken Sie die **Rückruf**-Taste.
2. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste. Sobald die gewünschte Rufnummer frei ist oder der Teilnehmer sein Telefon benutzt hat, ertönt das Rückruf-Signal.
3. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
4. Drücken Sie die **Rückruf**-Taste, um die Nummer automatisch zu wählen.

Automatischen Rückruf löschen:

Rückruf

Drücken Sie die **Rückruf**-Taste.

Kurzwahl

Mit der Funktion «Kurzwahl» können Sie häufig benutzte Rufnummern unter einem kurzen Code speichern und über diesen Code wählen. Die Kurzwahlcodes bestehen aus einer, zwei oder drei Ziffern (z. B. 000-999). Die Kurzwahlcodeliste erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Die Kurzwahlnummern können nur über einen Apparat, der speziell für die Kurzwahlfunktion definiert wurde, programmiert werden.

Kurzwahlnummer speichern:

Kurzwahl



1. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste.
2. **Wählen** Sie den Code, der zur Kurzwahlliste hinzugefügt werden soll.



Kurzwahl

Kurzwahlnummer ändern:

Kurzwahl



Kurzwahl

Kurzwahlnummer löschen:

Kurzwahl



*

Kurzwahl

3. **Wählen** Sie die vollständige (interne oder externe) Rufnummer, die Sie programmieren möchten; denken Sie auch an den Zugangscode (im privaten Netzwerk), die Amtskennzahl und die Vorwahl.
4. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste erneut.

1. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste.
2. **Wählen** Sie den Kurzwahlcode, den Sie ändern wollen.
3. Ändern Sie die Nummer oder **wählen** Sie die neue, vollständige (interne oder externe) Rufnummer, die Sie programmieren möchten; denken Sie auch an den Zugangscode (im privaten Netzwerk), die Amtskennzahl und die Vorwahl.
4. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste erneut.

1. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste.
2. **Wählen** Sie den Kurzwahlcode, den Sie löschen wollen.
3. Drücken Sie die **Stern**-Taste.
4. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste erneut.

Anrufen: Kurzwahl

Kurzwahl benutzen:



Kurzwahl



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste.
3. **Wählen** Sie den Kurzwahlcode.

Kurzwahl auf Privatleitungen

Mit der Funktion «Kurzwahl auf Privatleitungen» rufen Sie eine Kurzwahlnummer über eine Privatleitung an.

Kurzwahl auf Privatleitungen benutzen:



Privat

Kurzwahl




1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die **Privat**-Taste.
3. Drücken Sie die **Kurzwahl**-Taste.
4. **Wählen** Sie den Kurzwahlcode für die gewünschte Rufnummer.

Systemkurzwahl

Mit der Funktion «Systemkurzwahl» können Sie, indem Sie bestimmte Rufnummern über den entsprechenden Kurzwahlcode wählen, alle Zugangsbeschränkungen des Telefons umgehen. Das Einrichten von Kurzwahlcodes wird im Abschnitt Kurzwahl beschrieben.

Systemkurzwahl benutzen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Kurzw.allg.**
3. **Wählen** Sie den Kurzwahlcode für die gewünschte Rufnummer.

Durchsage über Zusatzeinrichtungen

Mit der Funktion «Durchsage über Zusatzeinrichtungen» können Sie über Ihre Lautsprecher- oder Personensuchanlage eine Durchsage machen. Dazu wählen Sie den Zugangscode für die Durchsageleitungen.

Vermittlungskonsolen mit einer Durchsage-Taste haben Vorrang vor Telefonapparaten, die die Funktion anwählen. Benutzen beide die Durchsage-Funktion zur gleichen Zeit, so erhalten die Telefone keinen Zugang und müssen die Durchsageleitung später erneut anwählen.

Durchsage-Funktion benutzen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie den Zugangscode für die Durchsageleitung.

Sie sind mit der entsprechenden Anlage verbunden.

Durchsage beenden:



Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Aufschalten

Sie können sich in ein Gespräch einschalten, wenn der angerufene Apparat besetzt ist.

Aufschalten:



Aufschalten

1. Sie **wählen** eine Rufnummer und erhalten das Besetztzeichen.
2. Drücken Sie die Taste **Aufschalten**. Die am Gespräch beteiligten Personen hören einen 1 Sekunde langen Aufmerksamkeitston; dann sind alle Gesprächspartner miteinander verbunden. Ein kurzer Ton wird wiederholt.

Erweitertes Aufschalten

Mit der Funktion «erweitertes Aufschalten» können Sie sich auf ein laufendes Gespräch aufschalten, nachdem Sie zuerst versucht haben, beim gewünschten Gesprächspartner «anzuklopfen». Benutzen Sie das erweiterte Aufschalten bei einem normalen Anruf oder einer Rückfrage (d.h. Sie legen ein Gespräch auf Halten und rufen einen anderen Teilnehmer an).

Erweitertes Aufschalten benutzen:



Aufschalten

Aufschalten

1. Sie **wählen** eine Rufnummer und erhalten das Besetztzeichen.
2. Drücken Sie die Taste **Aufschalten**, um «anzuklopfen». Ihr gewünschter Gesprächspartner erhält nun mit dem Anklopftönen Ihren Anrufwunsch signalisiert. Wenn einer der Gesprächspartner jetzt auflegt, hören Sie ein schnelles Besetztzeichen.
3. Drücken Sie erneut die Taste **Aufschalten**. Die am Gespräch beteiligten Personen hören einen 1 Sekunde langen Aufmerksamkeits-ton; dann sind alle Gesprächspartner miteinander verbunden. Ein kurzer Ton wird wiederholt.

Gespeicherte Nummer

Dank der Funktion «gespeicherte Nummer» können Sie eine einzelne Rufnummer speichern und schnell wieder abrufen. Sie können die gespeicherte Nummer problemlos ändern.

Speichern ohne Anruf:

Gesp.Nr.



Gesp.Nr.

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **Gesp. Nr.**
2. **Wählen** Sie die Nummer.
3. Drücken Sie die Taste **Gesp. Nr.** erneut. Eine zuvor gespeicherte Nummer wird durch die neue Nummer ersetzt.

Speichern während eines Anrufs:

Gesp.Nr.

Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie dann die Taste **Gesp. Nr.**

Gespeicherte Nummer anzeigen:

Display

Gesp.Nr.

1. Drücken Sie die **Display**-Taste.
2. Drücken Sie die Taste **Gesp. Nr.** Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.

Gespeicherte Nummer anrufen:



Gesp.Nr.

1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Gesp. Nr.**

Tastenruf

Zwei Telefonapparate können so miteinander verbunden sein, daß eine Person eine andere benachrichtigen kann, ohne ein Gespräch zu führen. Die Tastenruf-Funktion benutzen Sie, wenn Sie einen Anruf, einen Besucher oder eine Anfrage ankündigen wollen. Der gerufene Teilnehmer hört den Summer.

Tastenruf benutzen:



Drücken Sie die Taste **Rufen**. Am anderen Telefon ertönt der Summer so lange wie Sie die Taste gedrückt halten.

Anklopfen (Direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer)

Mit der Funktion «Anklopfen» oder «direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer» ruft Ihr Telefonapparat einen anderen Apparat automatisch an, sobald die dort bestehende Gesprächsverbindung beendet ist.

Anklopfen:



1. Sie **wählen** eine Rufnummer und erhalten das Besetztzeichen.
2. Drücken Sie die Taste **Anklopfen**. Wenn einer der Gesprächspartner zu diesem Zeitpunkt auflegt, hören Sie das Besetztzeichen. Die am Gespräch beteiligten Teilnehmer hören einen Aufmerksamkeitston; Sie hören den Rufton.

Sobald die Person, die Sie erreichen wollen, auflegt, klingelt deren Telefon erneut.



3. Ihr Gesprächspartner nimmt ab und Sie sind miteinander verbunden.


Gezielte Zuordnung von Gesprächskosten

Sie können ein bestimmtes Konto mit den Gebühren für einen Anruf belasten. Die gezielte Zuordnung von Gesprächskosten ermöglicht es Ihnen, ein Ferngespräch von einem Telefonapparat, der nur für Ortsgespräche zugelassen ist, aus zu führen und ein bestimmtes Konto mit den Kosten dafür zu belasten.

Gebührenkonto für ein Orts- oder Ferngespräch vor dem Wählen eingeben:




Gebührenkonto während eines Gesprächs eingeben:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
 2. Drücken Sie die **Konto**-Taste oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
 3. **Wählen** Sie die Konto-Nummer.
 4. Wenn Sie den internen Wählton hören, **wählen** Sie die Rufnummer.
-
1. Drücken Sie die **Umlegen**- oder die **Konferenz**-Taste.
 2. Drücken Sie die **Konto**-Taste oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
 3. **Wählen** Sie die Konto-Nummer.
 4. Drücken Sie die **Leitungstaste**, um zu Ihrem Gespräch zurückzukehren.


Anrufen: Gezielte Zuordnung von Gesprächskosten

Gebührenkonto beim Umlegen eines Gesprächs eingeben:

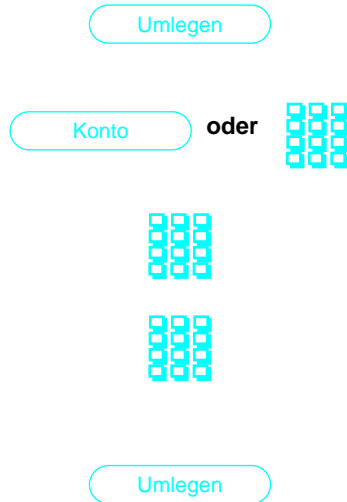

1. Drücken Sie die **Umlegen**-Taste. Das Gespräch wird auf Halten gelegt.
2. Drücken Sie die **Konto**-Taste oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
3. **Wählen** Sie die Konto-Nummer.
4. Wenn Sie den internen Wählton hören, **wählen** Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
5. Drücken Sie die **Umlegen**-Taste, wenn Sie den Rufton hören oder nachdem Sie (alleine) mit dem Gesprächspartner gesprochen haben, an den Sie den Anruf weiterleiten wollen.

Gebührenkonto während eines Konferenzgesprächs eingeben:

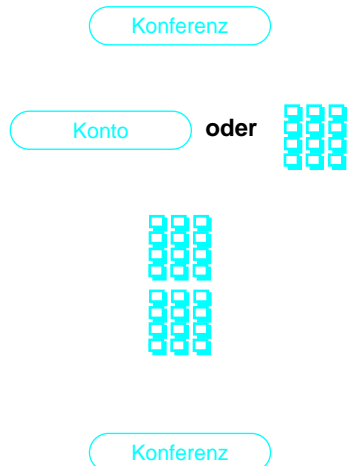

1. Drücken Sie die **Konferenz**-Taste. Das Gespräch wird auf Halten gelegt.
2. Drücken Sie die **Konto**-Taste oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
3. **Wählen** Sie die Konto-Nummer.
4. **Wählen** Sie die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie zur Konferenz hinzuschalten wollen.
5. Drücken Sie die **Konferenz**-Taste.

Direktruf

Der Systemverwalter kann eine Direktruf-Nummer programmieren, die automatisch gewählt wird.

Direktruf benutzen:



Direktruf

Drücken Sie die **Direktruf**-Taste. Die Direktruf-Nummer wird automatisch gewählt.

oder



Wenn Ihre Haupt-Rufnummerentaste zusätzlich mit einer Direkt-Rufnummer konfiguriert wurde, **nehmen Sie nur den Hörer ab**. Die Direktruf-Nummer wird automatisch gewählt.

Teamruf

Über die Funktion «Teamruf» können Sie einen Teilnehmer aus Ihrer Wählgruppe (Team) anrufen.

Teamruf benutzen:




Teamruf



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die **Teamruf**-Taste.
3. **Wählen** Sie den Code (1 oder 2 Ziffern) für den Teilnehmer aus Ihrer Wählgruppe, den Sie anrufen wollen.

Teamruf beantworten, während Sie auf einer anderen Leitung telefonieren:

 **oder** 



Teamruf

1. Drücken Sie die **Halten**-Taste, um das laufende Gespräch auf Halten zu legen oder die **Ende-Taste**, um es zu beenden.
2. Drücken Sie die **Teamruf**-Taste und sprechen Sie.

Personensuchanlage

Manche Meridian 1-Systeme sind an eine Personensuchanlage angeschlossen. Während Sie am Telefon warten, hat die gesuchte Person die Möglichkeit, Ihren Anruf an einem beliebigen Apparat entgegenzunehmen, indem sie einen bestimmten Code für die Personensuchanlage eingibt.

Automatische Vorauswahl



Zugriff auf die Personensuchanlage

Sie möchten sich mit jemand in Verbindung setzen, der gerade am Telefon besetzt ist. Oder Sie wollen jemanden suchen, ohne die Rufnummer dieser Person anzurufen, sondern direkt das Personensuchgerät anwählen.

1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für die Personensuchanlage. Sie hören den Personenrufwählton.
3. **Wählen** Sie die Rufnummer des gesuchten Teilnehmers. Sie hören den Rufton.

Während Sie den Rufton hören, kann der gesuchte Teilnehmer zum nächsten Telefonapparat gehen und einen Antwortcode für die Personensuchanlage und seine eigene Rufnummer eingeben, um direkt mit Ihnen verbunden zu werden.

Wird der Anruf nicht innerhalb einer bestimmten Zeit beantwortet, hören Sie einen hohen Dauerton während 15 Sekunden, dann nichts mehr. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste und versuchen Sie es später noch einmal.

Automatische Nachwahl

PS Nachwahl



Der angerufene Teilnehmer ist entweder besetzt oder nicht an seinem Platz.

Um den gewünschten Gesprächspartner zu suchen, müssen Sie nicht noch einmal anrufen.

1. Drücken Sie die Taste **PS Nachwahl**. Sie hören einen Sonderwählton.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für den Zugriff auf die Personensuchanlage. Sie hören den Rufton.

Sie müssen die Rufnummer des gesuchten Gesprächspartners nicht neu wählen.

Während Sie den Rufton hören, kann der gesuchte Teilnehmer zum nächsten Telefonapparat gehen und einen Antwortcode für die Personensuche und seine eigene Rufnummer eingeben, um direkt mit Ihnen verbunden zu werden.

Wird der Anruf nicht innerhalb einer bestimmten Zeit beantwortet, hören Sie einen hohen Dauerton während 15 Sekunden, dann nichts mehr. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste und versuchen Sie es später noch einmal.

Anrufen: Personensuchanlage

Besondere Personenruf-Funktionen



Wenn Sie ein Personensuchgerät (Pager) haben, hören Sie ein Rufsignal, wenn ein anderer Teilnehmer auf die Personensuchanlage zugreift und Ihre Rufnummer wählt.

Wenn die Personensuchanlage die automatische Vorauswahl erlaubt, können Sie den Anruf von einem beliebigen Apparat aus entgegennehmen und Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

1. Gehen Sie zum nächsten Meridian 1-Apparat, **nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste** (es darf jedoch keine Direktruf- oder Privatleitung und kein Apparat mit Direktverbindung zur Vermittlung sein). Sie hören den internen Wählton.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für den Zugriff auf die Personensuchanlage. Sie hören den Personenrufwählton.
3. **Wählen** Sie Ihre eigene Rufnummer. Sie sind mit dem Anrufer (der Sie gesucht hat) verbunden. Wenn der Anrufer inzwischen aufgelegt hat, hören Sie einen hohen Dauerton (Teilnehmer nicht erreichbar).

Durchsage

Sie können jemanden suchen oder über den Lautsprecher eines anderen Telefonapparats eine Durchsage machen.

Durchsage benutzen:



Durchsage



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die **Durchsage**-Taste.
3. Machen Sie Ihre Durchsage.
4. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Durchsage beantworten:



Ihr Telefon klingelt einmal, dann hören Sie die Stimme des Anrufers im Lautsprecher. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste** und sprechen Sie.



Anrufe entgegennehmen

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf wartet

Wenn die Vermittlung einen externen Anruf an Sie weiterleitet, Sie jedoch gerade ein Gespräch führen, können Sie mit der Funktion «Anruf wartet» Ihr laufendes Gespräch auf Halten legen und den externen Anruf entgegennehmen.

Anruf während einer bestehenden Gesprächsverbindung entgegennehmen:

Halten

1. Drücken Sie die **Halten**-Taste, wenn Sie einen Aufmerksamkeitston hören und der «Anruf wartet»-Indikator blinkt.

Anruf wartet

2. Drücken Sie die Taste **Anruf wartet**, um das neue Gespräch entgegenzunehmen.

Zurück zur ersten Gesprächsverbindung:

Halten oder Ende

1. Drücken Sie die **Halten**-Taste, wenn Sie das zweite Gespräch auf Halten legen möchten oder die **Ende**-Taste, um es zu beenden.

2637

2. Drücken Sie die **Leitungstaste**, die zum ersten Gespräch gehört.

Ankommenden Anruf entgegennehmen, ohne die Taste «Anruf wartet» zu benutzen:

Ende

1. Wenn Ihr Apparat keine **Anruf wartet**-Taste hat und Sie den Aufmerksamkeitston hören, beenden Sie Ihr laufendes Gespräch, indem Sie den **Hörer auflegen** oder die **Ende**-Taste drücken.

Anrufe entgegennehmen: Anrufübernahme

2637

2. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator ►, um den ankommenden Anruf entgegenzunehmen.

Anrufübernahme

Mit der Funktion «Anrufübernahme» können Sie eine ankommende Gesprächsverbindung an einem beliebigen Telefonapparat aus Ihrer oder einer anderen Anrufübernahmegruppe entgegennehmen.

Gespräch innerhalb der eigenen Anrufübernahmegruppe übernehmen:



Anrufübern.

oder



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Anrufübern.** oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.

Gespräch von einer anderen Anrufübernahmegruppe aus entgegennehmen:



Anrufübern.


oder



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Anrufübern.** oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
3. **Wählen** Sie die Anrufübernahme-Gruppennummer des klingelnden Telefons.

Anrufe entgegennehmen: Wiederanruf n. Gesprächsumlegung

Ankommendes Gespräch an einem bestimmten Apparat in einer beliebigen Anrufübernahmegruppe entgegennehmen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Übern.Rufnr.** oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
3. **Wählen** Sie die **Rufnummer** des klingelnden Telefons.

Wiederanruf nach Gesprächsumlegung

Die Funktion «Wiederanruf nach Gesprächsumlegung» sorgt dafür, daß Ihr Apparat nach einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie an ein weitergeleitetes Gespräch, das noch nicht beantwortet wurde, zu erinnern.

Wiederanruf einleiten:



1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**. Das Gespräch wird auf Halten gelegt; Sie hören den internen Wählton.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
3. Sobald Sie den Ruftton hören, drücken Sie erneut die Taste **Umlegen**.

Wenn der weitergeleitete Anruf nicht beantwortet wird, klingelt Ihr Telefon.

Anrufe entgegennehmen: Automatische Antwort

Wiederanruf entgegennehmen:



Umlegen

1. Wenn Ihr Telefon klingelt, **nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken eine **Leitungstaste**. Sie sind mit dem ersten Anrufer verbunden.
2. Drücken Sie die Taste **Umlegen**, um die Weiterleitung zu wiederholen, falls gewünscht.

Automatische Antwort

Wenn die Funktion «automatische Antwort» eingeschaltet ist, wechselt Ihr Telefonapparat bei einem ankommenden Anruf nach dem ersten Klingelzeichen automatisch in den Freisprechen-Modus; Sie sind sofort mit dem Anrufer verbunden.

Dieses Leistungsmerkmal ist beim Modell M3110 nicht verfügbar.

Automatische Antwort einschalten:

Aut.Antwort

Drücken Sie die Taste **Aut.Antwort**. Der LCD-Indikator ► leuchtet auf.

Wenn die Funktion «automatische Antwort» eingeschaltet ist, werden die Anrufe nicht zu Ihrer Sprachbox geleitet (falls vorhanden).

Automatische Antwort ausschalten:

Aut.Antwort

Drücken Sie erneut die Taste **Aut.Antwort**. Der LCD-Indikator ► erlischt.

Bestehende Verbindung

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, während Sie ein Gespräch führen.

Umlegen eines Gesprächs

Mit der Funktion «Umlegen eines Gesprächs» leiten Sie einen Anruf an eine andere Rufnummer weiter.

Umlegen während eines Gesprächs:

Umlegen



Umlegen

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**. Das Gespräch wird auf Halten gelegt; Sie hören den internen Wählton.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
3. Drücken Sie die **Umlegen**-Taste erneut, wenn Sie den Rufton hören oder nachdem Sie (alleine) mit dem Teilnehmer gesprochen haben, an den Sie den Anruf weitergeben wollen.

Der gewünschte Gesprächspartner ist nicht erreichbar:

Ende

2637


1. Drücken Sie die **Ende**-Taste.
2. Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator ►.

Gespräch parken

Die Funktion «Gespräch parken» erlaubt Ihnen, einen Anruf vorübergehend zu parken, um ihn dann von einem anderen Apparat aus zu übernehmen. Sie können einen Anruf parken und den gewünschten Gesprächspartner suchen, ohne dadurch eine Leitung zu belegen. Ihr System verfügt möglicherweise über eine **System-Parknummer**, d.h. eine zentrale Rufnummer für das Parken von Gesprächen, auf der die meisten Anrufe automatisch geparkt werden.


Je nach Systemkonfiguration, steht die Funktion «Gespräch parken» auch im Netzwerk zur Verfügung.

Gespräche auf der System-Parknummer oder der eigenen Rufnummer parken:



Drücken Sie zweimal die **Parken**-Taste. Wenn eine **System-Parknummer** vorgesehen ist, wird der Anruf dort geparkt. Sonst wird er auf Ihrer **Rufnummer** geparkt.

Gespräch auf einer anderen Rufnummer als Ihrer eigenen oder der System-Parknummer parken:

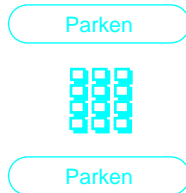

1. Drücken Sie die **Parken**-Taste.
2. **Wählen** Sie die **Rufnummer**.
3. Drücken Sie erneut die **Parken**-Taste.

Gespräche parken mittels **Kennzahl**:



1. Drücken Sie die **Umlegen**- oder die **Konferenz**-Taste.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl**.
3. Wenn Sie weder die System-Parknummer noch Ihre eigene Rufnummer benutzen wollen, **wählen** Sie eine andere **Rufnummer**.
4. Drücken Sie erneut die **Umlegen** oder die **Konferenz**-Taste.

Ein geparktes Gespräch wieder aufnehmen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Parken** oder geben Sie die entsprechende **Kennzahl** ein.
3. **Wählen** Sie die dem geparkten Gespräch zugewiesene **Rufnummer**.

Wenn ein geparktes Gespräch nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder übernommen wird, erfolgt ein Wiederanruf zu Ihrem Apparat oder zur Vermittlung. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie erfahren wollen, welcher Zeitraum bei Ihrem Apparat vorgesehen ist.

Weiterleitung zur Vermittlung

Über die Funktion «Weiterleitung zur Vermittlung» können Sie während eines Gesprächs die Vermittlung anrufen und den Anrufer mit der Vermittlung verbinden.

Vermittlung während eines Gesprächs anrufen:



1. Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Vermittlung**.
2. Warten Sie die Antwort der Vermittlung ab.
3. Wenn Sie den **Hörer auflegen** oder die **Ende**-Taste drücken, bleiben der Anrufer und die Vermittlung miteinander verbunden.

Rufnummernanzeige

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie sich dank der Rufnummernanzeige Informationen über einen zweiten ankommenden Anruf anzeigen lassen.

Name eines zweiten Anrufers während eines Gesprächs anzeigen:

Display

2637

1. Sie hören während des laufenden Gesprächs den Aufmerksamkeits- ton für einen wartenden Anruf.
2. Drücken Sie die **Display**-Taste.
3. Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator ►. Auf dem Display werden Informationen über den ankommenden Anruf angezeigt.

Die Anzeige des Namens eines zweiten Anrufers stört die bestehende Gesprächsverbindung nicht. Sie können die Display-Taste auch zusammen mit anderen Leistungsmerk- maltasten benutzen, um Informationen über diese Funktionen abzufragen.

Gebührenkonto

Die Funktion «Gebührenkonto» erlaubt Ihnen, die Gesprächskosten Projekt- oder Anrufer-spezifisch zu erfassen.

Anrufer-Nummer während eines Anrufs für die Verrechnung erfassen:

Konto



Konto

1. Drücken Sie die **Konto**-Taste. Sie hören drei Pieptöne, dann den inter- nen Wählton. Das Gespräch wird auf Halten gelegt.
2. **Wählen** Sie eine Gebührenkonto- Nummer oder z.B. die Nummer des Anrufers.
3. Drücken Sie die **Konto**-Taste, um zu Ihrem Gespräch zurückzukehren.

Sprachüberwachung auf dem Lautsprecher

Die Funktion «Sprachüberwachung auf dem Lautsprecher» erlaubt zum Beispiel Börsenhändlern oder Devisenmaklern, Telefonverbindungen zu einem (über den Lautsprecher) oder mehreren (über ein Sprachmonitorsystem) Märkten mitzuhören, während sie mit anderen Gesprächspartnern sprechen. (Ein Sprachmonitorsystem funktioniert wie ein Lautsprecher, verfügt jedoch über maximal 8 Kanäle.) Der Teilnehmer kann sich jederzeit in den Anruf, der über den Lautsprecher oder das Sprachmonitorsystem empfangen wird, einschalten.

Für dieses Leistungsmerkmal sind Zusatzeinrichtungen erforderlich.

Sprachüberwachung auf dem Lautsprecher:

Halten

Lautsprecher

2637

1. Legen Sie das Gespräch auf **Halten**.
2. Drücken Sie die **Lautsprecher**-Taste.
3. Drücken Sie die **Leitungstaste**, die zum gehaltenen Gespräch gehört. Der gehaltene Anruf wird auf den Lautsprecher geschaltet und kann mitgehört werden.

Bestehende Verbindung: Sprachüberwachung auf Lautsprecher

Lauthören ausschalten:

Benutzen Sie den Hörer des Lautsprechermoduls (falls vorhanden).

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, werden alle anderen Gespräche über den Hörer abgewickelt. Mehrere Verbindungen können auf Halten gelegt werden, es kann aber jeweils nur eine Verbindung auf den Lautsprecher geschaltet werden.

Sprachüberwachung auf dem Sprachmonitor:

Direktruf

Halten

1. Benutzen Sie die **Direktruf**-Taste oder die **Leitungstaste** des Sprachmonitors.
2. Legen Sie das Gespräch auf **Halten**. Der Sprachmonitor wird automatisch eingeschaltet.

Lauthören auf dem Sprachmonitor ausschalten:

Nehmen Sie den Anruf über den Telefonhörer entgegen.

In diesem Fall ist das Gespräch nicht über den Lautsprecher hörbar. Andere Benutzer, die über eine Sprachmonitor-Rufnummer auf ihrem Apparat verfügen, können sich in den Anruf einschalten, indem sie eine Konferenz aufbauen.

Gespräch über den Sprachmonitor beenden:



Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Ende**-Taste während der bestehenden Gesprächsverbindung.

Verbindung mit dem Sprachmonitor beenden:

Schalten Sie den Sprachmonitor aus.

Anrufverfolgung

Mit der Funktion «Anrufverfolgung» haben Sie die Möglichkeit, bösertige oder störende Anrufe aus Ihrem System zurückzuverfolgen.

Anrufverfolgung während eines Gesprächs:

Anrufverfolg.

Drücken Sie die Taste **Anrufverfolg.**

Wenn Sie keine Anrufverfolgungs-Taste haben:

Umlegen

oder

Konferenz



2637

1. Drücken Sie die **Umlegen**- oder die **Konferenz**-Taste.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für die Anrufverfolgung.
3. Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator, um zu Ihrem Anruf zurückzukehren.



Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind...

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.

Rufumleitung

Benutzen Sie die Funktion «Rufumleitung», wenn Sie alle ankommenden Anrufe zu einer anderen Rufnummer umleiten wollen. Sie können keine Anrufe umleiten während Ihr Telefon klingelt.

Alle ankommenden Anrufe umleiten:

Rufumleitung



Rufumleitung

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► neben der Taste blinkt.
2. **Wählen** Sie die **Rufnummer**, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen.
3. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► leuchtet.

Rufumleitung ausschalten:

Rufumleitung

Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► erlischt.

Umleitung zur gleichen Nummer einschalten:

Rufumleitung

Rufumleitung

Drücken Sie zweimal die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► leuchtet wieder auf.

Aktuelles Umleitziel anzeigen (bei Telefonapparaten mit entsprechendem Display):

Display

Rufumleitung

1. Drücken Sie die **Display**-Taste.
2. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Das Umleitziel wird angezeigt.

Sie können Ihre Anrufe zu Meridian Mail umleiten, indem Sie die Meridian-Mail-Rufnummer als Umleitziel definieren.

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind:
Rufumleitung - intern

Rufumleitung - intern

Bei der Rufumleitung für interne Anrufe werden nur Anrufe von internen Rufnummern zu einer anderen Rufnummer umgeleitet. Externe Anrufe kommen weiterhin auf Ihrer Rufnummer an. Sie können keine Anrufe umleiten während Ihr Telefon klingelt.

Interne Anrufe umleiten:

Umleit.intern



Umleit.intern

1. Drücken Sie die Taste **Umleit.intern**. Der LCD-Indikator ► neben der Taste blinkt.
2. **Wählen** Sie die **Rufnummer**, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen.
3. Drücken Sie die Taste **Umleit.intern**. Der LCD-Indikator ► leuchtet.

Rufumleitung für interne Anrufe ausschalten:

Umleit.intern

Drücken Sie die Taste **Umleit.intern**. Der LCD-Indikator ► erlischt.

Umleitung zur gleichen Nummer einschalten:

Umleit.intern

Drücken Sie zweimal die Taste **Umleit.intern**. Der LCD-Indikator ► leuchtet wieder auf.

Aktuelles Umleitziel für interne Anrufe anzeigen (bei Telefonapparaten mit entsprechendem Display):

Display

Umleit.intern

1. Drücken Sie die **Display**-Taste.
2. Drücken Sie die Taste **Umleit.intern**. Das Umleitziel wird angezeigt.

Sie können Ihre Anrufe zu Meridian Mail umleiten, indem Sie die Meridian-Mail-Rufnummer als Umleitziel definieren.

Ferngesteuerte Anrufumleitung

Mit der Funktion «ferngesteuerte Anrufumleitung» können Sie die Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe von einem anderen Telefonapparat als Ihrem eigenen aus einschalten.

Anrufumleitung von einem anderen Apparat aus einschalten:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Wenn Sie von einem externen Telefonapparat anrufen, **wählen** Sie zuerst die DISA-Nummer (Durchwahl für den Direktzugriff) und warten Sie den Wählton ab.
3. **Wählen** Sie die **Kennzahl** zum Einschalten der Rufumleitung.
4. **Wählen** Sie Ihr Passwort für die elektronische Sperre. (Siehe Abschnitt «elektronische Sperre» auf Seite 61.)
5. **Wählen** Sie Ihre **Rufnummer**.
6. **Wählen** Sie die Rufnummer, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen. Wenn das Umleitziel ungültig ist, hören Sie ein schnelles Besetztzeichen.
7. Drücken Sie die **Raute**.

Wenn Sie das gleiche Umleitziel benutzen wollen wie vorher, überspringen Sie Schritt 6.

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind:
Ferngesteuerte Anrufumleitung

Anrufumleitung von einem anderen Apparat aus ausschalten:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Wenn Sie von einem externen Telefonapparat anrufen, **wählen** Sie zuerst die DISA-Nummer (Durchwahl für den Direktzugriff) und warten Sie den Wählton ab.
3. Geben Sie die **Kennzahl** für das Ausschalten der Rufumleitung ein.
4. **Wählen** Sie Ihr Passwort für die elektronische Sperre. (Siehe Abschnitt «elektronische Sperre» auf Seite 61.)
5. **Wählen** Sie Ihre **Rufnummer**.
6. Drücken Sie die **Raute**.

Umleitung von einem anderen Apparat aus überprüfen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Wenn Sie von einem externen Telefonapparat anrufen, **wählen** Sie zuerst die DISA-Nummer (Durchwahl für den direkten Systemzugriff) und warten Sie den Wählton ab.
3. Geben Sie die **Kennzahl** für das Überprüfen der Umleitung ein.
4. **Wählen** Sie Ihr Passwort für die elektronische Sperre. (Siehe Abschnitt «elektronische Sperre» auf Seite 61.)

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind:
Ferngesteuerte Anrufumleitung, Elektronische Sperre



5. **Wählen** Sie Ihre **Rufnummer**.



6. **Wählen** Sie die **Rufnummer** Ihres Umleitziels.



7. Drücken Sie die **Raute**.

Elektronische Sperre

Sie können Ihr Telefon gegen die Benutzung durch Dritte schützen. Die Sperre besteht aus einem Passwort, das Sie jederzeit ändern können.

Telefonapparat sperren:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.



2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für die elektronische Sperre.



3. **Wählen** Sie Ihr Passwort für die elektronische Sperre.



4. Wenn Sie ein anderes Telefon als Ihr eigenes benutzen, **wählen** Sie Ihre **Rufnummer**.



5. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind:
Elektronische Sperre

Sperre aufheben:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für das Aufheben der Sperre.
3. **Wählen** Sie Ihr Passwort für die elektronische Sperre.
4. Wenn Sie ein anderes Telefon als Ihr eigenes benutzen, **wählen** Sie Ihre **Rufnummer**.
5. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Passwort für die elektronische Sperre ändern:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für die Passwortänderung.
3. **Wählen** Sie das alte Passwort für Ihr Telefon.
4. **Wählen** Sie das neue Passwort.
5. **Wählen** Sie das neue Passwort noch einmal.

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind:
Elektronische Sperre

Wenn Sie ein schnelles Besetzzeichen hören, haben Sie wahrscheinlich falsch gewählt:



Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Ende**-Taste und versuchen Sie es noch einmal.

Sie müssen das Passwort von Ihrem eigenen Apparat aus ändern. Passwortänderungen von fremden Apparaten aus sind nicht zulässig.



Mehrere Gesprächspartner

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie Gespräche mit mehreren Personen gleichzeitig führen wollen.

Konferenz

Sie können eine Konferenzschaltung mit insgesamt drei (oder sechs) Teilnehmern einrichten. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie wissen wollen, wieviele Konferenzteilnehmer bei Ihrem Meridian-System vorgesehen sind.

Konferenz aufbauen:

Konferenz



Konferenz

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die **Konferenz**-Taste. Das Gespräch wird auf Halten gelegt; Sie hören den internen Wählton.
2. **Wählen** Sie die nächste Rufnummer, die Sie zur Konferenz hinzuschalten wollen. Wenn Ihr Gesprächspartner antwortet, können Sie zuerst mit ihm allein sprechen, bevor Sie ihn zur Konferenz hinzuschalten.
3. Drücken Sie erneut die **Konferenz**-Taste, um alle Konferenzteilnehmer miteinander zu verbinden.

Falls nötig, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um bis zu sechs Konferenzteilnehmer miteinander zu verbinden.

Wenn der gewünschte Konferenzteilnehmer nicht erreichbar ist:

Ende

2637

1. Drücken Sie die **Ende**-Taste.
2. Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator, um zu Ihrer ersten Verbindung zurückzukehren.

Konferenzruf

Über die Funktion «Konferenzruf» werden automatisch alle Mitglieder einer vordefinierten Gruppe nacheinander angerufen, bis alle geantwortet haben. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie Einzelheiten über das Einrichten einer Konferenzrufgruppe wünschen.

Gruppenmitglieder anrufen:



Konf.gruppe

1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. Drücken Sie die Taste **Konf.gruppe**. Die Mitglieder der Gruppe werden automatisch angerufen. Der LCD-Indikator ► neben der Konferenzruf-Taste blinkt so lange bis alle den Anruf entgegengenommen haben.

Die Telefonnummer des Teilnehmers wird angezeigt, wenn dieser abnimmt. Sobald der letzte Konferenzteilnehmer abgenommen hat, leuchtet der LCD-Indikator für den Konferenzruf ständig.

Führt ein Gruppenmitglied gerade ein anderes Gespräch auf der Rufnummer, auf der auch der Konferenzruf ankommt, wird der Konferenzruf in den Anklopfen- oder Anruf-wartet-Modus geschaltet.

Beteiligt sich ein Gruppenmitglied gerade an einem Konferenzgespräch oder an einem anderen Konferenzruf, wird es nicht mit Ihrem Konferenzruf verbunden.

Sobald alle Mitglieder den Konferenzruf entgegengenommen haben, kann nur der Teilnehmer, der den Konferenzruf aufgebaut hat, den Anruf auf Halten legen.

Konferenzruf entgegennehmen:



Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und drei 10 Sekunden lange Töne im Hörer oder Lautsprecher hören, so werden Sie auf einen ankommenden Konferenzruf auf der gerade belegten Rufnummer aufmerksam gemacht.

Sprechen Sie an einem anderen Apparat aus Ihrer Gruppe während ein Konferenzruf aufgebaut wird, hören Sie einen langen Aufmerksamkeitston im Hörer oder Lautsprecher.

Beteiligen Sie sich jedoch gerade an einem Konferenzgespräch oder einem Konferenzruf, wenn ein anderer Konferenzruf ankommt, so werden Sie nicht auf den zweiten Konferenzruf aufmerksam gemacht.

Konferenzruf beenden:



Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Wenn der Teilnehmer, der den Konferenzruf aufgebaut hat, auflegt, wird der Konferenzruf für alle Gruppenmitglieder beendet. Die anderen Gruppenteilnehmer können hingegen jederzeit während des Konferenzrufs auflegen, ohne das Gespräch dadurch zu unterbrechen.

Gesprächszusammenlegung

Einen gehaltenen Anruf (auf einer anderen Leitung) zu Ihrem laufenden Gespräch hinzuschalten:

Konferenz

Konferenz

1. Sie führen ein Telefongespräch.
2. Drücken Sie die **Konferenz**-Taste.
3. Drücken Sie die Taste für den anderen Anruf, z. B. **Anruf wartet**.
4. Drücken Sie die **Konferenz**-Taste.

Der gehaltene Anruf wird zu Ihrem laufenden Gespräch hinzugeschaltet.

Mithörsperre aufheben

Mit der Funktion «Mithörsperre aufheben» werden ein oder mehrere Apparate Ihrer Mehrfachrufnummer zu Ihrem Gespräch hinzugeschaltet.

Mithörsperre aufheben:

Mithören

Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Mithören**. Jetzt kann ein Teilnehmer sich in das Gespräch einschalten, indem er die **Leitungstaste** neben der blinkenden **Funktionstaste** drückt.

Wiederholen Sie den Vorgang, um weiteren Teilnehmern mit der gleichen Rufnummer die Zuschaltung zu ermöglichen.

Ungestört arbeiten

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, mit denen Sie verhindern, daß Anrufe auf Ihrem Apparat ankommen.

Rufumleitung

Benutzen Sie die Funktion «Rufumleitung», wenn Sie alle Ihre Anrufe zu einer anderen Rufnummer umleiten wollen. Sie können keine Anrufe umleiten während Ihr Telefon klingelt.

Alle ankommenden Anrufe umleiten:

Rufumleitung



Rufumleitung

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► neben der Taste blinkt.
2. **Wählen** Sie die **Rufnummer**, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen.
3. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► leuchtet.

Rufumleitung ausschalten:

Rufumleitung

Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► erlischt.

Umleitung zur gleichen Nummer einschalten:

Rufumleitung

Rufumleitung

Drücken Sie zweimal die Taste **Rufumleitung**. Der LCD-Indikator ► leuchtet wieder auf.

Aktuelles Umleitziel anzeigen (bei Telefonapparaten mit entsprechendem Display):

Display

Rufumleitung

Display

1. Drücken Sie die **Display**-Taste.
2. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**. Das Umleitziel wird angezeigt.
3. Drücken Sie erneut die **Display**-Taste, um die Anzeige zu löschen.

Sie können Ihre Anrufe zu Meridian Mail umleiten, indem Sie die Meridian-Mail-Rufnummer als Umleitziel definieren.

Besetzt schalten

Wenn Sie die Funktion «Besetzt schalten» einschalten, ist Ihr Anschluß für alle Anrufe besetzt.

Telefon besetzt schalten:

Besetzt

Drücken Sie die **Besetzt**-Taste. Der LCD-Indikator leuchtet auf.

Besetzt ausschalten:

Besetzt

Drücken Sie die **Besetzt**-Taste. Der LCD-Indikator erlischt.

Hotelfunktionen

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Funktionen stehen Hotelgästen und -personal zur Verfügung.

Automatischer Terminruf

Obwohl der automatische Terminruf vor allem für Hotelgäste als Weckruf gedacht ist, kann diese Funktion auch im Geschäftsbereich eingesetzt werden. Von Ihrem Telefon aus programmieren Sie einen automatischen Anruf mit einer Zeitangabe; das Meridian System ruft Sie dann zur gewünschten Zeit an. Wenn Sie abnehmen, hören Sie 30 Sekunden lang Musik und dann eine Sprachansage oder die Vermittlung.

Zeit für den Terminruf eingeben:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.



2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für den automatischen Terminruf.



3. **Wählen** Sie die Weckzeit im 24-Stundenformat (hhmm).



4. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende-Taste**.

Terminruf löschen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.



2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für das Löschen des Auftrags.



3. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende-Taste**.

Terminruf überprüfen:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie die **Kennzahl** für das Überprüfen des Terminrufs.
3. **Wählen** Sie die gewünschte Anrufzeit (24-Stundenformat - hhmm). Wenn die Zeit mit der vorher eingegebenen Zeit übereinstimmt, hören Sie einen Bestätigungston.
4. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

24-Stundenformat bedeutet: 7.30 Uhr morgens wird als 0730, viertel vor zehn abends (21.45 Uhr) als 2145 eingegeben.

Gebührenzähler

Wenn Ihr Telefon mit einem Display ausgestattet ist, können Sie die Gebührenzähler für Hoteltelefongespräche ablesen, ändern oder zurücksetzen.

Zähler ablesen:

Gebühren



Gebühren

1. Drücken Sie die Taste **Gebühren**.
2. **Wählen** Sie die Zimmer-Rufnummer.
3. Drücken Sie erneut die Taste **Gebühren**.

Zähler ändern:

Gebühren



1. Drücken Sie die Taste **Gebühren**.
2. **Wählen** Sie die Zimmer-Rufnummer.
3. **Wählen** Sie den korrekten Zählerstand.

Hotelfunktionen: Gebührenzähler, Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal



Gebühren

Zähler zurücksetzen:

Gebühren



Gebühren

4. Drücken Sie die **Stern**-Taste.
 5. Drücken Sie die Taste **Gebühren**.
 1. Drücken Sie die Taste **Gebühren**.
 2. **Wählen Sie** die Zimmer-Rufnummer.
 3. Drücken Sie die **Stern**-Taste.
- Drücken Sie die Taste **Gebühren**.

Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal

Das Zimmerpersonal gibt beim Reinigen einen Statuscode, der Auskunft über den Zustand des Zimmers gibt, über den Telefonapparat im jeweiligen Zimmer ein.


Zimmerstatus eingeben:



1. **Nehmen Sie den Hörer ab** oder drücken Sie eine **Leitungstaste**.
2. **Wählen** Sie die entsprechende **Kennzahl**.
3. **Wählen** Sie einen der folgenden Statuscodes:
 - 1 = Reinigung gewünscht
 - 2 = Zimmer wird gerade gereinigt
 - 3 = Zimmer gereinigt
 - 4 = Zimmerinspektion bestanden
 - 5 = Zimmerinspektion nicht bestanden
 - 6 = Reinigung ausgefallen
 - 7 = Zimmer nicht verkaufen

Sie hören einen unterbrochenen Wählton.

Hotelfunktionen: Zimmerstatus - Eingabe durch Zimmerpersonal, Zimmerstatus abrufen

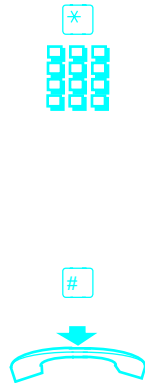


4. Drücken Sie die **Stern**-Taste.
5. **Wählen** Sie die Kennziffer für die Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal. Um Ihre Eingabe zu korrigieren, drücken Sie die **Raute** und geben Sie die Kennziffer noch einmal ein.
6. Drücken Sie die **Raute**.
7. **Legen Sie den Hörer auf** oder drücken Sie die **Ende**-Taste.

Zimmerstatus abrufen

Die Funktion «Zimmerstatus abzurufen» erlaubt Ihnen, den Zustand eines Zimmers am Display abzulesen.

Zimmerstatus ablesen:

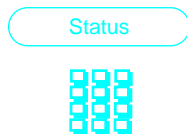

1. Drücken Sie die Taste **Status**.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer des Zimmers. Die Rufnummer wird angezeigt, gefolgt von einem zweistelligen Code.

Die erste Ziffer gibt Auskunft über die Belegung:

- Ø = Zimmer frei
- 1 = Zimmer belegt

Die zweite Ziffer zeigt an, ob das Zimmer gereinigt ist:

- 1 = Reinigung gewünscht
- 2 = Zimmer wird gerade gereinigt
- 3 = Zimmer gereinigt
- 4 = Zimmerinspektion bestanden
- 5 = Zimmerinspektion nicht bestanden
- 6 = Reinigung ausgefallen
- 7 = Zimmer nicht verkaufen

3. Drücken Sie erneut die Taste **Status**.



Zimmerstatus ändern:

Status



1. Drücken Sie die Taste **Status**.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer des Zimmers. Die Rufnummer wird angezeigt, gefolgt von einem zwei-stelligen Code.

Die erste Ziffer gibt Auskunft über die Belegung:

- 0 = Zimmer frei
- 1 = Zimmer belegt

Die zweite Ziffer zeigt an, ob das Zimmer gereinigt ist:

- 1 = Reinigung gewünscht
- 2 = Zimmer wird gerade gereinigt
- 3 = Zimmer gereinigt
- 4 = Zimmerinspektion bestanden
- 5 = Zimmerinspektion nicht bestanden
- 6 = Reinigung ausgefallen
- 7 = Zimmer nicht verkaufen



Status

3. **Wählen** Sie den Statuscode, den Sie dem Zimmer zuweisen möchten. Ein 3-stelliger Code wird angezeigt. Die erste Ziffer gibt Auskunft über die Belegung. Die zweite Ziffer zeigt den alten Reinigungsstatus an, die dritte den neu eingegebenen Status.
4. Drücken Sie erneut die Taste **Status**.

Zubehör

Ihr Meridian-Telefonapparat kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgerüstet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Zusatztastenmodul

Das Zusatztastenmodul verfügt über 22 Funktionstasten für den M3820-Apparat. Wird noch ein zweites Tastenmodul angeschlossen, stehen insgesamt 57 Funktionstasten zur Verfügung.

Schnittstelle für eine externe Klingel










Über diese Schnittstelle können sie eine externe Klingel an Ihr Telefon anschließen. Sie eignet sich für alle drei Apparatetypen. Die externe Klingel ist bei Ihrem Lieferanten erhältlich.

Meridian Kommunikationsadapter (MCA)

Mit dem Meridian Kommunikationsadapter schließen Sie Ihr Telefon an einen Personal Computer oder ein Terminal an. Damit können Sie Daten zwischen Ihrem Computer und anderen Computern über Ihr Telefon austauschen. Der MCA eignet sich für alle drei Apparatetypen.

Tastenbeschreibung

Die Zahlen auf der linken Seite der Symbole entsprechen den Angaben auf der Abbildung am Anfang des Kapitels «Die Meridian Telefone M3820, M3310, M3110» in diesem Handbuch.


- 7 
- Mit der **Lautstärketaste** regeln Sie die Lautstärke für den Hörer oder für die Kopfsprechgarnitur, den Lautsprecher, den Klingelton, den Summer und das Freisprechen. Drücken Sie die rechte Seite der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn Sie das linke Ende drücken, verringern Sie die Lautstärke.
- 1 
- Sie beenden ein Gespräch, indem Sie die **Ende**-Taste drücken oder den Hörer auflegen. Die **Ende**-Taste eignet sich besonders für das Beenden von Freisprech-Gesprächen.
- 11 
- Wenn der LCD-Indikator() neben einer **Funktionstaste** leuchtet, ist die entsprechende Funktion eingeschaltet oder die Leitung belegt. Blinkt der LCD-Indikator , so ist das Gespräch auf Halten gelegt oder die Funktion wird gerade programmiert.
- 3 
- Drücken Sie die **Halten**-Taste, um eine bestehende Verbindung auf Halten zu legen. Drücken Sie die **Leitungstaste** neben dem blinkenden LCD-Indikator , um zu Ihrem Gespräch zurückzukehren.
- 6 
- Mit der **Lautsprecher**-Taste schalten sie den Freisprech-Modus oder das Lauthören ein. Der Systemverwalter muß den Freisprech-Modus für Ihren Apparat definieren. (M3820- und M3310-Apparate.)
- 5 
- Während Sie telefonieren, können Sie die **Stummschaltungstaste** benutzen. Ihr(e) Gesprächspartner hört(hören) Sie jetzt nicht mehr. Setzen Sie diese Funk-

- tion ein, wenn Sie an einem Konferenzgespräch nur als Zuhörer teilnehmen. Wenn Sie das Gespräch wieder aufnehmen wollen, drücken Sie noch einmal die **Stummschaltungstaste**. Die Mikrofone des Hörers, des Kopfsprechgarnitur und der Freisprech-Einrichtung können mit der **Stummschaltungstaste** ausgeschaltet werden. Die LED für Lautsprecher/Stummschaltung leuchtet, wenn der Freisprech-Modus oder das Lauthören eingeschaltet ist; sie blinkt schnell, wenn die Stummschaltung aktiv ist.
- Die **Wähltaste** funktioniert ähnlich wie die Haupt-Rufnummerntaste (**DN**) oder Leitungstaste. Benutzen Sie die **Wähltaste**, wenn Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch oder der Anruferliste wählen wollen. (Nur für M3820-Apparate).
- Mit den **Cursortasten** können Sie das Telefonbuch oder die Anruferliste «durchblättern». (M3820- und M3310-Apparate.)
- Die **Bearbeitungstaste** (Editier-Taste) ist mit einem "E" gekennzeichnet und für das Bearbeiten der Telefonbucheinträge und der Anruferliste bestimmt. (Nur für M3820-Apparate.)
- Die **Löschtaste** befindet sich unter der **Haupt-Rufnummerntaste**. Benutzen Sie diese Taste zum Löschen der Einträge im Telefonbuch und der Anruferliste. (Nur für M3820-Apparate.)
- Über die **Telefonbuch**-Taste greifen Sie auf Ihr persönliches Rufnummernverzeichnis mit bis zu 75 Einträgen zu. (Nur für M3820-Apparate.)
- Die Taste für die **Anruferliste/Wahlwiederholungsliste** zeigt die letzten 20 eingegangenen und die letzten 5 abgehen-

17



19



9



16



18



10



- 15 2637 den Anrufe an. (Nur M3820-Apparate.)
Die Funktionstaste rechts unten ist die **Haupt-Rufnummerntaste** (Haupt-Leitungstaste). Wenn Sie den Hörer abnehmen, wird die dieser Taste zugeordnete Leitung belegt. Auf Ihrem Apparat können auch mehrere Leitungstasten programmiert sein.
- 14 Programm Mit der **Programmtaste** können Sie Display- und Apparate-Funktionen abrufen und einstellen. Beim M3820-Apparat dient die **Programmtaste** ebenfalls als **Speichertaste**, wenn Sie Einträge in Ihr Telefonbuch einfügen oder ändern. (M3820- und M3310-Apparate.)

Wichtige Begriffe

DN — DN ist die Abkürzung des englischen Begriffs Directory Number und entspricht einer beliebigen Rufnummer, die einem Telefonapparat zugewiesen ist.

Haupt-Rufnummerntaste — Die Leitungstaste, die der Hauptrufnummer Ihres Apparats entspricht.

Hörerkontakt — Der Hörerkontakt wird niedergedrückt, wenn Sie den Hörer auflegen, um eine Verbindung zu beenden.

Kennzahlen (FFC) — Kennzahlen werden für den Zugriff auf bestimmte Telefonfunktionen benutzt. Die Abkürzung FFC entspricht dem englischen Begriff Flexible Feature Code. Am Ende des Handbuchs finden Sie eine Liste der in Ihrem System benutzten Kennzahlen.

Meridian 1 — Meridian 1 ist Ihr Bürokommunikationssystem.

Personenrufton—Spezieller Rufton für die Personensuchanlage. Sie hören zuerst zwei Pieptöne, dann den internen Wählton.

Privatleitung — Ihrem Apparat kann eine Privatleitung zugeordnet werden. Damit können Sie eine beliebige externe Rufnummer wählen, ohne zuerst die Zugangsziffer(n) für Amtsleitungen eingeben zu müssen. Über eine Privatleitung können Sie jedoch keine internen Durchwahlnummern anwählen.

Wichtige Begriffe, Kennzahlen

Rufton— Sie hören den Rufton, wenn der Telefonapparat des Angerufenen klingelt.

Sammelrufnummer — Eine Rufnummer, die mehreren Apparaten zugeteilt ist.

Sonderwählton— Drei aufeinanderfolgende Töne, gefolgt vom internen Wählton, die beim Zugriff auf bestimmte Telefonfunktionen gesendet werden.

Unterbrochener Wählton — Ein Impulston, der beim Zugriff auf bestimmte Funktionen gesendet wird.

Vermittlung — Telefonist(in) oder Vermittlungsstelle in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation.



Kennzahlen

Schweiz standard		
* 89		Anrufübernahme aus einer anderen Gruppe
* 39		Anrufverfolgung
# 23		Ferngesteuerte Anrufumleitung ausschalten
* 23		Ferngesteuerte Anrufumleitung einschalten
* # 23		Ferngesteuerte Anrufumleitung überprüfen
* 77		Gespräch parken
* 86		Gezielte Rufübernahme nach Leitungsnummer
* 15		Kennziffer für Zimmerstatus-Eingabe durch Zimmerpersonal
* 92		Passwort für die elektronische Sperre ändern
* 81		Personensuche einleiten
* 82		Personensuche beantworten
* 86		Rufübernahme
* 91		Sperre aufheben
* 90		Sperren
* 14		Terminruf einleiten
# 14		Terminruf löschen
* # 14		Terminruf überprüfen
* 81		Zugriff auf die Personensuchanlage

Stichwortverzeichnis

A

Anklopfen	36
Anruf wartet	47
Anrufen	13
Anrufumleitung, ferngesteuert	59
Anzeige	35
Anzeige der voreingegebenen Rufnummer	10
Anzeigefeld	6
Anzeigeformat	11
Anzeigen	29
Anzeigetest	12
Aufschalten	34
Aufschalten, erweitertes	34
Automatische Antwort	48
Automatischer Terminruf	71

B

Besetzt schalten	70
------------------------	----

D

Direct Inward System Access	60
Direktes Durchschalten auf besetzten Teilnehmer	36
Display	6
DN	79
Durchsage	33, 43

E

Elektronische Sperre	61
Ende	18
Erweitertes Aufschalten	34

Stichwortverzeichnis

F

Ferngesteuerte Anrufumleitung	59
Freisprechen	18

G

Gebührenkonto	52
Gebührenzähler	72
Gespeicherte Nummer	35
Gespräch parken	50
Gesprächszeiterfassung	10
Gesprächszusammenlegung	68

H

Halten	14, 45
Haupt-Rufnummerntaste	79
Hörerkontakt	79

K

Konferenz	65
Konferenzruf	66
Kontrasteinstellung	10
Kurzwahl	30
Kurzwahl auf Privatleitungen	32
Kurzwahl, System	33

L

Lauthören	19
Lautstärke-Regelung	9

M

Meridian 1	79
Meridian Kommunikationsadapter	76
Mithörsperre aufheben	68

P

Personenrufton	79
Personensuchanlage	40
Privatleitung	79

R

Rufnummer	79
Rufnummernanzeige	52, 57, 58, 69
Rufnummern-Voreingabe	17
Rufübernahme	47
Rufumleitung	57, 69
Rufumleitung für interne Anrufe	58
Rufumleitung, ferngesteuert	59
Rufumleitung, intern	58

S

Sammelrufnummer	80
Schnittstelle für eine externe Klingel	76
Sonderwählton	80
Sprachauswahl	11
Sprachüberwachung auf dem Lautsprecher	53
Systemkurzwahl	33

T

Tastenbeschreibung	77
Tastenklick	12
Tastentruf	36
Teamruf	63
Telefonfunktionen	13

U

Umlegen eines Gesprächs	15, 49
Umschalergabel	79
Unterbrochener Wählton	80

Stichwortverzeichnis

V

Vermittlung	79
Voreingabe einer Rufnummer	17

W

Wahl mit aufgelegtem Hörer	16
Wählton	
Sonderwählton 80	
unterbrochener Wählton	80
Wahlwiederholung	18
Weiterleitung zur Vermittlung	51
Wiederanruf nach Gesprächsumlegung	47

Z

Zielwahl	29
Zimmerstatus abrufen	74
Zubehör	76
Zusatztastenmodul	76