











































## Leistungsmerkmale

<b>Zielwahl</b>			
Speichern	Zielwhl		►Zielwhl
Verwenden		Zielwhl	
Anzeigen	Anzeigen	Zielwhl	
<b>Halten</b>			
Anruf auf Halten legen			
Wiederaufnehmen der Verbindung des gehaltenen Anrufs			
<b>Umlegen</b>			
			
<b>Freisprechen (wenn konfiguriert)</b>			
Aktivieren			
Zu Hörer wechseln			
Hörer zu Freisprechen			
<b>Lauthören</b>			
Aktivieren			Freisprech-LED blinkt
Lauthören zu Freisprechen			Freisprech-LED leuchtet
Lauthören zu Hörer			
<b>Stumm (Ein/Aus)</b>			
			
<b>Konferenz</b>			
	Konf		►Konf
<b>Wahlwiederholung</b>			
			
<b>Rückruf</b>			
Aktivieren	Rückruf		
Bei Benachrichtigung		►Rückruf	
Abbruch	►Rückruf		
<b>Rufumleitung</b>			
Aktivieren	Rufumltg		►Rufumlt
Abbruch	►Rufumlt		
Reaktivieren	Rufumltg	►Rufumlt	
Ansichtnummer	Anzeigen	►Rufumlt	
<b>Anrufübernahme</b>			
		Übernehmen	
<b>Wartender Anruf</b>			
Annehmen		►Anruf	
Wiederaufnehmen der Verbindung des ersten Anrufs			
<b>Nachricht</b>			
			


## Erläuterungen

<b>Legende</b>	
	Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Rufnummerntaste, oder drücken Sie die Freisprech-taste.
	Legen Sie den Hörer auf, oder drücken Sie  , um den Anruf zu beenden.
	Wählen Sie eine Nummer.
	Drücken Sie die Funktionstaste (Rufnummerntaste).
►Zielwhl	Bei der Programmierung einer Funktion blinkt das ►. Wenn eine Funktion aktiviert ist, leuchtet das ► stetig.
<b>Bemerkungen</b>	
A	Geben Sie die Tastenbeschriftung ein, oder bearbeiten Sie sie (maximal 7 Zeichen).

## Programmieren des digitalen Meridian-Telefons aus der M3902-Serie

<b>Optionen</b>				
<b>Auf Optionen zugreifen</b>				
		Wählen		
<b>Sprache</b>				
	Wählen	Fertig	Beenden	
<b>Tastenbeschrift. ändern</b>				
	Wählen	Zielwahl		A Fertig Beenden
<b>Kontrasteinstellung</b>				
	Dunkler <b>oder</b> Heller	Fertig	Beenden	
<b>Lautstärke-Regelung</b>				
	Wählen	Dunkler <b>od.</b> Heller	Fertig	Beend.
<b>Tonruf-Typ</b>				
	Wdrgabe	Fertig	Beenden	
<b>Gesprächszeiterfassung</b>				
	Ein <b>od.</b> Aus	Fertig	Beenden	
<b>Datum/Zeit-Format</b>				
	Fertig	Beenden		
<b>Tastenklick</b>				
	Ein <b>od.</b> Aus	Fertig	Beenden	
<b>Diagnosemodus</b>				
				
<b>Lauthören</b>				
	Ein <b>od.</b> Aus	Fertig	Beenden	

Weitere Informationen zur Bedienung Ihres Telefons finden Sie im Benutzerhandbuch der digitalen Meridian-Telefone M3901, M3902, M3903 und M3904.

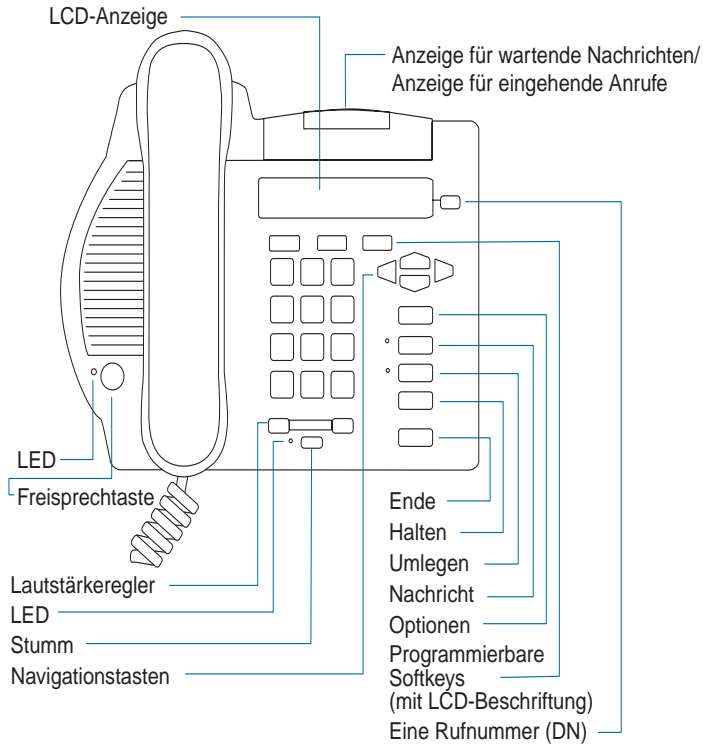

# Meridian digitale Telefone

M3902  
Kurzreferenz

